

Adapter głębokościowy dla zasilacza Galaxy PX i Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

Dane techniczne

Waga i wymiary adaptera głębokościowego

Oznaczenie produktu	Waga kg	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby	Moment dokręcenia
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Warunki środowiskowe

	Podczas pracy	Podczas przechowania
Temperatura	od 0°C do 40°C	od -25°C do 55°C
Wilgotność względna	0-95% bez kondensacji	10-80% bez kondensacji
Klasa ochrony	IP20	
Kolor	Czarny	

Montaż adaptera głębokościowego z zasilaczem Easy UPS 3-Phase Modular lub zasilaczem UPS Galaxy PX

1. Zdejmij tylny panel z zasilacza UPS.


Widok z tyłu

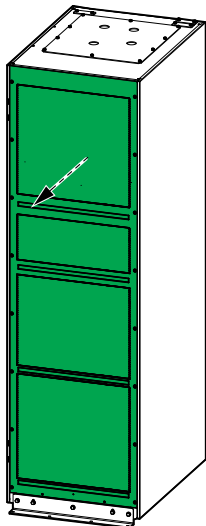

2. Opcja: Aby łatwiej przemieszczać szafę wnękową, możesz zdemontować z niej przednie drzwiczki.
3. W razie potrzeby obróć adapter głębokościowy, aby jego tył był skierowany w kierunku tylnej strony zasilacza UPS. Wyrównaj i złącz zasilacz UPS i adapter głębokościowy. Zasilacz UPS musi znajdować się z przodu.
4. Ponownie zamontuj drzwiczki adaptera, jeśli wcześniej je zdemonutowano.

5. Połącz zasilacz UPS i adapter głębokościowy ośmioma śrubami z lewej i z prawej strony.

Widok z tyłu

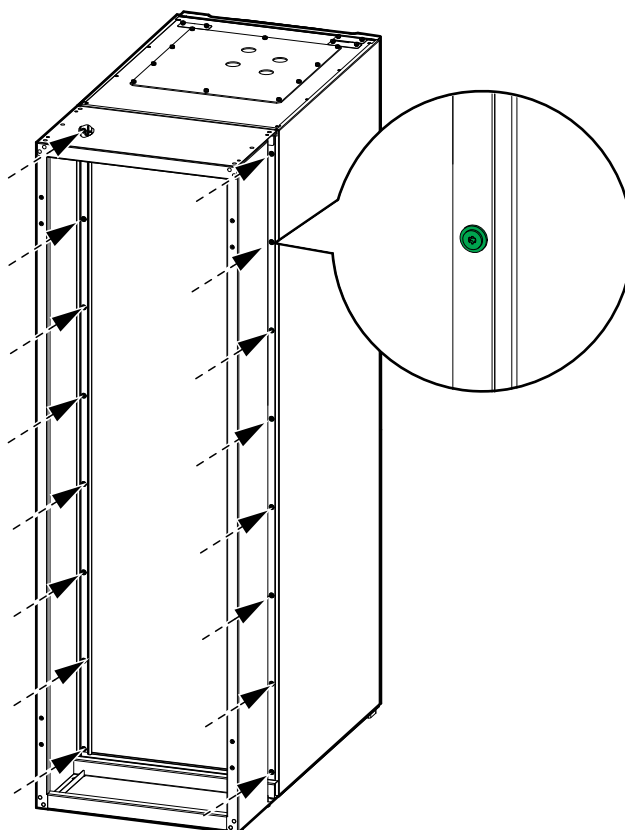

6. Wsuń zasilacz UPS z adapterem głębokościowym na pozycję końcową.
7. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące zasilacza UPS i adaptera głębokościowego za pomocą klucza, aż połączą się z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby upewnić się, że zasilacz UPS stoi prosto.
8. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby ukończyć instalację.