



EcoStruxure Panel Server Universal

Note di rilascio del firmware

Concentratore dispositivi wireless e gateway Modbus

EcoStruxure offre architettura e piattaforma abilitata a IoT.

DOCA0178IT-17
04/2025



Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

Sommario

Informazioni sul documento	5
Introduzione	7
EcoStruxure Gamma Master	7
Gateway Panel Server Universal	7
Cronologia della release del firmware	8
Politica di aggiornamento del firmware	8
Aggiornamento del firmware con il software EcoStruxure Power Commission	8
Aggiornamento del firmware con le pagine Web di EcoStruxure Panel Server	8
Versione firmware più recente	10
Versione firmware 002.002.000	10
Nuove funzionalità per 002.002.000	10
Correzioni principali per la versione 002.002.000	12
Prestazioni e limitazioni per 002.002.000	13
Caratteristiche generali	17
Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio	19
Dispositivi supportati	20
Dispositivi wireless	20
Dispositivi Modbus TCP/IP	24
Dispositivi seriali Modbus	26
Appendice: Versioni firmware precedenti	30
Versione firmware 002.001.000	30
Nuove funzionalità della versione 002.001.000	30
Correzioni principali per la versione 002.001.000	30
Prestazioni e limitazioni della versione 002.001.000	31
Versione firmware 002.000.000	33
Versione firmware 001.010.000	37
Versione firmware 001.009.000	42
Versione firmware 001.008.000	46
Versione firmware 001.007.000	49
Versione firmware 001.006.000	55
Versione firmware 001.005.001	60
Versione firmware 001.005.000	64
Versione firmware 001.004.000	68
Versione firmware 001.003.002	71
Versione firmware 001.003.001	74
Versione firmware 001.002.000	78
Versione firmware 001.001.000	84

Informazioni sul documento

Ambito del documento

Questo documento fornisce agli utenti le informazioni seguenti sul gateway EcoStruxure™ Panel Server Universal:

- Nuove funzionalità, principali correzioni e limitazioni per la versione firmware più recente
- Elenco dei dispositivi supportati
- Cronologia delle versioni firmware precedenti

Nota sulla validità

Questo documento si applica al gateway Panel Server Universal con firmware versione 002 002 000.

Informazioni online

Le caratteristiche dei prodotti descritti in questo documento corrispondono a quelle disponibili su www.se.com. Nell'ambito della nostra strategia aziendale per un miglioramento costante, è possibile che il contenuto della documentazione venga revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Se si notano differenze tra le caratteristiche riportate in questo documento e quelle riportate su www.se.com, considerare www.se.com contenente le informazioni più recenti.

Informazioni generali sulla sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il numero crescente di macchine e impianti di produzione collegati in rete ha visto un corrispondente aumento del potenziale di minacce informatiche, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e interruzioni operative. È pertanto necessario prendere in considerazione tutte le possibili misure di sicurezza informatica per proteggere risorse e sistemi da tali minacce.

Per consentire di mantenere i prodotti Schneider Electric sicuri e protetti, è nell'interesse dell'utente implementare le pratiche migliori di sicurezza informatica come indicato nel documento *Cybersecurity Best Practices*:

Schneider Electric fornisce ulteriori informazioni e assistenza:

- Iscrivere alla [newsletter sulla sicurezza Schneider Electric](#).
- Visitare la pagina Web Cybersecurity Support Portal per:
 - Trovare notifiche di sicurezza.
 - Segnalare vulnerabilità e incidenti.
- Visitare la pagina Web [Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture](#) per:
 - Accedere alla postura di sicurezza informatica.
 - Ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica nell'accademia di sicurezza informatica.
 - Esplorare i servizi di sicurezza informatica di Schneider Electric.

Lingue disponibili per il documento

Il documento è disponibile nelle seguenti lingue:

- Inglese (DOCA0178EN), lingua originale
- Francese (DOCA0178FR)
- Tedesco (DOCA0178DE)
- Italiano (DOCA0178IT)
- Portoghese (DOCA0178PT)
- Spagnolo (DOCA0178ES)

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Data di pubblicazione	Codice prodotto
<i>EcoStruxure Panel Server - Guida utente</i>	04/2025	DOCA0172IT DOCA0172DE DOCA0172ES DOCA0172FR DOCA0172IT DOCA0172PT
<i>EcoStruxure Panel Server - Modbus File</i>	04/2025	DOCA0241EN
<i>EcoStruxure Panel Server - File di allarme</i>	01/2025	DOCA0330EN

Informazioni sulla terminologia non inclusiva o non sensibile

In qualità di azienda responsabile e inclusiva, Schneider Electric aggiorna costantemente le sue comunicazioni e i suoi prodotti che contengono una terminologia non inclusiva o indelicata. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i nostri contenuti possono ancora contenere termini ritenuti inappropriati da alcuni clienti.

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Gateway Panel Server Universal

Panel Server Universal è un gateway all-in-one ad alte prestazioni utilizzato per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4 e Modbus.

Panel Server Universal è un concentratore di dati per dispositivi wireless e dispositivi Modbus cablati (vedere l'[elenco dettagliato](#))

Panel Server Universal è disponibile con diversi alimentatori:

- PAS600: 110–277 Vca/Vcc
- PAS600L, PAS600LWD: 24 Vcc
- PAS600T: 110–240 Vca/Vcc
- PAS600P: Power over Ethernet (PoE)
- PAS600PWD: Power over Ethernet (PoE)

Panel Server Universal offre le seguenti funzionalità:

- Due porte RJ45 Ethernet 10/100BASE-T
- Connettività Modbus TCP/IP a monte (connessione edge)
- Connettività Wi-Fi a monte
- Punto di accesso Wi-Fi
- Connettività Modbus TCP/IP a valle
- Connettività IEEE 802.15.4 a valle
- Connettività Modbus-SL a valle
- Due ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD)
- Antenna esterna Wi-Fi
- Porta antenna esterna IEEE 802.15.4 (solo per HW: V2.0 PAS600, PAS600L, PAS600P)
- Campionamento dati
- Compatibile con i seguenti strumenti di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati:
 - Software EcoStruxure Power Commission
 - Pagine Web di EcoStruxure Panel Server
- Compatibile con le seguenti applicazioni cloud Schneider Electric:
 - EcoStruxure Energy Hub
 - EcoStruxure Asset Advisor
 - EcoStruxure Resource Advisor

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Cronologia della release del firmware

Data	Versione firmware Panel Server Universal	Disponibilità
Aprile 2025	002.002.000	Ultima release commerciale
Gennaio 2025	002.001.000	Obsoleto
Settembre 2024	002.000.000	Obsoleto
Maggio 2024	001.010.000	Obsoleto
Febbraio 2024	001.009.000	Obsoleto
Novembre 2023	001.008.000	Obsoleto
Agosto 2023	001.007.000	Obsoleto
Maggio 2023	001.006.000	Obsoleto
Febbraio 2023	001.005.001	Obsoleto
Novembre 2022	001.005.000	Obsoleto
Agosto 2022	001.004.000	Obsoleto
Giugno 2022	001.003.002	Obsoleto
Maggio 2022	001.003.001	Obsoleto
Ottobre 2021	001.002.000	Obsoleto
Aprile 2021	001.001.000	Obsoleto

Politica di aggiornamento del firmware

Si consiglia di eseguire l'aggiornamento del firmware per poter sfruttare le funzioni più recenti e le correzioni dei bug.

Aggiornamento del firmware con il software EcoStruxure Power Commission

Utilizzare la versione più recente (versione 2.32.0 o superiore) del software EcoStruxure Power Commission per aggiornare Panel Server alla versione firmware più recente disponibile.

La versione più recente del software EcoStruxure Power Commission è disponibile [qui](#).

Per ulteriori informazioni sull'uso del software EcoStruxure Power Commission, vedere la *Guida in linea di EcoStruxure Power Commission*.

Aggiornamento del firmware con le pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Per aggiornare il firmware con le pagine Web di Panel Server, procedere come indicato di seguito:

1. Accertarsi che Panel Server sia alimentato costantemente durante l'aggiornamento del firmware.

2. Recuperare la versione più recente del firmware di Panel Server e salvarlo sul PC in uno dei modi seguenti:
 - Dal sito Web Schneider Electric locale

NOTA: Accertarsi di selezionare l'aggiornamento del firmware adatto al modello e versione hardware di Panel Server.
 - Direttamente dalla pagina Web **Manutenzione > Aggiornamento firmware** al passo 5 di questa procedura. L'aggiornamento del firmware corretto adatto per il modello di Panel Server in uso viene selezionato automaticamente.
3. Collegare il PC al Panel Server tramite un cavo Ethernet o Wi-Fi attraverso il punto di accesso Wi-Fi. Le procedure di collegamento sono descritte in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.
4. Seguire la procedura descritta in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6 per accedere alle pagine Web di Panel Server.
5. Dalle pagine Web di Panel Server, passare a **Manutenzione > Aggiornamento firmware**. È possibile scaricare l'aggiornamento corretto del firmware dalla sezione **Recuperare il firmware appropriato**. Fare clic su **Scarica file** per scaricarlo sul PC.
6. Nella finestra di dialogo **Aggiornamento firmware**, importare il file del firmware facendo clic su **Importa file** e selezionando il file del firmware scaricato da esplora file. Seguire le istruzioni visualizzate.
7. Per aggiornare il firmware, riavviare Panel Server.

NOTA: non è possibile accedere alle pagine Web di Panel Server durante il riavvio di Panel Server.
8. Dopo il riavvio, verificare che la versione del firmware sia la più recente per accertare la validità dell'aggiornamento.

Se la versione del firmware è ancora quella precedente, ripetere l'aggiornamento del firmware.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti Schneider Electric.

Versione firmware più recente

Versione firmware 002.002.000

Nuove funzionalità per 002.002.000

- **Miglioramenti della sicurezza** in Panel Server:
 - Politica per le password rafforzata con nuove regole. Seguire le nuove regole dal prossimo aggiornamento della password. Per ulteriori informazioni sui requisiti per la password, fare riferimento a DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.
 - **Protect Plus**: codice di installazione introdotto per il rilevamento con maggiore sicurezza dei dispositivi wireless RF-ID a 16 caratteri.
- Il punto di accesso Wi-Fi consente di utilizzare un PC per collegarsi alla rete Wi-Fi del Panel Server, fornendo accesso alle pagine Web di Panel Server per configurazione, monitoraggio e aggiornamento del firmware del dispositivo.
- I modelli personalizzati possono ora includere le regole di rilevamento Modbus, che consentono a Panel Server di utilizzare modelli personalizzati in aggiunta ai modelli integrati per rilevare i dispositivi Modbus senza necessità di aggiungerli manualmente.
- Nuovi dispositivi supportati: trasmettitori XB5R: ZBRT1 e ZBRT2. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta e la rimozione di dispositivi ZBRT, fare riferimento a DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.
- Supporto di nuove misurazioni per dispositivi di controllo motore:
 - Stato polo
 - Stato contattore
 - Setpoint di velocità
 - Velocità motore
 - Senso di rotazione del motore
- Introduzione di un numero massimo di 50 modelli personalizzati importati in Panel Server. Ciascun modello può avere una versione corrente e una versione disponibile.

Miglioramenti all'interfaccia utente

- Pagina Web **Monitoraggio e controllo**:
 - Dispositivi ordinati alfabeticamente per utilizzo nella struttura ad albero. I dispositivi senza utilizzo assegnato vengono visualizzati nella categoria **Nessun utilizzo**, alla fine dell'elenco. Ciascun utilizzo può essere compresso per migliorare la chiarezza della visualizzazione.
 - La larghezza della prima colonna viene ridotta nella vista dispositivi multipli per migliorare la visualizzazione.
 - È possibile selezionare un nuovo tipo di dati **Health state** per la visualizzazione con i seguenti dati nella vista dispositivi multipli:
 - Tensione batteria
 - Temperatura interna
 - Collegamento RSSI
- Pagina Web **Gestione dei dati**: I dispositivi sono ordinati alfabeticamente per utilizzo nella struttura ad albero. I dispositivi senza utilizzo assegnato vengono visualizzati nella categoria **Nessun utilizzo**, alla fine dell'elenco. Ciascun utilizzo può essere compresso per migliorare la chiarezza della visualizzazione.

- L'RF-ID del dispositivo è visualizzato in **Impostazioni > Dispositivi wireless** nell'installazione di ciascun dispositivo wireless

Correzioni principali per la versione 002.002.000

I seguenti bug sono stati risolti in Panel Server versione firmware 002.002.000:

- I dispositivi Modbus associati a un modello personalizzato che supportano solo il codice funzione 04 erano visualizzati come **Non connesso** nel menu Panel Server dopo l'aggiornamento di Panel Server alla versione firmware 002.000.000.
- I contatori di energia della famiglia iEM2050 visualizzavano uno stato "connesso/disconnesso" instabile nelle pagine Web del Panel Server.
- La connessione a una rete nascosta non era supportata.

Prestazioni e limitazioni per 002.002.000

Prestazioni e limitazioni generali

- Per qualsiasi conversione di dati in INT64 utilizzando i codici logici, il numero più grande che può essere rappresentato con precisione è 9007199254740991. Qualsiasi numero maggiore di questo non sarà preciso.
- Browser Web Mozilla Firefox non supportato.
- Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
- Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
- La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
- Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.
- Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

Versione firmware Panel Server	Data di validità del certificato di accesso remoto
002 002 000	27 gennaio 2026
002 001 000	24 novembre 2025
002.000.000	22 maggio 2025

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.

Limitazioni alla pubblicazione

- Per i dispositivi Smartlink legacy e i dispositivi di ingresso integrati, configurati come contatore di impulsi, quando la pubblicazione è per il cloud Schneider Electric, le unità non standard possono essere interpretate in modo errato e vengono pubblicati valori fuorvianti. Per evitare questo problema, nelle pagine Web configurare l'unità contatore impulsi utilizzando le unità standard (SI) (ad esempio, Wh) e utilizzare il peso dell'impulso per convertire nell'unità desiderata (ad esempio, kWh). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Parametri degli ingressi digitali a impulsi* in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6
- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle versioni del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere **IoCountMeasurement** nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.

- Quando è attivata la pubblicazione SFTP o HTTPS, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sui server SFTP o HTTPS.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

- Il Panel Server principale non è in grado di visualizzare e gestire i valori di misurazione degli ingressi digitali configurati sul gateway Panel Server secondario. Si consiglia di sostituire il Panel Server secondario con un dispositivo I/O Smart Link per attivare gli ingressi e le uscite dei canali configurati in I/O Smart Link da visualizzare correttamente nelle pagine Web di Panel Server e pubblicate in qualsiasi applicazione cloud associata.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

- Compatibilità con versioni precedenti per modelli personalizzati esistenti dopo l'aggiornamento del firmware. Dopo l'aggiornamento del firmware di Panel Server, se i dispositivi associati a un modello personalizzato visualizzano dati errati o non possono essere importati, seguire questa soluzione:
 1. Dopo l'aggiornamento del firmware di Panel Server, se i dispositivi associati a un modello personalizzato visualizzano dati errati o il modello personalizzato non può più essere importato nelle pagine Web, aggiornare e rigenerare tale modello personalizzato utilizzando EPC-Web.
 2. Importare nuovamente il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Eseguire l'azione **Cambia versioni e aggiorna** per il modello personalizzato.
- Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.
- Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 4. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

- Gli allarmi non vengono storicizzati o pubblicati per i dispositivi con stato **Scollegato** nel momento in cui la configurazione remota viene ricevuta da Panel Server dopo la pubblicazione di una topologia.

Verificare che tutti i dispositivi siano collegati prima di pubblicare una topologia.
- Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.
- Il numero di singoli allarmi selezionabili per la pubblicazione è limitato a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

Limitazioni sui dispositivi Modbus

Limitazioni su dispositivi Acti9 Smartlink Modbus:

- Per i dispositivi Acti9 Smartlink Modbus legacy, quando Panel Server non è in grado di leggere la versione hardware a causa di caratteri UTF-8 non standard, un carattere di sostituzione (◆) viene visualizzato in **Identificazione > Revisione hardware** nelle pagine Web. In precedenza i caratteri non standard non erano decodificati e veniva visualizzato **Nessun dato**.

Limitazioni su dispositivi I/O Smart Link:

- Durante la messa in servizio di un I/O Smart Link (in sostituzione di un Acti9 Smartlink Modbus legacy con versione firmware 001.003.nnn) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando **Nessuno** nella riga **Elemento segnale** si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.
- I dispositivi I/O Smart Link supportano i seguenti caratteri speciali:

ASCII	1	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	30	32	33	61	63	64	93	95
Carattere	spazio	!	#	\$	%	&	'	*	+	,	-	.	=	?	@	\	^	_		~

- Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati e I/O standard**.

Limitazioni per interruttori frame MasterPacT NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni su quali unità di sgancio e interfacce sono supportate, consultare:

- Dispositivi Modbus TCP/IP Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFE ed eIFE, pagina 25
- Dispositivi seriali Modbus Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfaccia IFM o modulo BSCM Modbus SL/ULP, pagina 28

NOTA: Quando si aggiunge manualmente un dispositivo Modbus, accertarsi di selezionare il modello di dispositivo corretto dall'elenco Dispositivi. Il nome del modello del dispositivo include informazioni sull'unità di sgancio e sull'interfaccia di connessione o sul modulo.

Limitazioni per i dispositivi wireless

- Per ZBRT dispositivi a pulsante, la comunicazione con i pulsanti si interrompe quando Panel Server passa da un canale all'altro. Disattivare il ZBRT dispositivo (consultare ZBRZ scheda di istruzioni del modulo di messa in servizio NNZ21729) e scoprire ZBRT ristabilire la comunicazione.
- Per i dispositivi Exiway Link, il valore dello stato delle spie (ON, OFF) è rilevante solo quando il dispositivo non è in modalità di emergenza.
- In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - Nessun rilevamento automatico.
 - Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni sui dispositivi di ingresso configurati come contatore di impulsi

In funzione della lingua del browser utilizzato, quando si immette un valore nel campo Peso impulsi, per aggiungere un valore decimale (ad esempio 1,5) può essere necessario copiare e incollare il valore nel campo. Può comparire un messaggio di errore per indicare che il valore non è valido, ma viene utilizzato per il calcolo di consumo e flusso. I risultati di consumo e flusso visualizzati nella pagina Web **Monitoraggio e controllo** sono arrotondati al numero intero più vicino.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Universal nella versione firmware 002 002 000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche generali		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	5 GHz (versione hardware 002.000.000)	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
	Punto di accesso Wi-Fi, disponibile per collegare uno smartphone con app mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
Configurazione	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●
Allarmi	- In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali. - Pubblicazione di allarmi relativi a: - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali - Allarme associato all'ERMS sull'interruttore - Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag - Allarmi associati al dispositivo Interruttore I/O connesso a valle a un gateway I/O Smart Link - Allarme di perdita di comunicazione per dispositivo wireless collegato a valle a un gateway secondario.	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	Server DPWS	●
	HTTPS	●
	Client SFTP	●
	RSTP	●
Esportazione dati	Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP o sul server HTTPS	●
	Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server	●

Configurazione massima

Il numero massimo di dispositivi configurabili in un sistema con un Panel Server Universal dipende dal tipo di dispositivi collegati:

Tipo di dispositivo		Numero massimo di dispositivi concorrenti
Dispositivo wireless (non supportato da PAS600LWD e PAS600PWD)	Sensori PowerTag Energy	85
	Sensori di energia PowerLogic Tag	85
	Dispositivi Acti9 Active	85
	Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT	85
	Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP	8
	Sensori wireless di CO ₂	100
	Sensori wireless di temperatura e umidità	100
	Dispositivi PowerTag A	100
	Sensori PowerTag Ambient	100
	Sensori ambientali Easergy TH110/CL110	100
	Sensori PowerLogic HeatTag	15
	Dispositivi PowerTag Control	10
	Dispositivi PowerLogic PD100	15
	Dispositivi Exiway Link	20
	Trasmettitori XB5R (ZBRT)	100
	La raccomandazione per una configurazione mista di dispositivi wireless è la seguente: - Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nelle righe precedenti non deve superare 40 dispositivi. - Il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ e Exiway Link non deve superare 20 dispositivi.	
Dispositivi Modbus-SL	dispositivi Modbus-SL diversi dai dispositivi di I/O:	32
	Dispositivi di I/O: - Dispositivo I/O Smart Link - dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL - gateway SmartLink SIB	NOTA: il numero massimo dipende dalla lunghezza della linea seriale e dal tipo di dispositivo 8 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL collegati a linea seriale Panel Server - OPPURE 1 SmartLink SIB + 7 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL - OPPURE 8 SmartLink SIB
Dispositivi Modbus TCP/IP	Dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali, ovvero dispositivi wireless IEEE 802.15.4 connessi a un gateway Panel Server secondario	128 NOTA: Panel Server supporta 64 connessioni client Modbus TCP/IP simultanee (ad esempio, sistema SCADA).

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Universal nella versione firmware 002 002 000.

● Disponibile

● Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio		Disponibilità
Comunicazione seriale Modbus	Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD)	Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Assegnazione dello stato da un elenco di valori predefiniti per ciascun I/O generico nell'impostazione Contestualizzazione degli I/O utilizzando il software EcoStruxure Power Commission o le pagine Web Panel Server	●
Aggiornamento firmware	Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ripristino da backup	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Wi-Fi per la comunicazione a monte tramite pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite pagine Web di Panel Server	●
	Rilevamento automatico di dispositivi wireless tramite pagine Web di Panel Server	●
	Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Visualizzazione	Visualizzazione dei dati dei dispositivi I/O Smart Link tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20) tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server	●

Dispositivi supportati

Dispositivi wireless

La tabella seguente mostra la versione firmware minima di Panel Server Universal e la versione firmware minima del dispositivo wireless richiesta per abilitare la comunicazione con i dispositivi wireless.

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware minima di Panel Server Universal	Versione firmware minima del dispositivo wireless
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 1P+N Inferiore	A9MEM1522	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 3P	A9MEM1540	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 3P+N Superiore	A9MEM1541	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 3P+N Inferiore	A9MEM1542	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 3P	A9MEM1543	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag M250 3P 250A	LV434020	001.003.002	001.003.002 ¹
Contatore di potenza	PowerTag M250 3P+N 250A	LV434021	001.003.002	001.003.002 ¹
Contatore di potenza	PowerTag M630 3P 630A	LV434022	001.003.002	001.003.002 ¹
Contatore di potenza	PowerTag M630 3P+N 630A	LV434023	001.003.002	001.003.002 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 1P+W	A9MEM1520	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 M63 1P+N Superiore	A9MEM1521	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 1P+N Superiore	A9MEM1560	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 1P+N Superiore	A9MEM1561	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore	A9MEM1562	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore RCBO	A9MEM1563	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 F63 1P+N 110V	A9MEM1564	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 F63 3P+N	A9MEM1570	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 3P+N Superiore	A9MEM1571	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 P63 3P+N Inferiore	A9MEM1572	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 F63 3P	A9MEM1573	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag A9 F63 3P+N 110/230V	A9MEM1574	001.003.002	004.000.424 ¹
Contatore di potenza	PowerTag F160 3P/3P+N	A9MEM1580	001.003.002	001.001.000 ¹

1. Mappatura Modbus identica a PowerTag Link

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware minima di Panel Server Universal	Versione firmware minima del dispositivo wireless
Contatore di potenza	PowerTag Rope 200 A 3P/3P+N	A9MEM1590	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerTag Rope 600 A 3P/3P+N	A9MEM1591	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerTag Rope 1000 A 3P/3P+N	A9MEM1592	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerTag Rope 2000 A 3P/3P+N	A9MEM1593	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 1P+N	PLTE601P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 2P	PLTE602P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 3P	PLTE603P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 10-30A 1P+N	PLTQO301P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 10-30A 2P	PLTQO302P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 10-30A 3P	PLTQO303P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 35-60A 1P+N	PLTQO601P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 35-60A 2P	PLTQO602P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag QO 35-60A 3P	PLTQO603P	001.003.002	004.000.424 ²
Contatore di potenza	PowerLogic Tag Rope 120A 3P	PLTR1203P	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerLogic Tag Rope 600A 3P	PLTR6003P	001.003.002	001.001.000
Contatore di potenza	PowerLogic Tag Rope 1000A 3P	PLTR10003P	001.003.002	001.001.00
Contatore di potenza	PowerLogic Tag Rope 2000A 3P	PLTR20003P	001.003.002	001.001.000
Sensore ambientale	Sensore termico wireless Easergy TH110	EMS59440	001.003.002	001.000.003 ²
Sensore ambientale	Sensore ambientale wireless Easergy CL110	EMS59443	001.003.002	002.001.003 ²
Sensore ambientale	Sensore ambientale wireless ZBRTT1	ZBRTT1	001.003.002	002.001.003 ²
Sensore ambientale	Sensore wireless CO ₂	SED-CO2-G-5045	001.003.002	001.001.004
Sensore ambientale	Sensore wireless di temperatura e umidità	SED-TRH-G-5045	001.003.002	001.001.004
Sensore ambientale	PowerTag A (EwSenseTemp)	ESST010B0400	001.003.002	001.001.004
Sensore ambientale	Sensore di temperatura wireless PowerTag Ambient	A9XST114	001.003.002	001.001.005
Sensore ambientale	PowerLogic HeatTag	SMT10020	001.003.002	002.002.009
Interruttore automatico	Acti9 Active iC40 e iC60	A9TAA●●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TAB●●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TDEC●●●	001.003.002	001.000.001

2. Mappatura Modbus identica a PowerTag Link

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware minima di Panel Server Universal	Versione firmware minima del dispositivo wireless
		A9TDFC●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TDFD●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TPDD●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TPED●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TYAE●●●	001.003.002	001.000.001
		A9TYBE●●●	001.003.002	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iDT40 25 A 1P+N	A9Y6E625	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iDT40 40 A 1P+N	A9Y6E640	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC40 25 A 1P+N	A9Y8E625	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC40 40 A 1P+N	A9Y8E640	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC60 25 A 2P	A9V6E225	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC60 40 A 2P	A9V6E240	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC60 25 A 2P	A9V8E225	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Acti9 Vigi iC60 40 A 2P	A9V8E240	001.005.000	001.000.001
Interruttore automatico	Unità di controllo MicroLogic Active AP per MasterPacT MTZ	LV933071W LV933072W LV933073W	002.000.000	002.000.000
Interruttore automatico	Unità di controllo MicroLogic Active EP per MasterPacT MTZ	LV947600W LV947602W LV947603W	002.000.000	002.000.000
Dispositivo I/O	Ausiliario di segnalazione wireless per ComPacT NSX e PowerPacT B-frame	LV429453	001.003.002	001.000.000
Dispositivo I/O	Ausiliario di indicazione wireless per ComPacT NSX, PowerPacT H-, J- e L-frame, ComPacT NS e PowerPacT M-, P-frame	LV429454	001.003.002	001.000.000
Dispositivo I/O	Modulo di ingresso/uscita digitale IO 230 V PowerTag C	A9XMC1D3	001.006.000	002.000.000
Dispositivo I/O	Modulo di ingresso digitale 2DI 230 V PowerTag C	A9XMC2D3	001.006.000	002.000.000
Dispositivo I/O	Trasmettitore XB5R per pulsante wireless e senza batteria ³	ZBRT1	002.002.000	001.000.000
		ZBRT2	002.002.000	001.000.000
Monitoraggio condizione	Sensore di monitoraggio scarica parziale PowerLogic PD100	PD100X001	001.006.000	002.000.000
Sicurezza	Exiway Light Act. collegato 42/120 multi	OVA44210	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light Act. collegato 65/120 multi	OVA44211	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light Act. collegato 42/200 multi	OVA44212	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light Act. collegato 65/200 multi	OVA44213	002.000.000	001.001.001

3. Se utilizzato in combinazione con ZBRZ1 modulo di messa in servizio avanzato per trasmettitori iXB5R

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware minima di Panel Server Universal	Versione firmware minima del dispositivo wireless
	Exiway Light Act. collegato 42/450 multi	OVA44214	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light Act. collegato 65/450 multi	OVA44215	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 42/120 multi	OVA47210	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 65/120 multi	OVA47211	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 42/200 multi	OVA47212	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 65/200 multi	OVA47213	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 42/450 multi	OVA47214	002.000.000	001.001.001
	Exiway Trend Act. collegato 65/450 multi	OVA47215	002.000.000	001.001.001
	Dispositivo Exiway Light	OVA47222	002.000.000	001.001.001
	Dispositivo Exiway Light	OVA47223	002.000.000	001.001.001
	Dispositivo Exiway Light	OVA47224	002.000.000	001.001.001
	Dispositivo Exiway Light	OVA47225	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light EVAC 42 SATI collegato	OVA59130	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light EVAC 65 SATI collegato	OVA59131	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light HAB 42 SATI collegato	OVA59230	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light HAB 65 SATI collegato	OVA59231	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light HAB 42 SATI collegato	OVA59330	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light HAB 65 SATI collegato	OVA59331	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light BIF 42	OVA59430	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light BIF 65	OVA59431	002.000.000	001.001.001
	Exiway Light DBR 65	OVA59232	002.000.000	001.001.001

Dispositivi Modbus TCP/IP

La tabella seguente mostra la versione minima del firmware di Panel Server Universal richiesta per abilitare la comunicazione Ethernet con i dispositivi per il monitoraggio delle misurazioni in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware Panel Server Universal minima
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM3250		001.003.002
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM3350		001.003.002
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM4000		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5320	METSEPM5320	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5340	METSEPM5340	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5341	METSEPM5341	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5560	METSEPM5560	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5561	METSEPM5561	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5563	METSEPM5563	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5570	METSEPM5570	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5580	METSEPM5580	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5650	METSEPM5650	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5660	METSEPM5660	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5661	METSEPM5661	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5760	METSEPM5760	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5761	METSEPM5761	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM810		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM820		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM850		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM870		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM8000	METSEPM8210	001.003.002
		METSEPM8213	001.003.002
		METSEPM8214	001.003.002
		METSEPM8240	001.003.002
		METSEPM8243	001.003.002
		METSEPM8244	001.003.002
		METSEPM82101	001.003.002
		METSEPM82103	001.003.002
		METSEPM82104	001.003.002
		METSEPM82143	001.003.002
		METSEPM82144	001.003.002
		METSEPM82401	001.003.002
		METSEPM82403	001.003.002
		METSEPM82404	001.003.002
		METSEPM82443	001.003.002
		METSEPM82444	001.003.002
Monitoraggio trasformatore	NT935 ETH		001.003.002

Interruttori e unità di sgancio associate

La tabella seguente mostra gli interruttori supportati da Panel Server Universal per il monitoraggio della misurazione in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

Gli interruttori e le unità di sgancio associate sono collegati a Panel Server attraverso una delle interfacce indicate nella tabella seguente.

S: il dispositivo è supportato da Panel Server.

N: il dispositivo non è ancora supportato da Panel Server mediante un modello predefinito. Utilizzare un modello personalizzato per collegarsi a questo dispositivo.

N/D: non disponibile

Interruttore automatico	Unità di sgancio	Collegato a				
		Interfaccia IFE Ethernet		Server quadro IFE Ethernet		Interfaccia Ethernet integrata eIFE
		LV434010	LV434001	LV434011	LV434002	LV851001
MasterPacT MTZ	MicroLogic 2.0 X	S	A	A	A	S
	MicroLogic 3.0 X	N	N	N	N	S
	MicroLogic 5.0 X	N	N	N	N	S
	MicroLogic 6.0 X	A	A	A	A	S
	MicroLogic 7.0 X	N	N	N	N	S
	MicroLogic 5.0 Xi	A	A	A	A	A
MasterPacT NT/NW	MicroLogic 2.0 A	A	A	A	S	N/D
	MicroLogic 3.0 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.0 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.0 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 7.0 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 2.0 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.0 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.0 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.0 P	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.0 P	S	A	A	S	N/D
ComPacT NS	MicroLogic 7.0 A	N	N	N	N	N/D
	MicroLogic 7.0 H	S	A	A	S	N/D
ComPacT NSX	MicroLogic 5.2 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.2 A	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.2 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.2 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 7.2 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.3 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 6.3 E	S	A	A	S	N/D
PowerPacT H-, J-, e L-frame	MicroLogic 7.3 E	S	A	A	S	N/D
	MicroLogic 5.3 A	S	A	A	S	N/D

Dispositivi seriali Modbus

La tabella seguente mostra la versione minima del firmware di Panel Server Universal richiesta per abilitare la comunicazione Modbus con i dispositivi per il monitoraggio delle misurazioni in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

Per i dispositivi di terze parti non elencati nella tabella, è possibile accedere ai dati del dispositivo leggendo i diversi registri Modbus. Tutti i dati disponibili dai registri Modbus non saranno accessibili e visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware Panel Server Universal minima
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM3250		001.003.002
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM3350		001.003.002
Contatore di potenza	Monitor di circuito PowerLogic CM4000		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM3550		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM3550A		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia e potenza PowerLogic EM3555		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM3555A		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia e potenza PowerLogic EM4200 Enercept		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM6400NG	METSEEM6400NGRSL2	001.003.002
Contatore di potenza		METSEEM6400NGRSL5	001.003.002
Contatore di potenza		METSEEM6400NGRSL1	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM6433H	METSEEM6433HCL10RS	001.003.002
Contatore di potenza		METSEEM6433HCL05RS	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia PowerLogic EM6436H	METSEEM6436HCL10RS	001.003.002
Contatore di potenza		METSEEM6436HCL05RS	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza ed energia PowerLogic EM7200	30002055	001.003.002
		30002198	001.003.002
		30002975	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore EasyLogic PM1130H	METSEPM1130HCL05RS	001.003.002
Contatore di potenza		METSEPM1130HCL05RD	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore EasyLogic PM2130	METSEPM2130D	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore EasyLogic PM2220	METSEPM2220D	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore EasyLogic PM2230	METSEPM2230D	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2050	A9MEM2050	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2055	A9MEM2055	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2150	A9MEM2150	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2155	A9MEM2155	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2155	A9MEM2155	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2155	A9MEM2155	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM2455	A9MEM2455	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3150	A9MEM3150	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3155	A9MEM3155	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3250	A9MEM3250	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3255	A9MEM3255	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3350	A9MEM3350	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3355	A9MEM3355	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3455	A9MEM3455	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di energia Acti9 iEM3555	A9MEM3555	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM3250		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM3255		001.003.002

Famiglia dispositivi	Dispositivo		Versione firmware Panel Server Universal minima
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5110		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5111		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5310		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5330		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5331		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5560		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5561		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5563		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5570	METSEPM5570	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5580	METSEPM5580	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5650	METSEPM5650	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5660	METSEPM5660	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5661	METSEPM5661	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5760	METSEPM5760	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM5761	METSEPM5761	001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM810		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM820		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM850		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM870		001.003.002
Contatore di potenza	Contatore di potenza PowerLogic PM8000		001.003.002
Modulo I/O	Acti 9 Smartlink Modbus	A9XMSB11 con FW v001.003.007	001.003.002
Modulo I/O	I/O Smart Link	A9XMSB11 con FW v003.00X.00Y	001.007.000
Modulo I/O	Acti 9 Smartlink SI B	A9XMZA08	001.003.002
Relè di protezione	Relè di protezione Easergy Sepam Series 20 BSTM		001.003.002
Relè di protezione	Relè di protezione Easergy Sepam Series 40		001.003.002
Monitoraggio trasformatore	NT935		001.003.002
Correzione alimentazione passiva	Controller fattore di potenza PowerLogic VarPlus Logic VL6		001.004.000
Correzione alimentazione passiva	Controller fattore di potenza PowerLogic VarPlus Logic VL12		001.004.000
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM20 ⁴	IMD-IM20	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM20H ⁴	IMD-IM20-H	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400 ⁴	IMD-IM400	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400C ⁴	IMD-IM400C	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400L ⁴	IMDIM400L	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400N ⁴	IMDIM400N	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400LTHR ⁴	IMDIM400LTHR	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400THR ⁴	IMDIM400THR	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Dispositivo di monitoraggio isolamentoVigilohm IM400THRN ⁴	IMDIM400THRN	001.005.001
Monitoraggio isolamento	Localizzatore guasti isolamento Vigilohm IMDIFL12MCT ⁴		001.005.001

4. Dispositivo integrato solo per la pubblicazione dei dati, non per gli allarmi

Interruttori e unità di sgancio associate

La tabella seguente mostra gli interruttori Modbus-SL supportati da Panel Server Universal per il monitoraggio della misurazione in tempo reale nelle pagine Web di Panel Server.

Gli interruttori e le unità di sgancio associate sono collegati a Panel Server attraverso l'interfaccia o il modulo indicato nella tabella seguente.

S: il dispositivo è supportato da Panel Server

N: il dispositivo non è ancora supportato da Panel Server mediante un modello predefinito. Utilizzare un modello personalizzato per collegarsi a questo dispositivo.

N/D: non disponibile

Interruttore automatico	Unità di sgancio	Collegato a		
		Interfaccia IFM Modbus-SL		Modulo BSCM Modbus SL/ULP
		TVR00210	LV434000	LV434220
MasterPacT MTZ	MicroLogic 2.0 X	N/D	S	N/D
	MicroLogic 3.0 X	N/D	S	N/D
	MicroLogic 5.0 X	N/D	S	N/D
	MicroLogic 6.0 X	N/D	S	N/D
	MicroLogic 7.0 X	N/D	S	N/D
	MicroLogic 5.0 Xi	N/D	N	N/D
MasterPacT NT/NW	MicroLogic 2.0 A	N	N	N/D
	MicroLogic 3.0 A	N	N	N/D
	MicroLogic 5.0 A	N	N	N/D
	MicroLogic 6.0 A	N	N	N/D
	MicroLogic 7.0 A	S	S	N/D
	MicroLogic 2.0 E	N	N	N/D
	MicroLogic 5.0 E	N	N	N/D
	MicroLogic 6.0 E	N	N	N/D
	MicroLogic 5.0 P	S	S	N/D
	MicroLogic 6.0 P	S	S	N/D
ComPacT NS	MicroLogic 7.0 A	S	S	N/D
	MicroLogic 7.0 H	N	N	N/D
ComPacT NSX	MicroLogic 5.2 A	N	N	S
	MicroLogic 6.2 A	A	A	A
	MicroLogic 5.2 E	A	A	A
	MicroLogic 6.2 E	A	A	A
	MicroLogic 7.2 E	A	A	A
	MicroLogic 5.3 E	A	A	S
	MicroLogic 6.3 E	N	N	S
	MicroLogic 7.3 E	A	A	S
PowerPacT H-, J-, e L-frame	MicroLogic 5.2 A	N	N	S
	MicroLogic 5.3 A	N	N	S
	MicroLogic 6.2 A	N	N	S
	MicroLogic 5.2 E	N	N	S

Interruttore automatico	Unità di sgancio	Collegato a		
		Interfaccia IFM Modbus-SL		Modulo BSCM Modbus SL/ULP
		TVR00210	LV434000	LV434220
	MicroLogic 6.2 E	N	N	S
	MicroLogic 7.2 E	N	N	S
	MicroLogic 5.3 E	N	N	S
	MicroLogic 6.3 E	N	N	S
	MicroLogic 7.3 E	N	N	S

Appendice: Versioni firmware precedenti

Versione firmware 002.001.000

Nuove funzionalità della versione 002.001.000

- Nuovo modello PAS600P rilasciato con versione hardware 002.000.000
- Supporto per i seguenti comandi dal cloud a dispositivi Exiway Link
 - Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti
 - Disabilitare o abilitare i test periodici
 - Avviare il test funzionale
 - Accendere o spegnere la luce
 - Sincronizzare dispositivi Exiway Link
- Aggiunta dei seguenti comandi dalle pagine Web ai dispositivi Exiway Link:
 - Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti
 - Disabilitare o abilitare i test periodici
 - Avviare il test funzionale
- Aggiunta del campionamento e pubblicazione delle seguenti misure ambientali in tempo reale, in base al dispositivo collegato:
 - Tensione batteria
 - Temperatura interna
 - Collegamento RSSI

Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:

- Pagina di **Monitoraggio e controllo** organizzata con due viste:
 - **Vista dispositivo:** la vista incentrata sul dispositivo consente di visualizzare i dati per un dispositivo. I dati vengono visualizzati come widget per ogni tipo di dati.
 - **Vista dispositivi multipli:** selezionare fino a 5 dispositivi e 2 tipi di dati da visualizzare. La selezione viene mantenuta quando si fa clic lontano e si ritorna al punto precedente. Un collegamento sul nome di ogni dispositivo mostra direttamente la vista dispositivo.
- Aggiunta della gravità dell'allarme nella pagina Gestione dati per i singoli dispositivi.
- Indicatore stato di connessione dispositivo wireless: aggiunto stato connessione in arancione per una qualità di connessione ridotta con possibile perdita di comunicazione.

Correzioni principali per la versione 002.001.000

I seguenti bug sono stati risolti in Panel Server versione firmware 002.001.000:

- L'icona della potenza del segnale Wi-Fi attiva sulla pagina Web **Infrastruttura Wi-Fi** di Panel Server non visualizzava la potenza del segnale corretta.
- I dispositivi Acti9 Active bloccavano la pubblicazione della topologia Panel Server.
- Modelli di contatore PM5340 e PM5341 visualizzati come dispositivi sconosciuti quando rilevati da Panel Server.
- Alcuni caratteri speciali non erano accettati nella password quando ci si collegava al server SFTP o al server HTTPS.

Prestazioni e limitazioni della versione 002.001.000

Prestazioni e limitazioni generali

- La connessione a una rete Wi-Fi nascosta non è supportata.
- Browser Web Mozilla Firefox non supportato
- Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
- Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
- La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
- Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.
- Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server.

I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

Versione firmware Panel Server	Data di validità del certificato di accesso remoto
002 002 000	27 gennaio 2026
002 001 000	24 novembre 2025
002.000.000	22 maggio 2025

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.

Limitazioni della pubblicazione

- Per i dispositivi SmartLink SIB, SmartLink legacy versione 001.003.007 e i dispositivi di ingresso integrati, configurati come contatore di impulsi, quando la pubblicazione è per il cloud Schneider Electric, le unità non standard possono essere interpretate in modo errato e vengono pubblicati valori fuorvianti. Per evitare questo problema, nelle pagine Web configurare l'unità contatore impulsi utilizzando le unità standard (SI) (ad esempio, Wh) e utilizzare il peso dell'impulso per convertire nell'unità desiderata (ad esempio, kWh). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Parametri degli ingressi digitali a impulsi* in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6
- Quando si esportano file CSV in server SFTP o HTTPS, un volume di dati eccessivamente elevato può provocare file di esportazione vuoti. Ridurre il periodo di pubblicazione ed eseguire nuovamente l'esportazione.
- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere *IoCountMeasurement* nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.

- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

- Per i dispositivi rilevati in un gateway Panel Server secondario, le impostazioni dei parametri immesse nel gateway secondario non vengono trasferite al gateway Panel Server principale.
- Il Panel Server principale non è in grado di visualizzare e gestire i valori di misurazione degli ingressi digitali configurati sul gateway Panel Server secondario. Si consiglia di sostituire il Panel Server secondario con un dispositivo I/O Smart Link per attivare gli ingressi e le uscite dei canali configurati in I/O Smart Link da visualizzare correttamente nelle pagine Web di Panel Server e pubblicate in qualsiasi applicazione cloud associata.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

- Incompatibilità con alcuni modelli di dispositivi personalizzati legacy: Se dopo l'aggiornamento a una versione firmware successiva a 1.10 vengono visualizzati errori interni per un modello di dispositivo personalizzato, la causa probabile è un'incompatibilità con il modello di dispositivo personalizzato legacy. L'incompatibilità significa che non è possibile eliminare il modello o importarne una nuova versione. Effettuare un backup e rivolgersi al centro assistenza clienti per risolvere il problema senza perdere dati.
- Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.
- Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 4. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

- Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.
- Il numero di singoli allarmi selezionabili per la pubblicazione è limitato a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

Limitazioni per dispositivi specifici

Limitazioni su dispositivi Acti9 Smartlink Modbus:

- Per i dispositivi Acti9 Smartlink Modbus legacy, quando Panel Server non è in grado di leggere la versione hardware a causa di caratteri UTF-8 non standard, un carattere di sostituzione (◆) viene visualizzato in **Identificazione > Revisione hardware** nelle pagine Web. In precedenza i caratteri non standard non erano decodificati e veniva visualizzato **Nessun dato**.

Limitazioni su dispositivi SmartLink SIB:

- I dispositivi SmartLink SIB legacy non supportano misurazioni o allarmi introdotti dopo la sostituzione di dispositivi SmartLink SIB con dispositivi I/O Smart Link. Queste misurazioni e allarmi non sono pertanto disponibili nel gateway principale quando un dispositivo SmartLink SIB è utilizzato come gateway secondario.

Limitazioni su dispositivi I/O Smart Link:

- Durante la messa in servizio di un I/O Smart Link (in sostituzione di un Acti9 Smartlink Modbus legacy con versione firmware 001.003.nnn) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando **Nessuno** nella riga **Elemento segnale** si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.
- I dispositivi I/O Smart Link supportano i seguenti caratteri speciali:

ASCII	1	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	30	32	33	61	63	64	93	95
Carattere	spazio	!	#	\$	%	&	'	*	+	,	-	.	=	?	@	\	^	_		~

- Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati e I/O standard**.

Limitazioni per i dispositivi wireless:

- In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - Nessun rilevamento automatico.
 - Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni per interruttori frame MasterPacT NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni su quali unità di sgancio e interfacce sono supportate, consultare:

- Dispositivi Modbus TCP/IP Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFE ed eIFE, pagina 25
- Dispositivi seriali Modbus Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfaccia IFM o modulo BSCM Modbus SL/ULP, pagina 28

NOTA: Quando si aggiunge manualmente un dispositivo Modbus, accertarsi di selezionare il modello di dispositivo corretto dall'elenco Dispositivi. Il nome del modello del dispositivo include informazioni sull'unità di sgancio e sull'interfaccia di connessione o sul modulo.

Versione firmware 002.000.000

Nuove funzionalità per 002.000.000

- Aumento del numero massimo di allarmi selezionabili per la pubblicazione da 100 a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

- Aggiunta dei seguenti dispositivi supportati:
 - Dispositivi wireless:
 - dispositivo Exiway Light
 - MasterPacT MTZ con MicroLogic Active AP o EP
 - Dispositivi Modbus: Modulo BSCM Modbus SL/ULP
- Il punto di accesso Wi-Fi consente di connettersi alla rete Wi-Fi di Panel Server da uno smartphone su cui è in esecuzione l'app mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. Dall'app è possibile configurare i dispositivi collegati.
- Aggiunta di fuso orario locale impostabile in **Impostazioni > Generale > Data e ora**. Quando impostato, viene utilizzato il fuso orario locale:
 - Per i dati visualizzati sulla pagina Web **Monitoraggio e controllo**
 - Nelle e-mail per gli allarmi
 - Per i dati pubblicati su un server SFTP o HTTPS
 - Per i dati esportati in un file locale

UTC è utilizzato per la pubblicazione nelle applicazioni cloud e per registrare i dati, anche quando è impostato il fuso orario locale.

- Aggiunta del supporto per il protocollo RSTP che consente l'uso di robuste topologie Ethernet ad anello per applicazioni critiche. RSTP è disponibile solo quando Panel Server è configurato in modalità commutata.
- Aggiunta delle seguenti misurazioni supportate:
 - Volume di vapore (m³)
 - Portata di vapore (m³/s)
 - Portata massica vapore (kg/s)
 - Volume aria (m³)
 - Flusso d'aria (m³/s)

Queste misurazioni sono specificate in un modello di dispositivo personalizzato creato nello strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission e importato in Panel Server. I valori di misurazione sono disponibili nella pagina Web **Monitoraggio e controllo**.

- Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:
 - Tempo di caricamento delle pagine Web migliorato.
 - Miglioramenti della pagina **Gestione dati**:
 - Un messaggio banner fornisce informazioni sullo scopo e sul risultato della selezione di misurazioni e allarmi.
 - La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dei dati di misurazione vengono visualizzate nella parte superiore della pagina.
 - Nella pagina Web **Monitoraggio e controllo**, aggiunta di data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati di misurazione nella parte superiore della pagina.
 - Nella pagina **Manutenzione > Aggiornamento firmware**, aggiunta delle seguenti sezioni:
 - **Recuperare il firmware corretto** con un pulsante su cui fare clic per scaricare l'aggiornamento firmware corretto per Panel Server direttamente sul PC.
 - **Ulteriori informazioni** con un pulsante su cui fare clic per accedere alle informazioni generali relative ai prodotti Panel Server.

Prestazioni e limitazioni per 002.000.000

Prestazioni e limitazioni generali

- Browser Web Mozilla Firefox non supportato
- Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
- Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
- La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
- Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.
- Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server.

I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

Versione firmware Panel Server	Data di validità del certificato di accesso remoto
002 002 000	27 gennaio 2026
002 001 000	24 novembre 2025
002.000.000	22 maggio 2025

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.

Limitazioni della pubblicazione

- La pubblicazione .csv nei server SFTP o HTTPS è limitata a 200 file. Se la pubblicazione non contiene tutti i dati previsti, attenersi a una delle raccomandazioni seguenti:
 - Ridurre il periodo di pubblicazione.
 - Per ogni dispositivo, impostare lo stesso periodo di campionamento per misurazioni multiple. Tutte le misurazioni con lo stesso periodo di campionamento per un dispositivo specifico sono pubblicate in un file .csv

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Formato file delle pubblicazioni* in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.

- Per i dispositivi Smartlink legacy e i dispositivi di ingresso integrati, configurati come contatore di impulsi, quando la pubblicazione è per il cloud Schneider Electric, le unità non standard possono essere interpretate in modo errato e vengono pubblicati valori fuorvianti. Per evitare questo problema, nelle pagine Web configurare l'unità contatore impulsi utilizzando le unità standard (SI) (ad esempio, Wh) e utilizzare il peso dell'impulso per convertire nell'unità desiderata (ad esempio, kWh). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Parametri degli ingressi digitali a impulsi* in DOCA0172•• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6
- Quando si esportano file CSV in server SFTP o HTTPS, un volume di dati eccessivamente elevato può provocare file di esportazione vuoti. Ridurre il periodo di pubblicazione ed eseguire nuovamente l'esportazione.

- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere *IoCountMeasurement* nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.
- Quando è attivata la pubblicazione SFTP o HTTPS, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sui server SFTP o HTTPS.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

- Il Panel Server principale non è in grado di visualizzare e gestire i valori di misurazione degli ingressi digitali configurati sul gateway Panel Server secondario. Si consiglia di sostituire il Panel Server secondario con un dispositivo I/O Smart Link per attivare gli ingressi e le uscite dei canali configurati in I/O Smart Link da visualizzare correttamente nelle pagine Web di Panel Server e pubblicate in qualsiasi applicazione cloud associata.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

- Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.
- Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 4. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

- Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.
- Il numero di singoli allarmi selezionabili per la pubblicazione è limitato a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

Limitazioni per dispositivi specifici

Limitazioni su dispositivi Acti9 Smartlink Modbus:

- Per i dispositivi Acti9 Smartlink Modbus legacy, quando Panel Server non è in grado di leggere la versione hardware a causa di caratteri UTF-8 non standard, un carattere di sostituzione (◆) viene visualizzato in **Identificazione > Revisione hardware** nelle pagine Web. In precedenza i caratteri non standard non erano decodificati e veniva visualizzato **Nessun dato**.

Limitazioni su dispositivi I/O Smart Link:

- Durante la messa in servizio di un I/O Smart Link (in sostituzione di un Acti9 Smartlink Modbus legacy con versione firmware 001.003.nnn) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando **Nessuno** nella riga **Elemento segnale** si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.
- I dispositivi I/O Smart Link supportano i seguenti caratteri speciali:

ASCII	1	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	30	32	33	61	63	64	93	95
Carattere	spazio	!	#	\$	%	&	'	*	+	,	-	.	=	?	@	\	^	_		~

- Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati** e **I/O standard**.

Limitazioni per i dispositivi wireless:

- In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - Nessun rilevamento automatico.
 - Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni per interruttori frame MasterPacT NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni su quali unità di sgancio e interfacce sono supportate, consultare:

- Dispositivi Modbus TCP/IP Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFE ed eIFE, pagina 25
- Dispositivi seriali Modbus Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfaccia IFM o modulo BSCM Modbus SL/ULP, pagina 28

NOTA: Quando si aggiunge manualmente un dispositivo Modbus, accertarsi di selezionare il modello di dispositivo corretto dall'elenco Dispositivi. Il nome del modello del dispositivo include informazioni sull'unità di sgancio e sull'interfaccia di connessione o sul modulo.

Versione firmware 001.010.000

Nuove funzionalità

- Pubblicazione dei dati tramite HTTPS, con autorità di certificazione pubblica.

- Miglioramento della sicurezza per Panel Server richiesta da EcoStruxure Energy Hub: La procedura di richiesta utilizza il codice dispositivo oltre al numero di serie di Panel Server. Il codice dispositivo è disponibile con il numero di serie:
 - tramite scansione del codice QR sul pannello frontale del Panel Server
 - sulle pagine Web di Panel Server con dati identificativi Panel Server
- Per dispositivi PowerTag C I/O, inviare una pianificazione per il controllo delle uscite dal cloud. Dopo la ricezione e l'esecuzione, la funzione consente a Panel Server di eseguire in remoto ordini di controllo programmati, anche se la connessione al cloud viene interrotta.
- Miglioramento della gestione delle configurazioni remote inviate da un'applicazione cloud: Per le configurazioni non valide, viene registrato un errore nel file di diagnostica automatica e viene inviato un feedback all'applicazione cloud per migliorare la risoluzione dei problemi.
- Dopo la pubblicazione di una topologia nel cloud Schneider Electric e la ricezione della configurazione remota associata, Panel Server visualizza le seguenti informazioni in **Impostazioni > Pubblicazione dati > Topologia**:
 - Stato dell'ultima configurazione remota
 - Data dell'ultima configurazione remota riuscita
- Per dispositivi PowerTag, aggiunta di reset dei contatori di energia dal widget **Energy** in **Monitoraggio e controllo** con un messaggio a comparsa di conferma.
- Nuove misurazioni aggiunte per i dispositivi wireless applicabili:
 - Domanda potenza attiva
 - Picco domanda potenza attiva con data e ora in cui si è verificato
 - Ripristino domanda potenza attiva di picco
 - per dispositivo nella pagina dispositivo in **Monitoraggio e controllo**
 - per tutti i dispositivi associati in **Impostazioni > Dispositivi wireless > Gestione misurazioni**
- L'intervallo di tempo di calcolo della richiesta può essere configurato in **Impostazioni > Dispositivi wireless > Gestione misurazioni**
- Aggiunta del contatore supportato iEM2455
- Miglioramento dei modelli personalizzati: Supporta il codice logico SMOD10K per la misurazione dei dati nel modello di dispositivo personalizzato creato dal software EcoStruxure Power Commission e importato in Panel Server
- Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server
 - Nella pagina **Monitoraggio e controllo**, sono visualizzate solo le misurazioni relative al dispositivo selezionato nella scheda **Dati avanzati**, per migliorare la leggibilità
 - Nella pagina **Manutenzione**, il numero di serie di Panel Server viene visualizzato quando il Centro assistenza clienti Schneider Electric è autorizzato ad accedere a Panel Server da remoto.
 - Icona triangolare "Nessun dato" sostituita da un'icona di avvertenza standard.
- Registri di diagnostica migliorati per una migliore esperienza di debug

Prestazioni e limitazioni

Prestazioni e limitazioni generali

- Browser Web Mozilla Firefox non supportato
- Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

- Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
- La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
- Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.
- Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:
 - Panel Server versione firmware 001.008.000: certificato valido fino al 23 luglio 2024.
 - Panel Server versione firmware 001.009.000: certificato valido fino al 16 ottobre 2024
 - Panel Server versione firmware 001.010.000: certificato valido fino al 20 gennaio 2025

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172• *EcoStruxure Panel Server - Guida utente*, pagina 6.

Limitazioni della pubblicazione

- Quando si esportano file CSV in server SFTP o HTTPS, un volume di dati eccessivamente elevato può provocare file di esportazione vuoti. Ridurre il periodo di pubblicazione ed eseguire nuovamente l'esportazione.
- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere *IoCountMeasurement* nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.
- Quando è attivata la pubblicazione SFTP o HTTPS, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sui server SFTP o HTTPS.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

- Il Panel Server principale non è in grado di visualizzare e gestire i valori di misurazione degli ingressi digitali configurati sul gateway Panel Server secondario. Si consiglia di sostituire il Panel Server secondario con un dispositivo I/O Smart Link per attivare gli ingressi e le uscite dei canali configurati in I/O Smart Link da visualizzare correttamente nelle pagine Web di Panel Server e pubblicate in qualsiasi applicazione cloud associata.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

- Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.
- Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 4. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

- Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5 000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.
- Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l'invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

Limitazioni per dispositivi specifici

Limitazioni per I/O Smart Link:

- Quando si mette in servizio un I/O Smart Link (in sostituzione di un precedente Acti9 Smartlink Modbus con FW1.3.x) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando **None** nella riga **Signal Element** si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.
- I dispositivi I/O Smart Link supportano i seguenti caratteri speciali:

ASCII	1	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	30	32	33	61	63	64	93	95
Carattere	spazio	!	#	\$	%	&	'	*	+	,	-	.	=	?	@	\	^	_		~

- Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati** e **I/O standard**.

Limitazioni per i dispositivi seriali Modbus:

Limitazioni per i dispositivi wireless:

- In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - Nessun rilevamento automatico.
 - Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni per interruttori frame MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni sulle unità di sgancio e le interfacce supportate, consultare

- **Dispositivi Modbus TCP/IP** Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFE ed eIFE, pagina 25
- **Dispositivi Modbus seriali** Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFM, pagina 28

Versione firmware 001.009.000

Nuove funzionalità

- Quando la pubblicazione dei dati viene attivata con qualsiasi metodo, l'ultimo mese dei dati campionati viene pubblicato con il metodo selezionato.
- Presentazione di due nuovi modelli Wired by Design (PAS600LWD e PAS600PWD). Questi modelli non hanno chipset wireless nativo che impedisce l'uso della comunicazione Wi-Fi e la connessione ai dispositivi wireless IEEE 802.15.4.
- Miglioramento della gestione dei modelli personalizzati: è possibile aggiornare un modello personalizzato esistente a una nuova versione e propagare le modifiche ai dispositivi associati senza eliminare e rilevare di nuovo i dispositivi associati.

Per ulteriori informazioni sull'importazione di aggiornamenti del modello personalizzato, consultare [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#).

- Il numero di dispositivi supportati concorrenti è aumentato a 85 per alcuni dispositivi. Per ulteriori informazioni, vedere [Funzionalità generali](#).
- Il periodo di comunicazione di un dispositivo wireless può essere impostato a livello di famiglia di dispositivi (ad esempio, per tutti i sensori) o singolarmente, dispositivo per dispositivo, per fornire una maggiore granularità. Per i dispositivi wireless di tipologia Energy, è possibile impostare singolarmente 2 secondi come periodo di comunicazione.
- Controllo uscita dal cloud: questa funzione consente di gestire gli ordini di controllo uscita remota da un'applicazione cloud a un dispositivo IO di controllo PowerTag accoppiato a Panel Server. È possibile attivare o disattivare la funzione nelle pagine Web di Panel Server.
- Le impostazioni Modbus seriale sono disponibili per i registri Modbus tramite l'indirizzo Modbus 255. È possibile consultare i seguenti parametri:
 - Indirizzo Modbus: fisso a 255
 - Parità
 - Velocità di trasmissione
 - Numero di bit di stop

Per ulteriori informazioni, consultare [DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File](#)

- Miglioramento nella gestione della configurazione remota non corretta. Alla ricezione, la configurazione remota viene pre-analizzata e gli errori memorizzati nei registri.

Se Panel Server non è in grado di eseguire la configurazione errata, Panel Server arresta la pubblicazione dei dati per consentire all'applicazione cloud di controllare i registri e recuperare i dettagli. L'icona del servizio cloud è arancione.

- Miglioramenti della lettura dei registri Modbus:
 - Lettura del contenuto dei registri dei dispositivi Modbus TCP/IP collegati a valle da Panel Server
 - Codice funzione di lettura aggiuntivo FC01 Lettura stato bobine
 - Sono disponibili formati diversi da esadecimale.

- Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:
 - Nelle pagine **Monitoraggio e controllo** sono disponibili i seguenti miglioramenti:
 - Nella pagina **Dati avanzati**, dopo l'aggiornamento automatico, la visualizzazione della tabella mantiene la vista corrente invece di tornare all'inizio della tabella.
 - Nella pagina **Dati avanzati**, i dati sull'energia attiva vengono visualizzati nelle prime colonne di dati per una migliore visibilità.
 - L'ordinamento delle colonne è possibile facendo clic sull'icona nella riga di intestazione di ogni colonna:
 -  I dati nella colonna possono essere ordinati
 -  I dati nella colonna sono ordinati in ordine alfabetico o numerico decrescente
 -  I dati nella colonna sono ordinati in ordine alfabetico o numerico crescente
 - In **Manutenzione > Comunicazione dispositivo** le informazioni di stato sono disponibili per Ingresso/Uscita di un dispositivo PowerTag Control wireless.
 - In tutte le pagine in cui è possibile modificare le impostazioni, il messaggio di uscita a comparsa permette di continuare salvando o meno le modifiche alle impostazioni.
 - Le unità di energia vengono visualizzate in modo più coerente:
 - Nella pagina riepilogativa **Monitoraggio e controllo** e nella pagina widget (disponibile facendo clic su un dispositivo):
 - ◊ L'energia attiva viene visualizzata in KWh, senza decimali.
 - ◊ L'energia apparente viene visualizzata in KVah, senza decimali.
 - ◊ L'energia reattiva viene visualizzata in KVarh, senza decimali.
 - Miglioramento della visualizzazione dello schermo: quando si fa clic lontano da una vista dispositivo preselezionata, la vista viene mantenuta quando si torna a quella schermata.

Prestazioni e limitazioni

Prestazioni e limitazioni generali

- Browser Web Mozilla Firefox non supportato
- Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
- Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
- La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
- Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.

- Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:
 - Panel Server versione firmware 001.007.000: certificato valido fino al 5 maggio 2024.
 - Panel Server versione firmware 001.008.000: certificato valido fino al 23 luglio 2024.
 - Panel Server versione firmware 001.009.000: certificato valido fino al 16 ottobre 2024

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#).

Limitazioni della pubblicazione

- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere **IoCountMeasurement** nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.
- Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

- Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.
- Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Riavviare Panel Server.
 4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

- Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5 000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.
- Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l'invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

Limitazioni per dispositivi specifici

Limitazioni per I/O Smart Link:

- Quando si mette in servizio un I/O Smart Link (in sostituzione di un precedente Acti9 Smartlink Modbus con FW1.3.x) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando **None** nella riga **Signal Element** si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.
- Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati e I/O standard**.

Limitazioni per i dispositivi wireless:

- In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - Nessun rilevamento automatico.
 - Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni per interruttori frame MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni sulle unità di sgancio e le interfacce supportate, consultare

- Dispositivi Modbus TCP/IP Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFE ed eIFE, pagina 25
- Dispositivi Modbus seriali Interruttori automatici e unità di sgancio associate collegati tramite interfacce IFM, pagina 28

Versione firmware 001.008.000

Nuove funzionalità

- Miglioramento della messa in servizio dei dispositivi Modbus per consentire la lettura dei registri dispositivo Modbus-SL tramite pagine Web
- Per dispositivi collegati a valle a un dispositivo I/O Smart Link:
 - Aggiunta del contesto dell'elemento segnale per dispositivi di I/O standard
 - Supporto di valori predefiniti nel contesto dei dispositivi contatore di impulsi
- Pagina Web **Dispositivi Modbus**: visualizza inoltre il nome e la versione del modello personalizzato utilizzato
- Miglioramento nella messa in servizio dei dispositivi wireless PowerTag Energy
- Modello dispositivo personalizzato: supporta le unità definite nella misurazione personalizzata nelle pagine Web di Panel Server (ad esempio, **Dispositivi Modbus**, menu **Trending**, menu **Monitoraggio e controllo**)
NOTA: Le unità non vengono pubblicate nel cloud.
- Dispositivi di controllo PowerTag wireless:
 - Integrazione completa dei seguenti dispositivi:
 - Modulo di I/O digitale PowerTag C IO 230V (A9XMC1D3)
 - Modulo di ingresso digitale PowerTag C 2DI 230V (A9XMC2D3)
 - Supporto del contattore con configurazione loop di feedback
 - Supporto della configurazione del relè a impulsi
 - Abilitazione/disabilitazione controllo locale dalle pagine Web
- Campionamento dati: nelle pagine Web viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il numero di dati campionati dei dispositivi Modbus o wireless abbinati è vicino al 90% o supera il limite di campionamento del sistema. È proposta l'azione consigliata.
 - Per i dispositivi wireless: nella pagina Web **Dispositivi wireless > Rilevamento wireless**
 - Per i dispositivi Modbus nella pagina Web **Aggiunta Modbus**
- Esperienza utente della pagina Web migliorata:
 - Menu **Monitoraggio e controllo**: vengono visualizzate tutte le cifre dei valori dei dati di energia (la notazione scientifica non è più utilizzata)

Prestazioni e limitazioni

- Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:
 - Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati **IoCountMeasurement** negli script CSV, immettere *IoCountMeasurement* nel campo **Consumption meter element name** nelle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Gestione ingresso integrato**.
 - La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.
- Browser Web Mozilla Firefox non supportato
- Prestazioni e limitazioni generali:
 - Quando è attivata la pubblicazione SFTP, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
 - Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.
 - Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:
 - Panel Server versione firmware 001.006.000: certificato valido fino al 28 gennaio 2024.
 - Panel Server versione firmware 001.007.000: certificato valido fino al 5 maggio 2024.
 - Panel Server versione firmware 001.008.000: certificato valido fino al 23 luglio 2024.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare *DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente*.
- Limitazioni relative a registrazione e allarme.
 - Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.
 - Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l'invio di una notifica e-mail è limitato a 100.
- Limitazioni su I/O Smart Link:
 - Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per **Dispositivi cablati e I/O standard**.
- Limitazioni per i dispositivi wireless:
 - In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È

richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.

- Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
- PowerTag Control:
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - ◇ Nessun rilevamento automatico.
 - ◇ Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.
 - Processo di abbinamento da seguire:
 1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).
 2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.
 3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.
 4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.
- Limitazioni su interruttori frame P/R MasterPact NT/NW, ComPacT NS, e PowerPact
 - MicroLogic 2.0 E. non è supportato
 - MicroLogic 7.0 E è parzialmente supportato.
 - MicroLogic 5.0 E e 6.0 E sono supportati.
 - Tutti i MicroLogic A, P e H sono supportati
 - Panel Server non supporta connessioni Modbus/TCP multiple all'interfaccia di comando MicroLogic quando MicroLogic è collegato sotto un'interfaccia IFM.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.
- Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi sotto un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Riavviare Panel Server.
 4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Versione firmware 001.007.000

Nuove funzionalità

- Aumento del numero di dispositivi Modbus/TCP supportati da 64 a 128
- Supporto migliorato dell'ausiliario di segnalazione wireless (LV429453, LV429454) tramite le pagine Web di Panel Server:
 - Contestualizzazione
 - Monitoraggio preciso
- Aggiunta del supporto per dispositivo cablato **Interruttore I/O**, collegato a valle a dispositivo I/O Smart Link.
- Rilevamento automatico nel gateway principale dei dispositivi ausiliari di segnalazione wireless collegati al gateway secondario.

NOTA: per beneficiare di questa funzionalità, sul Panel Server principale, eliminare la configurazione secondaria corrente prima di eseguire l'aggiornamento alla versione firmware 001.007.000 o successiva. Quindi selezionare **Rileva** per rilevare automaticamente i dispositivi ausiliari di segnalazione wireless collegati al gateway secondario. Controllare che anche il gateway Panel Server secondario sia aggiornato alla versione firmware 001.007.000 o successiva.

- Modello dispositivo personalizzato: versione del modello personalizzato importato visualizzato nella tabella modelli personalizzati.
- Pagine Web migliorate:
 - Visualizzazione reattiva delle pagine **Generale**
 - Aggiunta di messaggi di avvertenza e descrizioni comandi

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.007.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche generali			Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata		●
	Topologia di rete commutata		●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)		●
	Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server		●
Wi-Fi	2,4 GHz		●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)		●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Dispositivo wireless	Numero massimo di dispositivi concorrenti	●
	Sensori PowerTag Energy	40	
	Sensori di energia PowerLogic Tag	40	
	Dispositivi Acti9 Active	40	
	Ausiliari di segnalazione wireless	40	
	Interruttori ComPacT	40	
	Interruttori PowerPacT	40	

Caratteristiche generali			Disponibilità
	Sensori wireless di CO ₂	40	
	Sensori wireless di temperatura e umidità	40	
	Dispositivi PowerTag A	40	
	Sensori PowerTag Ambient	40	
	Sensori ambientali Easergy TH110/CL110	85	
	Sensori PowerLogic HeatTag	15	
	Dispositivi PowerTag Control	10	
	Dispositivi PowerLogic PD100	15	
	Vincoli in una configurazione mista: - Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nella tabella precedente non deve superare 40 dispositivi. - Il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, e PowerLogic PD100 non deve superare 20 dispositivi.		
Comunicazione Modbus TCP/ IP	128 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)	●	
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●	
	Display PowerTag Link	●	
Configurazione	Gestione utente tramite singolo account utente	●	
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●	
Allarmi	- In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali. - Pubblicazione di allarmi relativi a: - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali - Allarme associato all'ERMS sull'interruttore - Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag - Allarmi associati al dispositivo Interruttore I/O connesso a valle a un gateway I/O Smart Link - Allarme di perdita di comunicazione per dispositivo wireless collegato a valle a un gateway secondario.	●	
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●	
	Client Modbus TCP/IP	●	
	Client DHCP	●	
	Server DHCP	●	
	Server DPWS	●	
	HTTPS	●	
	Client SFTP	●	
Esportazione dati	Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP	●	
	Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server	●	

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.007.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio		Disponibilità
Comunicazione seriale Modbus	Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Assegnazione dello stato da un elenco di valori predefiniti per ogni I/O generico nell'impostazione Stato IO tramite l'uso del software EcoStruxure Power Commission o delle pagine Web di Panel Server	●
Aggiornamento firmware	Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ripristino da backup	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server	●
	Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Visualizzazione	Visualizzazione dei dati dei dispositivi I/O Smart Link tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20) tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server	●

Prestazioni e limitazioni

- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
 - Alcuni dati di identificazione dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se tali dati sono configurati e messi in servizio da Smartlink SI B o dalla pagina Web di Smartlink SI D.
 - Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere in remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:
 - Panel Server versioni firmware 001.004.000, 001.005.000, 001.005.001: certificato scaduto.
 - Panel Server versione firmware 001.006.000: certificato valido fino al 28 gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#).
- Limitazioni in materia di campionamento e pubblicazione per applicazioni cloud Schneider Electric:
 - Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.
 - Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio è limitato a 100.
- Limitazioni su I/O Smart Link:
 - Contestualizzazione I/O (impostazione **Stato IO** nel software EcoStruxure Power Commission o nelle pagine Web di Panel Server) non disponibile.
 - Lo stato dell'interruttore automatico non viene pubblicato in caso di selezione della famiglia di **Dispositivi cablati**.
 - **Elemento segnale** come **I/O standard** predefinito non disponibile.
 - Nessuna configurazione predefinita disponibile per contatori di impulsi Schneider Electric.
 - Nessun tempo di funzionamento, né contamanovre, né contatore di sgancio per **Dispositivi cablati** e **I/O standard**.

- Limitazioni per i dispositivi wireless:
 - In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.
 - Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.
 - PowerTag Control:
 - Loop di feedback in modalità contattore non supportato.
 - La configurazione in modalità relè a impulsi non è supportata.
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - ◇ Nessun rilevamento automatico.
 - ◇ Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.
 - ◇ Non è disponibile alcuna funzione di controllo tramite le pagine Web di Panel Server.
 - ◇ Processo di abbinamento da seguire:
 1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).
 2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.
 3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.
 4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.
 - PowerTag Display: non supportato da Panel Server Universal.
- Limitazioni relative a interruttori Modbus
 - Panel Server non supporta MicroLogic 2.0 E.
MicroLogic 7.0 E è parzialmente supportato.
MicroLogic sono supportati 5.0 E e 6.0 E.
 - Panel Server non supporta connessioni Modbus/TCP multiple all'interfaccia di comando MicroLogic quando MicroLogic è collegato sotto un'interfaccia IFM.
- Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

NOTA: se Panel Server viene riavviato prima di inviare la topologia, tutti i dispositivi devono essere collegati durante il riavvio per consentire la corretta pubblicazione della topologia. Nel caso di una configurazione principale/secondaria, i dispositivi devono avere lo stato collegato sul dispositivo principale.

- Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi sotto un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Riavviare Panel Server.
 4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Versione firmware 001.006.000

Nuove funzionalità

- Aggiunta di dispositivi wireless:
 - PowerTag Control: messa in servizio mediante le pagine Web di Panel Server o software EcoStruxure Power Commission.
 - Sensore di monitoraggio scarica parziale PowerLogic PD100: messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server.
- Impostazioni ingresso digitale PowerTag Control: valori di contestualizzazione predefiniti. Ad esempio, **Stato ventola** è disponibile quando si configura lo stato di un dispositivo di IO collegato a uno degli ingressi del dispositivo wireless 2DI PowerTag Control o all'ingresso o uscita di un dispositivo wireless IO PowerTag Control.
- Miglioramento delle funzionalità di Panel Server per EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor:
 - Panel Server supporta miglioramenti aggiuntivi per le proprietà del modello personalizzato, tramite software EPC-Web:
 - Opzione aggiuntiva per proprietà: LogicCode.
 - Ordinamento byte a livello di misurazione.
 - Miglioramenti a PowerLogic HeatTag.
 - Dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus su ID unità da 248 a 254.
 - Panel Server supporta gli allarmi personalizzati nei modelli personalizzati creati nel software EPC-Web.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Universal nella versione firmware 001.006.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche generali		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori automatici ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, sensori ambientali PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori PowerLogic HeatTag, PowerTag Control e PowerLogic PD100 con massimo 10 dispositivi PowerTag Control, massimo 15 sensori PowerLogic HeatTag e massimo 15 PowerLogic PD100 - o fino a 85 sensori ambientali Easergy TH110/CL110 NOTA: il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag e PowerLogic PD100 non deve superare 20 dispositivi.	●
Comunicazione Modbus TCP/IP	64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Ripristino da backup	Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission	●
Configurazione	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●
Allarmi	- In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali. - Pubblicazione degli allarmi relativi a: - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali - ERMS sull'interruttore - Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	Server DPWS	●
	HTTPS	●
	Client SFTP	●
Esportazione dati	Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP	●

	Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server	●
--	--	---

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Universal nella versione firmware 001.006.000 .

● Disponibile

● Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio		Disponibilità
Comunicazione seriale Modbus	Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Assegnazione dello stato da un elenco di valori predefiniti per ogni I/O generico nell'impostazione Stato IO tramite l'uso del software EcoStruxure Power Commission o delle pagine Web di Panel Server	●
Aggiornamento firmware	Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ripristino da backup	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server	●
	Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Visualizzazione	Visualizzazione dei dati dei dispositivi I/O Smart Link tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20) tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server	●

Prestazioni e limitazioni

- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 64 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni in materia di campionamento e pubblicazione per applicazioni cloud Schneider Electric:
 - Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.
 - Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio è limitato a 100.
- Limitazioni su I/O Smart Link:
 - Contestualizzazione I/O (impostazione **Stato IO** nel software EcoStruxure Power Commission o nelle pagine Web di Panel Server) non disponibile.
 - Lo stato dell'interruttore automatico non viene pubblicato in caso di selezione della famiglia di **Dispositivi cablati**.
 - **Elemento segnale** come **I/O standard** predefinito non disponibile.
 - Nessuna configurazione predefinita disponibile per contatori di impulsi Schneider Electric.
 - Nessun tempo di funzionamento, né contamanovre, né contatore di sgancio per **Dispositivi cablati** e **I/O standard**.

- Limitazioni per i dispositivi wireless:
 - PowerTag Control:
 - Loop di feedback in modalità contattore non supportato.
 - La configurazione in modalità relè a impulsi non è supportata.
 - Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:
 - ◇ Nessun rilevamento automatico.
 - ◇ Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.
 - ◇ Non è disponibile alcuna funzione di controllo tramite le pagine Web di Panel Server.
 - ◇ Processo di abbinamento da seguire:
 1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).
 2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.
 3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.
 4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.
 - PowerTag Display: non supportato da Panel Server Universal.
 - Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.
 - Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi con un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:
 1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.
 2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.
 3. Riavviare Panel Server.
 4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.
 5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un'applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Versione firmware 001.005.001

Nuove funzionalità

- Rilevamento automatico di dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario (Panel Server, PowerTag Link o Smartlink SIB).
- Gateway Smartlink SIB supportato in modo nativo come gateway secondario di Panel Server.
- Definizione dell'energia del dispositivo finale tramite le pagine Web di Panel Server (campo **Utenza** nei dettagli del dispositivo finale, campo non pubblicato nei servizi cloud Schneider Electric).
- Per qualsiasi tipo di dispositivi wireless PowerTag, l'energia fornita e ricevuta disponibile nei registri Modbus (caricare la versione più recente di [DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File](#)).
- Pubblicazione sul server SFTP dei dati campionati sui dispositivi collegati al Panel Server, compresa l'autenticazione al server SFTP con nome utente e password o nome utente e chiave SSH.
- Impostazione degli ingressi digitali di tipo contatore di impulsi tramite le pagine Web di Panel Server.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.005.001.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche generali		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori automatici ComPacT e PowerPacT, sensori wireless CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, sensori ambientali PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori PowerLogic HeatTag - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Comunicazione Modbus TCP/IP	64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Ripristino da backup	Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission	●
Configurazione	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●
Allarmi	Pubblicazione degli allarmi relativi a: - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali - ERMS sull'interruttore - Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	Server DPWS	●
	HTTPS	●
	Client SFTP	●

Esportazione dati	Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP	●
	Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server	●

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.005.001 .

● Disponibile

● Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio		Disponibilità
Comunicazione seriale Modbus	Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server	●
Aggiornamento firmware	Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ripristino da backup	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server	●
	Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Visualizzazione	Visualizzazione dei dati dei dispositivi Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20) tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server	●


Prestazioni e limitazioni

- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 64 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni per campionamento e pubblicazione per applicazioni cloud :
 - Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.
 - Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio è limitato a 100.
- Limitazioni su Smartlink Modbus:
 - Messa in servizio solo tramite il software EcoStruxure Power Commission (non disponibile tramite le pagine Web di Panel Server).
 - Non è disponibile il controllo delle uscite Smartlink Modbus mediante le pagine Web di Panel Server.
- Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control e PowerTag Display non sono supportati da Panel Server Universal.

Versione firmware 001.005.000

Nuove funzionalità

- Backup e ripristino della configurazione di Panel Server su un Panel Server dello stesso modello, tramite pagine Web di Panel Server o software EcoStruxure Power Commission.
- Le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) possono essere disattivate contemporaneamente e permanentemente nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server.
- La porta seriale Modbus di Panel Server può essere configurata in modalità inversa su Panel Server per consentire a qualsiasi client Modbus collegato alla porta RS485 di accedere ai dati dai dispositivi collegati alla porta Ethernet **ETH1** e/o **ETH2**.

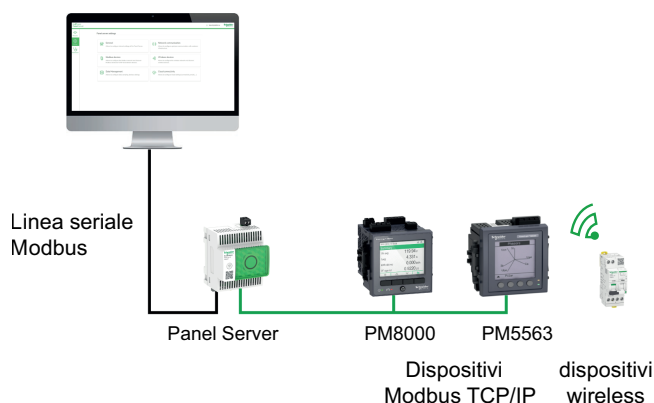

- Abbinamento selettivo con dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission.
- Visualizzazione nelle pagine Web di Panel Server dei dati relativi agli ingressi digitali di Panel Server.
- Per Smartlink Modbus:
 - Dati relativi al dispositivo visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.
 - Allarmi predefiniti (interruttore aperto, sgancio interruttore, stato ingresso generico) visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.
- Pubblicazione degli allarmi relativi a:
 - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali (vedere [DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File](#)).
 - ERMS (Energy Reduction Maintenance Settings) sull'interruttore.
 - I tre livelli di allarme dal sensore HeatTag.
- Dispositivi wireless aggiuntivi supportati: Acti9 Active Vigi.

Problemi noti

L'allarme di sgancio di protezione differenziale non è gestito dal Panel Server per le unità di sgancio ComPacT NS che non offrono questo allarme.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su EcoStruxure Panel ServerUniversal nella versione firmware 001.005.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche generali		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Pagine Web di Panel Server per disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4)	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori HeatTagPowerLogic con un massimo 3 sensori HeatTag. - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Comunicazione Modbus TCP/IP	64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Ripristino da backup	Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission	●
Configurazione	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●
Allarmi	Pubblicazione degli allarmi relativi a: - Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali - ERMS sull'interruttore - I tre livelli di allarme dai sensori HeatTag	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	Server DPWS	●
	HTTPS	●

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.005.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio		Disponibilità
Comunicazione seriale Modbus	Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server	●
Firmware update	Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Ripristino da backup	Ripristino da backup del ripristino su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Ripristino da backup del ripristino su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission	●
	Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server	●
	Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
Visualizzazione	Visualizzazione dei dati dei dispositivi Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20) tramite le pagine Web di Panel Server	●
	Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server	●
Esportazione dati	Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web Panel Server	●

Prestazioni e limitazioni


- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Nessuna pubblicazione dati su un server SFTP.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni sul campionamento e la pubblicazione per applicazioni cloud:
 - Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.
 - Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio è limitato a 100.
- Limitazioni su Smartlink Modbus:
 - Messa in servizio solo tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di Panel Server.
 - Stato dell'uscita Smartlink Modbus non visualizzato nelle pagine Web di Panel Server.
 - Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server.
 - Nessuna pubblicazione dei dati Smartlink Modbus nelle applicazioni cloud.
- Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control e PowerTag Display non sono supportati da Panel Server Universal.

Versione firmware 001.004.000

Nuove funzionalità

- Collegamento ad applicazioni cloud EcoStruxure :
 - EcoStruxure Facility Expert Energy
 - EcoStruxure Energy Hub
- Aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite le pagine Web di Panel Server (non disponibile con il software EcoStruxure Power Commission). Ad esempio, i gateway secondari/a valle possono essere un Panel Server o PowerTag Link.

Esempio: due dispositivi wireless sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il Panel Server (PAS#2) secondario/a valle è collegato a una porta Ethernet del gateway principale/a monte. Per ulteriori informazioni, consultare [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#).

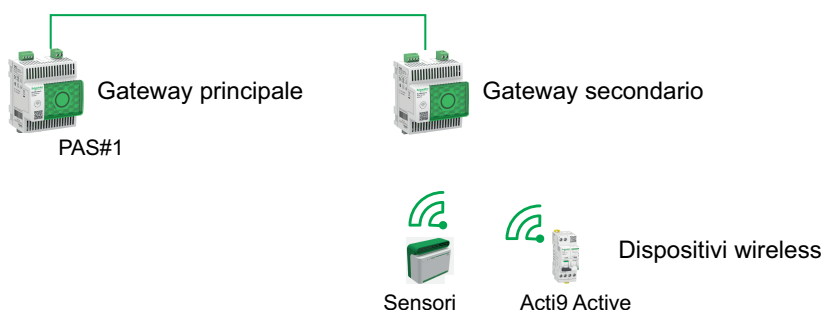

- Dispositivi Modbus seriali aggiuntivi supportati: controller fattore di potenza VarPlus Logic VL6 e VL12.

Problemi noti

Nessun problema noto.

Funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.004.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Pagine Web integrate per la diagnostica	●
	Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20).	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di 3 HeatTagPowerLogic - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio con le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio con il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web di EcoStruxure Panel Server	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Firmware update	Applicato a un gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a diversi gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a diversi gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server	●
Configurazione	Software EcoStruxure Power Commission	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Ethernet per la comunicazione a monte	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Modbus di dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus seriali	●
	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●

Caratteristiche		Disponibilità
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	DPWS	●
	HTTPS	●

Prestazioni e limitazioni

- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Nessuna connessione a EcoStruxure Facility Expert Operations.
 - Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.
 - Funzione di backup e ripristino della configurazione di Panel Server non disponibile.
 - Allarmi non impostati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni sul campionamento e la pubblicazione per applicazioni cloud:
 - Il numero di singoli punti dati campionabili è limitato a 2000.
- Limitazioni su Smartlink Modbus:
 - Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Stato di ingressi/uscite Smartlink Modbus o contatore disponibile dai registri Modbus non visualizzato nelle pagine Web di Panel Server.
 - Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.
 - Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite pagine Web di Panel Server.
- Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control non è supportato da Panel Server Universal.

Versione firmware 001.003.002

Nuove funzionalità

Gli allarmi attivi predefiniti provenienti da qualsiasi dispositivo collegato al Panel Server sono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.

Problemi noti

- EcoStruxure Power Commission versione software 2.24.1 non utilizza l'ID del server virtuale per accedere ai dispositivi Modbus seriali.

Quando a un dispositivo Modbus seriale viene assegnato un *ID server virtuale* diverso dall'*indirizzo Modbus fisico/ID server*, EcoStruxure Power Commission versione software 2.24.1 utilizza l'indirizzo Modbus fisico/ID server per accedere al dispositivo Modbus seriale.

Per evitare qualsiasi problema durante la messa in servizio dei dispositivi seriali Modbus nel software EcoStruxure Power Commission, verificare che l'indirizzo Modbus fisico / ID server e l'ID server virtuale di ogni dispositivo Modbus a valle sotto il gateway Panel Server siano univoci e che non siano stati precedentemente assegnati come indirizzo Modbus fisico o ID server virtuale a qualsiasi dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

- Opzione 1 - Modificare l'indirizzo fisico Modbus del dispositivo sulla rete seriale Modbus come segue:

1. Impostare l'indirizzo Modbus fisico del dispositivo a un valore non assegnato come ID server virtuale a un altro dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.
2. Accedere alle pagine Web di Panel Server e aggiornare di conseguenza l'indirizzo Modbus fisico / ID server del dispositivo in Panel Server.

- Opzione 2 - Modificare l'ID del server virtuale del dispositivo in Panel Server come segue:

Accedere alle pagine Web di Panel Server e modificare l'ID del server virtuale del dispositivo con un valore diverso dall'indirizzo Modbus fisico/ID server di qualsiasi altro dispositivo sulla rete seriale Modbus.

- Le pagine Web si bloccano se mancano diversi dispositivi Modbus seriali.

Quando più dispositivi Modbus seriali vengono scollegati (4 dispositivi o più) contemporaneamente, le pagine Web di Panel Server possono bloccarsi mentre Panel Server sta ancora tentando di comunicare con i dispositivi mancanti.

L'operazione sulle pagine Web si ripristina:

- Quando, dopo diversi tentativi, il Panel Server rileva che i dispositivi sono scollegati.
- Dopo la riconnessione dei dispositivi mancanti.

Funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.003.002.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Pagine Web integrate per la diagnostica	●
	Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20).	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di: 20 sensori di energia PowerTag o PowerLogic Tag oppure Acti9 Active 3 HeatTagPowerLogic 6 ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio con le pagine Web di Panel Server	●
	Monitoraggio con il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web di EcoStruxure Panel Server	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Firmware update	Applicato a un gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a un gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server	●
	Applicato a diversi gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission	●
	Applicato a diversi gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server	●

Caratteristiche		Disponibilità
Configurazione	Software EcoStruxure Power Commission	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Ethernet per la comunicazione a monte	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Modbus di dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus seriali	●
	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	DPWS	●
	HTTPS	●

Prestazioni e limitazioni


- Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:
 - Funzione di backup e ripristino della configurazione di Panel Server non disponibile.
 - Allarmi non impostati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Impossibilità di raccogliere dati da un dispositivo finale wireless collegato a un gateway secondario/a valle di Panel Server come un altro Panel Server, un PowerTag Link o un gateway Smartlink SIB).
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni su Smartlink Modbus:
 - Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Stato di ingressi/uscite Smartlink Modbus o contatore disponibile dai registri Modbus non visualizzato nelle pagine Web di Panel Server.
 - Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.
 - Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite pagine Web di Panel Server.
- Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control non è supportato da Panel Server Universal.

Versione firmware 001.003.001

Nuove funzionalità

- Aggiunta di pagine Web di EcoStruxure Panel Server per il monitoraggio
- Miglioramento del tempo di risposta alla richiesta Modbus TCP/IP e del funzionamento per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4
- Aggiunta di allarmi per i sensori di energia wireless PowerTag e PowerLogic Tag:
 - allarme corrente nominale 45%
 - Allarme di sovracorrente del 50%
 - allarme corrente nominale 80%
 - allarme corrente zero
- Modalità infrastruttura Wi-Fi con antenna interna o esterna (codice PASA-ANT1).
- Aggiunta manuale di dispositivi seriali Modbus collegati a un gateway secondario/a valle. Ad esempio, i gateway secondari/a valle possono essere Panel Server, Link150 o gateway di terze parti.

Esempio: due dispositivi seriali Modbus sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il Panel Server (PAS#2) è collegato a una porta Ethernet del Panel Server (PAS#1) principale/a monte. Per ulteriori informazioni, consultare [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#).

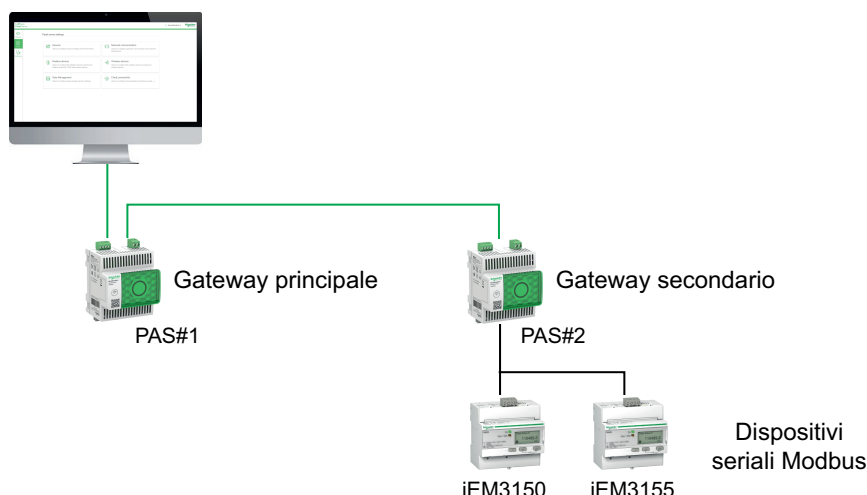

- Integrazione con le applicazioni cloud Schneider Electric EcoStruxure Asset Advisor, EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub con funzionalità limitate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.
- Diagnostica Ethernet per la convalida dell'integrazione di Panel Server nella comunicazione a monte.
- Nuove lingue supportate nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server: italiano, spagnolo, tedesco, russo.
- Per i dispositivi wireless, configurazione del periodo di comunicazione per famiglia (energia, ambiente, controllo) sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server e sul software EcoStruxure Power Commission.
- Display FDM128 supportato, ma occorre aggiornare alla versione più recente del firmware FDM128 (versione 8.0.30 o successive). Per informazioni dettagliate sui dispositivi wireless supportati, vedere [DOCA0151EN Enerlin'X FDM128– Ethernet Display for Eight Devices– Firmware Release Notes](#).

Acti9 Active, gli ausiliari di segnalazione wireless per ComPacT e PowerPacT e PowerLogic Tag non vengono visualizzati.

- Accesso remoto (è richiesta un'azione locale per abilitare l'accesso remoto alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server).

Problemi noti

La versione software 2.24 di EcoStruxure Power Commission non utilizza l'ID server virtuale per accedere ai dispositivi seriali Modbus.

Quando un *ID server virtuale* diverso dall'*ID server/indirizzo Modbus fisico* è allocato a un dispositivo Modbus seriale, la versione software 2.24 di EcoStruxure Power Commission utilizza l'indirizzo Modbus fisico/ID server per accedere al dispositivo Modbus seriale.

Per evitare qualsiasi problema durante la messa in servizio dei dispositivi seriali Modbus nel software EcoStruxure Power Commission, verificare che l'indirizzo Modbus fisico / ID server e l'ID server virtuale di ogni dispositivo Modbus a valle sotto il gateway Panel Server siano univoci e che non siano stati precedentemente assegnati come indirizzo Modbus fisico o ID server virtuale a qualsiasi dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

- Opzione 1 - Modificare l'indirizzo fisico Modbus del dispositivo sulla rete seriale Modbus come segue:
 1. Impostare l'indirizzo Modbus fisico del dispositivo a un valore non assegnato come ID server virtuale a un altro dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.
 2. Accedere alle pagine Web di Panel Server e aggiornare di conseguenza l'indirizzo Modbus fisico / ID server del dispositivo in Panel Server.
- Opzione 2 - Modificare l'ID del server virtuale del dispositivo in Panel Server come segue:

Accedere alle pagine Web di Panel Server e modificare l'ID del server virtuale del dispositivo con un valore diverso dall'indirizzo Modbus fisico/ID server di qualsiasi altro dispositivo sulla rete seriale Modbus.

Problemi risolti

Tutti i problemi noti della versione firmware 001.002.000 sono stati risolti.

Funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.003.001.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Pagine Web integrate per la diagnostica	●
	Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati, pagina 20).	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di: 20 sensori di energia PowerTag o PowerLogic Tag oppure Acti9 Active 3 HeatTagPowerLogic 6 ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Ingressi digitali (PAS600L)	Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission	●
	Messa in servizio con le pagine Web di EcoStruxure Panel Server	●
	Monitoraggio con il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web di EcoStruxure Panel Server	●
Interfaccia uomo-macchina (HMI)	Display Ethernet FDM128	●
	Display PowerTag Link	●
Configurazione	Software EcoStruxure Power Commission	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Ethernet per la comunicazione a monte	●
	Pagine Web integrate per le impostazioni Modbus di dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus seriali	●
	Gestione utente tramite singolo account utente	●
	Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)	●

Caratteristiche		Disponibilità
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	DPWS	●
	HTTPS	●

Prestazioni e limitazioni

- Prestazioni e limitazioni su EcoStruxure Panel ServerUniversal :
 - Funzione di backup e ripristino della configurazione di Panel Server non disponibile.
 - Allarmi non impostati e non visualizzati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Impossibilità di raccogliere dati da un dispositivo finale wireless collegato a un gateway secondario/a valle di Panel Server come un altro Panel Server, un PowerTag Link o un gateway Smartlink SIB).
 - Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
 - Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
 - La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.
 - Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.
- Limitazioni su Smartlink Modbus:
 - Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Stato di ingressi/uscite Smartlink Modbus o contatore disponibile dai registri Modbus non visualizzato nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
 - Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite pagine Web di EcoStruxure Panel Server.
- Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control non sono supportati da EcoStruxure Panel ServerUniversal .

Versione firmware 001.002.000

Nuove funzionalità

- Aggiunta di dispositivi supportati:
 - Sensori HeatTag
 - Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT
 - Sensori di energia 2P PowerLogic Tag
 - Sensori wireless CO₂
 - Sensori wireless di temperatura e umidità
 - PowerTag A (EwSenseTemp) sensore
 - Sensori wireless di temperatura PowerTag Ambient
- Aggiunta di topologia di rete separata
- Aggiunta del protocollo client Modbus TCP/IP
- Aggiunta di ingressi digitali per monitorare lo stato dei contatti esterni o come contatore di impulsi
- Aggiunta di pagine Web di EcoStruxure Panel Server per il monitoraggio
- Miglioramento del tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4
- Miglioramento del tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4

Problemi noti

- La modalità separata è configurata per separare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle collegati sulla porta **ETH1** dai sistemi di comunicazione a monte collegati sulla porta **ETH2**. Con la versione firmware corrente, è possibile accedere solo ai dati dei dispositivi Modbus TCP/IP a valle dalle pagine Web integrate di EcoStruxure Panel Server. Un software di monitoraggio collegato alla porta **ETH1** che utilizza Modbus TCP/IP non sarà in grado di accedere ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati alla porta **ETH2**. Per tali applicazioni, utilizzare solo la modalità commutata.

- Quando è presente un allarme attivo (come riportato nel registro Modbus) per un PowerTag Energy M250/M630 per un interruttore ComPacT NSX tripolare, un PowerTag Energy F160, una PowerTag Rope o una PowerLogic Tag Rope (vedere i codici prodotto nella tabella seguente), l'allarme è ancora attivo sebbene il valore dell'impostazione **ENV**T (External Neutral Voltage Tap) venga modificato mediante le pagine Web di EcoStruxure Panel Server o il software EcoStruxure Power Commission.

Per risolvere questo problema, riavviare EcoStruxure Panel Server Universal (vedere [DOCA0172IT](#) *EcoStruxure Panel Server - Guida utente* per la procedura dettagliata).

L'allarme per la protezione della tensione da fase a neutro è uno dei seguenti:

- Sottotensione 80% su fase-neutro
- Sovratensione 120% su fase-neutro

La tabella seguente elenca i dispositivi interessati dal problema:

Dispositivi	Codice prodotto
PowerTag M250 3P 250A	LV434020
PowerTag M250 3P+N 250A	LV434021
PowerTag M630 3P 630A	LV434022
PowerTag M630 3P+N 630A	LV434023
PowerTag F160 3P/3P+N	A9MEM1580
PowerTag Rope 200 A 3P/3P+N	A9MEM1590
PowerTag Rope 600 A 3P/3P+N	A9MEM1591
PowerTag Rope 1000 A 3P/3P+N	A9MEM1592
PowerTag Rope 2000 A 3P/3P+N	A9MEM1593
PowerLogic Tag Rope 120A 3P	PLTR1203P
PowerLogic Tag Rope 600A 3P	PLTR6003P
PowerLogic Tag Rope 1000A 3P	PLTR10003P
PowerLogic Tag Rope 2000A 3P	PLTR20003P

- Quando è presente un allarme attivo (come riportato nel registro Modbus) per un PowerTag Energy 1P+N, un PowerLogic Tag 1 P o 2P, o un Acti9 Active iC40 o iC60, l'allarme è ancora attivo anche se il valore dell'impostazione di **Sequenza fase** viene modificato tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server o il software EcoStruxure Power Commission.

Per risolvere questo problema, riavviare EcoStruxure Panel Server Universal (vedere [DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente](#) per la procedura dettagliata).

L'allarme sulla sequenza di fase è uno dei seguenti:

- Sottotensione 80%
- Sovratensione 120%
- Sovracorrente oltre il 45%, 50% o 80% della corrente nominale
- La corrente di carico è 0 A

La tabella seguente elenca i dispositivi interessati dal problema:

Dispositivi	Codice prodotto
PowerTag A9 P63 1P+N Superiore	A9MEM1560
PowerTag A9 P63 1P+N Superiore	A9MEM1561
PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore	A9MEM1562
PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore RCBO	A9MEM1563
PowerTag A9 F63 1P+N 110V	A9MEM1564
PowerLogic Tag QO 10-30A 1P+N	PLTQO301P
PowerLogic Tag QO 35-60A 1P+N	PLTQO601P
PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 1P+N	PLTE601P
PowerLogic Tag QO 10-30A 2P	PLTQO302P
PowerLogic Tag QO 35-60A 2P	PLTQO602P
PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 2P	PLTE602P
Acti9 Active iC40 e iC60	A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●●, A9TDFC●●●●, A9TDFD●●●●, A9TPDD●●●●, A9TPED●●●●, A9TYAE●●●●, A9TYBE●●●●

- Nei sistemi con dispositivi Modbus e wireless, la vista tabella delle misurazioni può visualizzare, in alcuni rari casi, lo stesso valore delle misurazioni per i dispositivi wireless come per i dispositivi Modbus, come mostrato di seguito:

Device name	Iq (A)	Current A (A)	Current B (A)	Current C (A)	Current D (A)
F63 3P+N	.011	4.011	4.011	4.014	
PM5560	.011	4.011	4.011	4.014	

Questo problema si trova solo all'interno di questa pagina e non influisce sulle misurazioni riportate sul registro Modbus al sistema a monte, né sulle misurazioni riportate nella pagina Web del singolo dispositivo.

Questo problema non riguarda i sistemi con solo dispositivi wireless o solo dispositivi Modbus.

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

- Per sistemi con più dispositivi wireless di quelli Modbus (ad esempio, 10 dispositivi wireless e 5 dispositivi Modbus):
 1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.
 2. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.
 3. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.
 4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi wireless.
 5. Aggiungere di nuovo tutti i dispositivi wireless.
- Per sistemi con più dispositivi Modbus di quelli wireless (ad esempio, 10 dispositivi Modbus e 5 dispositivi wireless):
 1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.
 2. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.
 3. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.
 4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi Modbus.
 5. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.
- Per sistemi con lo stesso numero di dispositivi Modbus e wireless (ad esempio, 5 dispositivi Modbus e 5 dispositivi wireless):
 1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.
 2. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.
 3. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.
 4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi Modbus.
 5. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

Caratteristiche

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel Server Universal nella versione firmware 001.002.000.

● Disponibile

● Non disponibile

Caratteristiche		Disponibilità
Funzionalità	Topologia di rete separata	●
	Topologia di rete commutata	●
	Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)	●
	Pagine Web integrate per la diagnostica	●
	Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto nel capitolo Dispositivi supportati, pagina 20).	●
Wi-Fi	2,4 GHz	●
	5 GHz	●
	Antenna Wi-Fi esterna	●
Comunicazione IEEE 802.15.4	Numero max di dispositivi wireless - Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO₂, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di: 20 sensori di energia PowerTag o PowerLogic Tag oppure Acti9 Active 3 HeatTagPowerLogic 6 ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT - o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110	●
Ingressi digitali		●
Configurazione	Software EcoStruxure Power Commission	●
	Pagine Web integrate per la configurazione delle impostazioni Ethernet e Modbus	●
	Gestione utenti: utente singolo	●
Protocolli	Server Modbus TCP/IP	●
	Client Modbus TCP/IP	●
	Client DHCP	●
	Server DHCP	●
	DPWS	●
	HTTPS	●

Prestazioni e limitazioni

- Il tempo di risposta tipico per una richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.
- Il tempo massimo di risposta alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.
- La latenza tipica di EcoStruxure Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.
- Il numero massimo di connessioni concorrenti Modbus/TCP è 32.

Versione firmware 001.001.000

Descrizione

Versione iniziale del firmware per EcoStruxure Panel ServerUniversal .

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2025 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

DOCA0178IT-17