

Galaxy VS

Zasilacz UPS z maksymalnie 5 wewnętrznymi szeregami baterii

Montaż

20-50 kW z modułem zasilania N+1 400/480 V

60-100 kW 400/480 V

10-25 kW z modułem zasilania N+1 208 V

30-50 kW 208 V

Najnowsze aktualizacje są dostępne w witrynie internetowej Schneider Electric.
4/2024



Informacje prawne

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zawierają opisy ogólne, charakterystyki techniczne lub rekomendacje powiązane z produktami lub rozwiązaniami.

Niniejszy dokument nie ma służyć jako zamiennik szczegółowego badania ani planu operacyjnego, schematu czy planu rozwoju dotyczącego konkretnego zakładu. Nie należy go stosować w celu określania przydatności ani niezawodności produktów lub rozwiązań w konkretnych zastosowaniach. Obowiązkiem użytkownika jest samodzielne przeprowadzenie odpowiedniej i szczegółowej analizy ryzyka, weryfikacji oraz testu produktów lub rozwiązań w odniesieniu do ich konkretnego zastosowania lub przypadku użycia albo skorzystanie w tym celu z usług wybranego wykwalifikowanego eksperta (integratora, sporządzającego specyfikację itp.).

Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Niniejszy dokument i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiegokolwiek części tego dokumentu w jakiegokolwiek formie i jakimikolwiek sposobami — elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności — w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie dokumentu lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.

Firma Schneider Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian lub aktualizacji dotyczących zawartości niniejszego dokumentu lub jego formatu bez powiadomienia.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tego dokumentu lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Dostęp do internetowej wersji instrukcji produktów

Instrukcje zasilacza UPS, rysunki techniczne i inne dokumenty dotyczące zasilacza UPS można znaleźć tutaj:

Wpisz adres <https://www.go2se.com/ref=> i oznaczenie produktu w przeglądarce.

Przykład: <https://www.go2se.com/ref=GVSUPS20KHS>

Przykład: <https://www.go2se.com/ref=GVSUPS20KGS>

Instrukcje zasilacza UPS i produktów pomocniczych oraz opcjonalnych można znaleźć tutaj:

Zeskanuj kod, aby przejść do portalu internetowego z instrukcjami dla Galaxy VS:

IEC (380/400/415/440 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvs_iec/

UL (200/208/220/480 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvs_ul/

Instrukcję montażu zasilacza UPS, jego instrukcję obsługi i dane techniczne, a także instrukcje instalacji produktów pomocniczych i opcjonalnych można znaleźć tutaj.

Dostęp do portalu internetowego z instrukcjami można uzyskać na wszystkich urządzeniach. Obejmuje on cyfrowe strony, funkcję wyszukiwania we wszystkich dokumentach w portalu i opcję pobrania plików PDF, aby korzystać z nich w trybie offline.

Więcej informacji o zasilaczu Galaxy VS można znaleźć tutaj:

Przejdź na stronę <https://www.se.com/ww/en/product-range/65772>, aby znaleźć więcej informacji o tym produkcie.

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — ZACHOWAJ TE

INSTRUKCJE	7
Oświadczenie FCC	8
Kompatybilność elektromagnetyczna	8
Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa	9
Bezpieczeństwo elektryczne	12
Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii	14
Certyfikat ENERGY STAR	15
Używane symbole	16
Dane techniczne	18
Specyfikacja systemów 400 V	18
Dane techniczne wejścia 400 V	18
Dane techniczne obejścia 400 V	19
Dane techniczne wyjścia 400 V	21
Dane techniczne baterii 400 V	23
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)	24
Zalecane przekroje kabli 400 V	25
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V	26
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC	27
Prąd upływowy	27
Dane techniczne systemów 480 V	28
Dane techniczne wejścia 480 V	28
Dane techniczne obejścia 480 V	29
Dane techniczne wyjścia 480 V	30
Dane techniczne baterii 480 V	31
Zalecane przekroje kabli 480 V	32
Zalecana ochrona od strony sieci 480 V	34
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL	35
Specyfikacja systemów 208 V	36
Dane techniczne wejścia 208 V	36
Dane techniczne obejścia 208 V	37
Dane techniczne wyjścia 208 V	38
Dane techniczne baterii 208 V	40
Zalecane przekroje kabli 208 V	41
Zalecana ochrona od strony sieci 208 V	43
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL	44
Wytrzymałość zwarciova falownika (obejście niedostępne)	45
Dane techniczne momentów dokręcenia	49
Warunki środowiskowe	49
Zgodność z normami	50
Waga i wymiary zasilacza UPS	51
Wymagana przestrzeń	52
Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem	53
Omówienie systemu równoległego	54
Procedura montażu dla systemów pojedynczych	57
Procedura instalacji dla układów równoległych	58
Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja)	60

Przygotowanie do montażu	62
Konwersja do systemu o podwójnym zasilaniu	66
Podłączenie kabli zasilających	67
Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy baterijnej.....	69
Przygotowanie do podłączenia kabli sygnałowych.....	71
Podłączanie przewodów sygnałowych	73
Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy baterijnej	76
Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm	79
Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1	82
Podłączanie kabli PBUS	85
Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych	86
Podłączanie kabli Modbus.....	86
Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.....	88
Montaż końcowy	89
Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.....	92

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zapoznać się z nim, zanim spróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisować czy konserwować. Następujące komunikaty bezpieczeństwa mogą występować w całej instrukcji lub na sprzęcie, aby ostrzec o potencjalnych zagrożeniach lub zwrócić uwagę na informacje, które wyjaśniają lub ułatwiają procedurę.



Dodanie tego symbolu do komunikatów bezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie” wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, które może wywołać obrażenia ciała w przypadku niestosowania się do instrukcji.



To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania przed potencjalnym ryzykiem obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa z tym symbolem, aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **doprowadzi do śmierci** lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **może doprowadzić do śmierci** lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

⚠ PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **może doprowadzić do umiarkowanego lub niewielkiego obrażenia ciała.**

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

NOTYFIKACJA służy do określenia zachowań niegroźących obrażeniem ciała. Symbol alertu bezpieczeństwa nie powinien być używany z tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcji lub z niestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowany personel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzę na temat budowy, instalacji, obsługi urządzeń elektrycznych i wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa, aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i ich unikać.

Zgodnie z normą IEC 62040-1: „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1.: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa” to urządzenie, w tym dostęp do baterii, musi być sprawdzane, instalowane i konserwowane przez wykwalifikowaną osobę.

Osoba wykwalifikowana to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie umożliwiające jej dostrzeganie niebezpieczeństw i unikanie zagrożeń, które może stwarzać sprzęt (odniesienie do normy IEC 62040-1, sekcja 3.102).

Oświadczenie FCC

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zostało zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w otoczeniu komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Używanie tego urządzenia w otoczeniu mieszkalnym może wywołać szkodliwe zakłócenia; w takim przypadku użytkownik będzie musiał wyeliminować zakłócenia na własny koszt.

Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje, na które nie otrzymano wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna

NOTYFIKACJA
RYZIKO ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH Jest to produkt kategorii C2 zasilaczy UPS. W otoczeniu mieszkalnym, produkt może powodować zakłócenia radiowe, w związku z czym użytkownik może być zmuszony do podjęcia dodatkowych działań. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa w niniejszym dokumencie i ich przestrzegać.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przed rozpoczęciem montażu systemu UPS lub pracy na nim przeczytaj wszystkie instrukcje w podręczniku instalacji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie montuj zasilacza UPS przed zakończeniem prac budowlanych i posprzątaniem pomieszczenia przeznaczonego do montażu. Jeśli w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu będą przeprowadzane dodatkowe prace konstrukcyjne po ukończeniu montażu zasilacza UPS, wyłącz go i zakryj ochronną torbą, w której go dostarczono.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Niniejszy produkt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi technicznymi i wymogami zdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych i wewnętrznych systemów bezpieczeństwa (wyłączników zasilania od strony sieci, bezpieczników baterii, okablowania itd.) oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższe wymogi nie zostaną spełnione.
- Po podłączeniu systemu UPS do instalacji elektrycznej nie należy uruchamiać systemu. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

System UPS należy zamontować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Zamontuj zasilacz UPS zgodnie z:

- normą IEC 60364 (zawierającą 60364-4-41 — ochronę przeciwporażeniową, 60364-4-42 — ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego i 60364-4-43 — ochronę przed prądem przetężeniowym) **lub**
- normą NEC NFPA 70 **lub**
- Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym (C22.1, Część 1)

w zależności od tego, która norma obowiązuje w twoim kraju.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Zainstaluj zasilacz UPS w zamkniętym pomieszczeniu z regulowaną temperaturą, wolnym od zanieczyszczeń i nadmiernej wilgoci.
- Zainstaluj zasilacz UPS na powierzchni niepalnej, wypoziomowanej i twardej (np. betonowej), która jest w stanie utrzymać ciężar systemu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Zasilacz UPS nie jest przeznaczony do zastosowania w nietypowym środowisku eksploatacji i dlatego nie należy go instalować w miejscach, w których występują:

- szkodliwe opary;
- wybuchowe mieszanki pyłów lub gazów, żrące gazy bądź ciepło dochodzące z innych źródeł przez przewodnictwo lub promieniowanie;
- wysoka wilgotność, ścierny pył, para
- zagrzybienie, owady, robactwo;
- wysoko zasolone powietrze lub zanieczyszczone substancje chłodzące;
- stopień zanieczyszczenia wyższy niż 2 zgodnie z normą IEC 60664-1;
- narażenie na nienaturalne wibracje, wstrząsy i przewrócenie;
- narażenie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub silnego pola elektromagnetycznego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie wierć ani nie wycinaj otworów na kable lub przewody kablowe w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć ani nie wycinaj otworów w pobliżu zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEŻENIE

RYZIKO WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lub wiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w podręczniku montażu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

RYZIKO PRZEGRZANIA

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół systemu UPS i nie zakrywać otworów wentylacyjnych, gdy zasilacz UPS jest w eksploatacji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Nie podłączaj wyjścia zasilacza UPS do regenerowanych systemów obciążenia, takich jak systemy fotowoltaiczne i napędy falownikowe.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Bezpieczeństwo elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Sprzęt elektryczny powinien być montowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
- Odłącz wszystkie źródła prądu od systemu UPS, zanim rozpoczniesz pracę na zewnątrz i wewnątrz sprzętu.
- Przed rozpoczęciem pracy należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
- Zasilacz UPS posiada wewnętrzne źródło energii. Urządzenie może być pod niebezpiecznym napięciem nawet po odłączeniu go od głównego źródła zasilania. Przed rozpoczęciem montażu lub serwisowania systemu UPS należy dopilnować, aby jednostki zostały całkowicie wyłączone i odłączone od głównego źródła zasilania oraz baterii. Przed otwarciem systemu UPS należy odczekać pięć minut, aby umożliwić rozładowanie kondensatorów.
- Urządzenie rozłączające (np. wyłącznik automatyczny lub przełącznik) musi zostać zmontowane w celu odcięcia zasilacza UPS od źródeł zasilania (od strony sieci) zgodnie z lokalnymi przepisami. Urządzenie rozłączające powinno być łatwo dostępne i dobrze widoczne.
- Zasilacz UPS musi być prawidłowo uziemiony. Ze względu na wysoką wartość prądu rażeniowego/upływowego przewód uziemiający należy podłączyć w pierwszej kolejności.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy zainstalować automatyczne urządzenie separujące (z opcją zabezpieczenia przed prądem zwrotnym lub innym systemem spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub energii na zaciskach zasilania urządzenia separującego. Urządzenie to musi się otworzyć w przeciągu 15 sekund od momentu usterki w dostawie prądu od strony sieci i musi być ustawione zgodnie z danymi technicznymi.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Gdy wejście zasilacza UPS jest podłączone za pomocą zewnętrznych wyłączników, które w pozycji otwartej rozłączają przewód neutralny lub gdy automatyczny wyłącznik zabezpieczający przed napięciem zwrotnym jest zainstalowany na zewnątrz lub jest podłączony do sieci IT, należy zaopatrzyć UPS w odpowiednie oznaczenia: wejścia zasilacza UPS i wszystkie wyłączniki zainstalowane w oddali od zasilacza UPS oraz zewnętrzne punkty dostępne pomiędzy tymi wyłącznikami a zasilaczem UPS następującym tekstem (lub odpowiednim tekstem w języku, który jest akceptowany w kraju, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS):

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Ryzyko wystąpienia napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Zawsze poprawnie wykonaj procedurę kontroli niebezpiecznej energii przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS.
- Zasilacz UPS z włączoną opcją automatycznego uruchamiania automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.
- Jeśli w zasilaczu UPS włączona jest opcja automatycznego uruchamiania, należy umieścić na nim etykietę z ostrzeżeniem o tej funkcji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Dodaj poniższą etykietę do zasilacza UPS, jeśli opcja automatycznego uruchamiania jest włączona:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Automatyczne uruchamianie jest włączone. Zasilacz UPS automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Produkt może spowodować występowanie natężenia prądu stałego w przewodzie PE. Jeśli do ochrony przed porażeniem elektrycznym stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), to po stronie zasilania można korzystać tylko z urządzenia RCD typu B.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Wyłączniki automatyczne baterii muszą zostać zainstalowane zgodnie ze specyfikacją i wymogami zdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric.
- Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
- Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciovym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa

- Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
- Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
- Na bateriach nie wolno kłaść narzędzi ani metalowych części.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
- Należy sprawdzić, czy bateria nie została przypadkowo uziemiona. W takim przypadku należy usunąć źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie należy wymieniać na baterie (pakiety baterii) tego samego typu i w tej samej liczbie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

- Baterie należy zamontować w systemie UPS, ale nie należy ich łączyć, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między połączeniem baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin.
- Nie wolno przechowywać baterii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy ze względu na konieczność ich ponownego naładowania. Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas, zaleca się podłączanie go co najmniej raz w miesiącu na 24 godziny. W ten sposób baterie zostaną naładowane, co zapobiegnie ich nieodwracalnemu uszkodzeniu.



Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.








Certyfikat ENERGY STAR



Wybrane modele posiadają certyfikat ENERGY STAR®. Więcej informacji na temat konkretnego modelu można znaleźć w witrynie www.se.com.

Używane symbole

	Symbol uziemienia/podłoża.
	Symbol uziemienia ochronnego (PE)/ przewodu uziemienia wyposażenia (EGC).
	Symbol prądu stałego (DC)
	Symbol prądu zmiennego (AC).
	Symbol biegunowości dodatniej. Jest używany do oznaczania biegunów dodatnich urządzeń korzystających z prądu stałego lub go wytwarzających.
	Symbol biegunowości ujemnej. Jest używany do oznaczania biegunów ujemnych urządzeń korzystających z prądu stałego lub go wytwarzających.
	Symbol baterii.
	Symbol przełącznika statycznego. Jest używany do oznaczania przełączników zaprojektowanych w celu łączenia lub rozłączania obciążenia i zasilania bez udziału części ruchomych.
	Symbol konwertera AC/DC (prostownika) Jest używany do oznaczania konwertera AC/DC (prostownika), a w przypadku urządzeń podłączanych, również do oznaczania odpowiednich gniazd.
	Symbol konwertera DC/AC (falownika) Jest używany do oznaczania konwertera DC/AC (falownika), a w przypadku urządzeń podłączanych, również do oznaczania odpowiednich gniazd.

	Symbol bezpiecznika. Jest używany do oznaczania skrzynek bezpieczników oraz ich umiejscowienia.
	Symbol transformatora.
	Symbol wejścia. Jest używany do oznaczania terminala wejścia, jeśli konieczne jest rozróżnienie wejść i wyjść.
	Symbol wyjścia. Jest używany do oznaczania terminala wyjścia, jeśli konieczne jest rozróżnienie wejść i wyjść.
	Symbol rozłącznika izolacyjnego. Jest używany do oznaczania przełącznika używanego jako urządzenie rozłączające i chroniącego sprzęt przed zwarcie lub prądem o wysokim obciążeniu. Otwiera obwody, gdy przepływ prądu przekroczy maksymalny limit.
	Symbol wyłącznika. Jest używany do oznaczania wyłącznika używanego jako urządzenie rozłączające i chroniącego sprzęt przed zwarcie lub prądem o wysokim obciążeniu. Otwiera obwody, gdy przepływ prądu przekroczy maksymalny limit.
	Symbol urządzenia rozłączającego. Jest używany do oznaczania wyłącznika lub przełącznika używanego jako urządzenie rozłączające i chroniącego sprzęt przed zwarcie lub prądem o wysokim obciążeniu. Otwiera obwody, gdy przepływ prądu przekroczy maksymalny limit.
	Symbol przewodu neutralnego. Jest używany do oznaczania przewodów neutralnych oraz ich umiejscowienia.
	Symbol przewodu fazowego. Jest używany do oznaczania przewodów fazowych oraz ich umiejscowienia.

Dane techniczne

Specyfikacja systemów 400 V

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS	20 kW z modulem zasilania N+1	30 kW z modulem zasilania N+1	40 kW z modulem zasilania N+1	50 kW z modulem zasilania N+1
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) ¹ 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie) ^{2 3}			
Zakres napięcia wejściowego (V)	380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477			
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70			
Znamionowy prąd wejściowy (A)	32/30/29	47/45/43	63/60/58	79/75/72
Maksymalny prąd wejściowy (A)	39/37/36	58/55/53	77/73/70	96/92/88
Limit prądu wejściowego (A)	39/37/36	60/57/55	79/75/73	93/93/91
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy 100% obciążenia			
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)			
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .			
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki			
Czas narastania	Programowalny i regulowany 1-40 sekund			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) ¹ 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie) ^{2 3}		
Zakres napięcia wejściowego (V)	380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477		
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70		
Znamionowy prąd wejściowy (A)	95/90/87	126/120/116	150/144
Maksymalny prąd wejściowy (A)	116/110/106	154/146/141	183/176
Limit prądu wejściowego (A)	119/113/109	158/148/145	184/180

- Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN i TT. Uziemienie narożnika (linii) nie jest dozwolone.
- Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN i TT. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.
- Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu z czterobiegunowymi wyłącznikami od strony sieci:** Zainstaluj połączenie N z kablami wejścia (L1, L2, L3, N, PE). Zapoznaj się ze schematami uziemiania dla 4-biegunowego wyłącznika podwójnego zasilania TN-S.

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 dla obciążenia większego niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25%		
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)		
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .		
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	65 kA RMS		
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki		
Czas narastania	Programowalne i regulowane 1-40 sekund		

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N+1	30 kW z modułem zasilania N+1	40 kW z modułem zasilania N+1	50 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE			
Zakres napięcia obejścia (V)	380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457			
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)			
Znamionowy prąd obejścia (A)	33/29/28	48/45/43	63/59/57	78/74/71
Znamionowy prąd neutralny (A)	53/50/48	79/75/72	105/100/96	132/125/120
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .			
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego ⁴	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA ² s			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE		
Zakres napięcia obejścia (V)	380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457		
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)		
Znamionowy prąd obejścia (A)	94/88/85	125/119/114	148/143
Znamionowy prąd neutralny (A)	158/150/144	210/200/193	250/241

4. Dostosowana wewnętrznym bezpiecznikiem o wartości 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s.

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .		
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego ⁵	65 kA RMS		
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA ² s		

5. Dostosowana wewnętrznym bezpiecznikiem o wartości 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s.

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS	20 kW z modulem zasilania N+1	30 kW z modulem zasilania N+1	40 kW z modulem zasilania N+1	50 kW z modulem zasilania N+1
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)			
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne $\pm 1\%$ Obciążenie asymetryczne $\pm 3\%$			
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy baterijnej) 110% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)			
Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 milisekundach $\pm 1\%$ po 50 milisekundach			
Współczynnik mocy wyjściowej	1			
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	30/29/28	46/43/42	61/58/56	76/72/70
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁶	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .			
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁷	65 kA RMS			
Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 45.			
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz $\pm 0,1\%$ na wolnym biegu			
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6			
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)	VFI-SS-11			
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<1% dla obciążenia liniowego <3% dla obciążenia nieliniowego			
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5			
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Połączenia	5-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)		
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne $\pm 1\%$ Obciążenie asymetryczne $\pm 3\%$		
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy baterijnej) 110% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)		

6. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

7. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Napięcie (V)	380/400/415	380/400/415	400/415
Reakcja na obciążenie dynamiczne	± 5% po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach		
Współczynnik mocy wyjściowej	1		
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	91/87/83	122/115/111	144/139
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁸	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V .		
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁹	65 kA RMS		
Wytrzymałość zwarcia falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcia falownika (obejście niedostępne), strona 45.		
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obciążeniem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu		
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6		
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)	VFI-SS-11		
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<1% dla obciążenia liniowego <3% dla obciążenia nieliniowego		
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5		
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych		

8. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

9. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

Dane techniczne baterii 400 V

⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO**

Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N +1	30 kW z modułem zasilania N +1	40 kW z modułem zasilania N +1	50 kW z modułem zasilania N +1	60 kW	80 kW	100 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia	80%						
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia	20%						
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)	16	24	32	40	48	64	80
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)	4	6	8	10	12	16	20
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480						
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	545						
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)	572						
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C						
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384						
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	47	66	88	109	131	175	218
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	54	81	109	136	163	217	271
Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut czasu pracy)						
Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)						
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	10 kA						

Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.

- W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
- Urządzenie przeciwprzepięciowe musi zawierać wskaźnik stanu informujący, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem. Wskaźnik stanu może być wizualny lub dźwiękowy. Może również mieć funkcję zdalnej sygnalizacji lub styku wyjściowego zgodnie z normą IEC 62040-1.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych

Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:

Klasa	Typ 2
Napięcie znamionowe (Ur)	230/400 V, 277/480 V
Poziom ochrony napięcia (Up)	< 2,5 kV
Wartość znamionowa zwarcia (Iscr) ¹⁰	Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji
System uziemienia ¹¹	TN-S, TT, IT, TN-C
Bieguny	3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia
Normy	IEC 61643-11 / UL 1449
Monitorowanie	Tak

10. Niższą wartość znamionową zwarcia można uzyskać za pomocą ochrony bezpiecznika.

11. Pokrycie niedozwolone.

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm².

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

- Kable do 90°C
- Temperatura otoczenia 30°C
- Użycie kabli miedzianych
- Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.

UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N +1	30 kW z modułem zasilania N +1	40 kW z modułem zasilania N +1	50 kW z modułem zasilania N +1	60 kW	80 kW	100 kW
Fazywejściowe (mm ²)	6	10	16	25	35	50	70
Wejście PE (mm ²)	6	10	16	16	16	25	35
Fazyobejścia/ wyjściowe (mm ²)	6	6	10	16	25	35	50
Obejście PE / wyjście PE (mm ²)	6	6	10	16	16	16	25
Neutralny (mm ²)	10	16	25	35	50	70	95
DC+/DC- (mm ²)	10	16	25	35	50	70	95
DC PE (mm ²)	10	16	16	16	25	35	50

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (li) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
- W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (li) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

NOTYFIKACJA

RYZIKO NIEZAMIERZONEGO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA

Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 67 mA.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Urządzenie zabezpieczające przed prądem przetężeniowym od strony sieci i jego ustawienia muszą być tak dobrane, aby zapewnić czas odłączenia w ciągu 0,2 sekundy w przypadku zwarcia między fazą wejścia/obejścia a obudową zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V — IEC

$I_{k_{Ph-PE}}$ to minimalny spodziewany prąd zwarciaowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość $I_{k_{Ph-PE}}$ w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modulem zasilania N+1		30 kW z modulem zasilania N+1		40 kW z modulem zasilania N+1		50 kW z modulem zasilania N+1	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
I_{kPh-PE} (kA)	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7
Typ wyłącznika	NSX100H TM40D (-C10H3T-M040)	NSX100H TM32D (-C10H3T-M032)	NSX100H TM63D (-C10H3T-M063)	NSX100H TM50D (C10H3T-M050)	NSX100H TM80D (C10H3T-M080)	NSX100H TM63D (-C10H3T-M063)	NSX100H TM100D (C10H3T-M100)	NSX100H TM80D (C10H3T-M080)
Ustawienie I_n	40	32	63	50	80	63	100	80
Ustawienie I_r	40	32	63	50	80	63	100	80
Ustawienie I_m	500 (stałe)	400 (stałe)	500 (stałe)	500 (stałe)	640 (stałe)	500 (stałe)	800 (stałe)	640 (stałe)

Moc zasilacza UPS	60 kW		80 kW		100 kW	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
I_{kPh-PE} (kA)	1,5	0,8	1,6	1,5	2	1,6
Typ wyłącznika	NSX160H TM125D (C16H3TM125)	NSX100H TM100D (C10H3TM100)	NSX160H TM160D (C16H3TM160)	NSX160H TM125D (C16H3TM125)	NSX250H TM200D (C25H3TM200)	NSX160H TM160D (C16H3TM160)
Ustawienie I_n	125	100	160	125	200	160
Ustawienie I_r	125	100	160	125	200	160
Ustawienie I_m	1250 (stałe)	800 (stałe)	1250 (stałe)	1250 (stałe)	$\leq 6 \times I_n$	1250 (stałe)

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC

Przekrój kabla w mm ²	Rozmiar śruby	Typ obejmy kabla
6	M8 x 25 mm	TLK6-8
10	M8 x 25 mm	TLK10-8
16	M8 x 25 mm	TLK16-8
25	M8 x 25 mm	TLK25-8
35	M8 x 25 mm	TLK35-8
50	M8 x 25 mm	TLK50-8
70	M8 x 25 mm	TLK70-8
95	M8 x 25 mm	TLK95-8
120	M8 x 25 mm	TLK120-8
150	M8 x 25 mm	TLK150-8

Prąd upływowy

4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu

Moc zasilacza UPS	Prąd upływowy
20–50 kW z modulem zasilania N+1	67 mA
60-100 kW	67 mA

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącej i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne wejścia 480 V

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N+1	30 kW z modułem zasilania N+1	40 kW z modułem zasilania N+1	50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie) ¹²			
Zakres napięcia wejściowego (V)	408-552			
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70			
Znamionowy prąd wejściowy (A)	25	37	50	62
Maksymalny prąd wejściowy (A)	33	46	61	76
Limit prądu wejściowego (A)	31	48	63	77
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy 100% obciążenia			
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)			
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki			
Czas narastania	Programowalny i regulowany 1-40 sekund			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie) ¹²		
Zakres napięcia wejściowego (V)	408-552		
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70		
Znamionowy prąd wejściowy (A)	74	99	124
Maksymalny prąd wejściowy (A)	91	122	152
Limit prądu wejściowego (A)	95	126	154
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 dla obciążenia większego niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25%		
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)		

12. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN i TT. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	65 kA RMS		
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki		
Czas narastania	Programowalne i regulowane 1-40 sekund		

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N+1	30 kW z modułem zasilania N+1	40 kW z modułem zasilania N+1	50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE ¹³			
Zakres napięcia obejścia (V)	432-528			
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)			
Znamionowy prąd obejścia (A)	26	38	50	63
Znamionowy prąd neutralny (A)	42	62	83	104
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹⁴	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE ¹³		
Zakres napięcia obejścia (V)	432-528		
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)		
Znamionowy prąd obejścia (A)	75	99	123
Znamionowy prąd neutralny (A)	125	166	208
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹⁴	65 kA RMS		
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s		

13. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN i TT. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

14. Dostosowana wewnętrznym bezpiecznikiem o wartości 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s.

Dane techniczne wyjścia 480 V

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N+1	30 kW z modułem zasilania N+1	40 kW z modułem zasilania N+1	50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC ¹⁵) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)			
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne $\pm 1\%$ Obciążenie asymetryczne $\pm 3\%$			
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)			
Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 milisekundach $\pm 1\%$ po 50 milisekundach			
Współczynnik mocy wyjściowej	1			
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	24	36	48	60
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz $\pm 0,1\%$ na wolnym biegu			
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6			
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<1% dla obciążenia liniowego <3% dla obciążenia nieliniowego			
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5			
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych			

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
Połączenia	3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC ¹⁵) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)		
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne $\pm 1\%$ Obciążenie asymetryczne $\pm 3\%$		
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)		
Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 milisekundach $\pm 1\%$ po 50 milisekundach		
Współczynnik mocy wyjściowej	1		
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	72	96	120
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz $\pm 0,1\%$ na wolnym biegu		
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6		
Współczynnik zawartości	<1% dla obciążenia liniowego		

15. Wg. NEC 250.30.

Moc zasilacza UPS	60 kW	80 kW	100 kW
harmonicznych (THDU)	<3% dla obciążenia nieliniowego		
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5		
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych		

Dane techniczne baterii 480 V

⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N +1	30 kW z modułem zasilania N +1	40 kW z modułem zasilania N +1	50 kW z modułem zasilania N +1	60 kW	80 kW	100 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia	80%						
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia	20%						
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)	16	24	32	40	48	64	80
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)	4	6	8	10	12	16	20
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480						
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	545						
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)	572						
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C						
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384						
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	45	66	88	110	131	174	218
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	54	81	108	135	163	217	271
Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut czasu pracy)						
Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)						
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	10 kA						

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

- Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
- Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
- Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.

UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N +1	30 kW z modułem zasilania N +1	40 kW z modułem zasilania N +1	50 kW z modułem zasilania N +1	60 kW	80 kW	100 kW
Fazywejściowe (AWG/kcmil)	8	6	4	3	1	2/0	3/0
Wejście EGC (AWG/kcmil)	10	8	8	6	6	6	4
Fazyobejścia/wyjściowe (AWG/kcmil)	10	8	6	4	3	1	2/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil)	10	10	8	8	8	6	6

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N +1	30 kW z modułem zasilania N +1	40 kW z modułem zasilania N +1	50 kW z modułem zasilania N +1	60 kW	80 kW	100 kW
Neutralny (AWG/kcmil)	6	4	2	1/0	2/0	4/0	2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)	6	4	2	1/0	2/0	4/0	2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil)	8	6	6	6	6	4	4

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (li) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
- W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (li) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

ZAGROŻENIE POŻAREM

- Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
- Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS	20 kW z modułem zasilania N+1		30 kW z modułem zasilania N+1		40 kW z modułem zasilania N+1		50 kW z modułem zasilania N+1	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
Typ wyłącznika	HJF36100U31X							
Ustawienie Ir	40	35	60	50	80	70	100	80
Tr na ustawieniu Ir 6	0,5							
Ustawienie li (X In)	1,5							

Moc zasilacza UPS	60 kW		80 kW		100 kW	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
Typ wyłącznika	HJF36150U31X	HJF36100U31X	JJF36250U31X	HJF36150U31X	JJF36250U31X	
Ustawienie Ir	125	100	175	125	200	175
Tr na ustawieniu Ir 6	0,5					
Ustawienie li (X In)	1,5					

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA

RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejm kablowe

Rozmiar kabla	Rozmiar śruby	Typ obejm kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
10 AWG	M8 x 25 mm	LCA10-56-L	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8 AWG	M8 x 25 mm	LCA8-56-L	CT-720	CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG	M8 x 25 mm	LCA6-56-L	CT-720	CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG	M8 x 25 mm	LCA4-56-L	CT-720	CD-720-1 Szary P29
3 AWG	M8 x 25 mm	LCA4-56-L	CT-720	CD-720-1 Szary P29
2 AWG	M8 x 25 mm	LCA2-56-Q	CT-720	CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG	M8 x 25 mm	LCA1-56-E	CT-720	CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA1/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA2/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA3/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA4/0-56-X	CT-720	CD-720-3 Fioletowy P54
250 kcmil	M8 x 25 mm	LCA250-56-X	CT-720	CD-720-3 Żółty P62
300 kcmil	M8 x 25 mm	LCA300-56-X	CT-720	CD-720-4 Biały P66

Miedź – Dwuotworowe obejm kablowe

Rozmiar kabla	Rozmiar śruby	Typ obejm kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
6 AWG	M8 x 25 mm	LCC6-12-L	CT-930	CD-920-6 Niebieski P24
4 AWG	M8 x 25 mm	LCC4-12-L	CT-930	CD-920-4 Szary P29
3 AWG	M8 x 25 mm			
2 AWG	M8 x 25 mm	LCC2-12-Q	CT-930	CD-920-2 Brązowy P33
1 AWG	M8 x 25 mm	LCC1-12-E	CT-930	CD-920-1 Zielony P37
1/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC1/0-12-X	CT-930	CD-920-1/0 Różowy P42
2/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC2/0-12-X	CT-930	CD-920-2/0 Czarny P45
3/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC3/0-12-X	CT-930	CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
4/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC4/0-12-X	CT-930	CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil	M8 x 25 mm	LCC250-12-X	CT-930	CD-920-250 Żółty P62
300 kcmil	M8 x 25 mm	LCC300-12-X	CT-930	CD-920-300 Biały P66

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia 208 V

Moc zasilacza UPS	10 kW z modulem zasilania N+1	15 kW z modulem zasilania N+1	20 kW z modulem zasilania N+1	25 kW z modulem zasilania N+1
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)			
Zakres napięcia wejściowego (V)	200 V: 170-230 208 V: 177-239 220 V: 187-253			
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70			
Znamionowy prąd wejściowy (A)	31/30/28	47/45/42	62/60/56	78/75/71
Maksymalny prąd wejściowy (A)	38/37/35	57/55/52	75/73/69	93/92/86
Limit prądu wejściowego (A)	40/38/36	59/56/53	78/75/71	93/92/86
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy 100% obciążenia			
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)			
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki			
Czas narastania	Programowalne i regulowane 1-40 sekund			

Moc zasilacza UPS	30 kW	40 kW	50 kW
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)		
Zakres napięcia wejściowego (V)	200 V: 170-230 208 V: 177-239 220 V: 187-253		
Zakres częstotliwości (Hz)	40-70		
Znamionowy prąd wejściowy (A)	93/90/85	124/119/113	155/149/141
Maksymalny prąd wejściowy (A)	114/109/104	152/145/137	185/182/172
Limit prądu wejściowego (A)	117/111/106	156/149/141	185/182/172
Wejściowy współczynnik mocy	0,99 dla obciążenia większego niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25%		
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)		
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	65 kA RMS		

Moc zasilacza UPS	30 kW	40 kW	50 kW
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki		
Czas narastania	Programowalne i regulowane 1-40 sekund		

Dane techniczne obejścia 208 V

Moc zasilacza UPS	10 kW z modulem zasilania N+1	15 kW z modulem zasilania N+1	20 kW z modulem zasilania N+1	25 kW z modulem zasilania N+1
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE			
Zakres napięcia obejścia (V)	200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242			
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)			
Znamionowy prąd obejścia (A)	31/29/28	45/43/41	60/57/54	75/71/69
Znamionowy prąd neutralny (A)	50/48/45	75/72/68	100/96/91	125/120/114
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹⁶	65 kA RMS			
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA ² s			

Moc zasilacza UPS	30 kW	40 kW	50 kW
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE		
Zakres napięcia obejścia (V)	200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242		
Zakres częstotliwości (Hz)	50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)		
Znamionowy prąd obejścia (A)	90/85/81	119/114/108	148/142/135
Znamionowy prąd neutralny (A)	150/144/136	200/192/182	250/240/227
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹⁶	65 kA RMS		
Ochrona	Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA ² s		

16. Dostosowana wewnętrznym bezpiecznikiem o wartości 400 A, wartość przedłukowa 33 kA²s.

Dane techniczne wyjścia 208 V

Moc zasilacza UPS	10 kW z modulem zasilania N+1	15 kW z modulem zasilania N+1	20 kW z modulem zasilania N+1	25 kW z modulem zasilania N+1
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)			
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3%			
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)			
Reakcja na obciążenie dynamiczne	± 5% po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach			
Współczynnik mocy wyjściowej	1			
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	29/28/26	43/42/39	58/56/52	73/70/66
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu			
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6			
Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<1% dla obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego	<1% dla obciążenia liniowego <3% dla obciążenia nieliniowego		
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5			
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych			

Moc zasilacza UPS	30 kW	40 kW	50 kW
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Połączenia	4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)		
Regulacja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne $\pm 1\%$ Obciążenie asymetryczne $\pm 3\%$		
Zdolność przeciążeniowa	150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągle (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)		
Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 milisekundach $\pm 1\%$ po 50 milisekundach		
Współczynnik mocy wyjściowej	1		
Znamionowy prąd wyjściowy (A)	87/83/79	115/111/105	144/139/131
Regulacja częstotliwości (Hz)	50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz $\pm 0,1\%$ na wolnym biegu		
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)	Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6		
Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<1% dla obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego		

Moc zasilacza UPS	30 kW	40 kW	50 kW
Napięcie (V)	200/208/220	200/208/220	200/208/220
Współczynnik szczytu obciążenia	2,5		
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych		

Dane techniczne baterii 208 V

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO**

Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Moc zasilacza UPS	10 kW z modulem zasilania N +1	15 kW z modulem zasilania N +1	20 kW z modulem zasilania N +1	25 kW z modulem zasilania N +1	30 kW	40 kW	50 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia	80%						
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia	20%						
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)	8	12	16	20	24	32	40
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)	2	3	4	5	6	8	10
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480						
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	545						
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)	572						
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C						
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384						
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	23	33	44	56	66	88	110
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	27	41	54	68	81	109	136
Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut czasu pracy)						
Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)						
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	10 kA						

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

- Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
- Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
- Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.

UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążen nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Moc zasilacza UPS	10 kW z modułem zasilania N +1	15 kW z modułem zasilania N +1	20 kW z modułem zasilania N +1	25 kW z modułem zasilania N +1	30 kW	40 kW	50 kW
Fazywejściowe (AWG/kcmil)	8	4	3	2	1/0	3/0	4/0
Wejście EGC (AWG/kcmil)	10	8	8	6	6	6	4
Fazyobejścia/wyjściowe (AWG/kcmil)	8	6	4	3	2	1/0	3/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil)	10	10	8	8	6	6	6

Moc zasilacza UPS	10 kW z modułem zasilania N +1	15 kW z modułem zasilania N +1	20 kW z modułem zasilania N +1	25 kW z modułem zasilania N +1	30 kW	40 kW	50 kW
Neutralny (AWG/kcmil)	6	3	1	2/0	3/0	2 x 1/0	2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)	10	8	6	4	4	2	1/0
DC EGC (AWG/kcmil)	10	10	8	8	6	6	6

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (li) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
- W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (li) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

PRZESTROGA

ZAGROŻENIE POŻAREM

- Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
- Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS	10 kW z modulem zasilania N+1		15 kW z modulem zasilania N+1		20 kW z modulem zasilania N+1		25 kW z modulem zasilania N+1	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
Typ wyłącznika	HJF36100U31X						HJF36150-U31X	HJF36100-U31X
Ustawienie Ir	50	40	80	60	100	80	125	100
Tr na ustawieniu Ir 6	0,5							
Ustawienie li(X In)	1,5							

Moc zasilacza UPS	30 kW		40 kW		50 kW	
	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście	Wejście	Obejście
Typ wyłącznika	HJF36150U31X		JJF36250U31X	HJF36150U31X	JJF36250U31X	
Ustawienie Ir	150	110	200	150	250	200
Tr na ustawieniu Ir 6	0,5					
Ustawienie li(X In)	1,5					

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe


Rozmiar kabla	Rozmiar śruby	Typ obejmy kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
10 AWG	M8 x 25 mm	LCA10-56-L	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8 AWG	M8 x 25 mm	LCA8-56-L	CT-720	CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG	M8 x 25 mm	LCA6-56-L	CT-720	CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG	M8 x 25 mm	LCA4-56-L	CT-720	CD-720-1 Szary P29
3 AWG	M8 x 25 mm	LCA4-56-L	CT-720	CD-720-1 Szary P29
2 AWG	M8 x 25 mm	LCA2-56-Q	CT-720	CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG	M8 x 25 mm	LCA1-56-E	CT-720	CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA1/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA2/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA3/0-56-X	CT-720	CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG	M8 x 25 mm	LCA4/0-56-X	CT-720	CD-720-3 Fioletowy P54
250 kcmil	M8 x 25 mm	LCA250-56-X	CT-720	CD-720-3 Żółty P62
300 kcmil	M8 x 25 mm	LCA300-56-X	CT-720	CD-720-4 Biały P66

Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe

Rozmiar kabla	Rozmiar śruby	Typ obejmy kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
6 AWG	M8 x 25 mm	LCC6-12-L	CT-930	CD-920-6 Niebieski P24
4 AWG	M8 x 25 mm	LCC4-12-L	CT-930	CD-920-4 Szary P29
3 AWG	M8 x 25 mm			
2 AWG	M8 x 25 mm	LCC2-12-Q	CT-930	CD-920-2 Brązowy P33
1 AWG	M8 x 25 mm	LCC1-12-E	CT-930	CD-920-1 Zielony P37
1/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC1/0-12-X	CT-930	CD-920-1/0 Różowy P42
2/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC2/0-12-X	CT-930	CD-920-2/0 Czarny P45
3/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC3/0-12-X	CT-930	CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
4/0 AWG	M8 x 25 mm	LCC4/0-12-X	CT-930	CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil	M8 x 25 mm	LCC250-12-X	CT-930	CD-920-250 Żółty P62
300 kcmil	M8 x 25 mm	LCC300-12-X	CT-930	CD-920-300 Biały P66

Wytrzymałość zwarceniowa falownika (obejście niedostępne)

IK1 – Zwarcie pomiędzy fazą i przewodem neutralnym

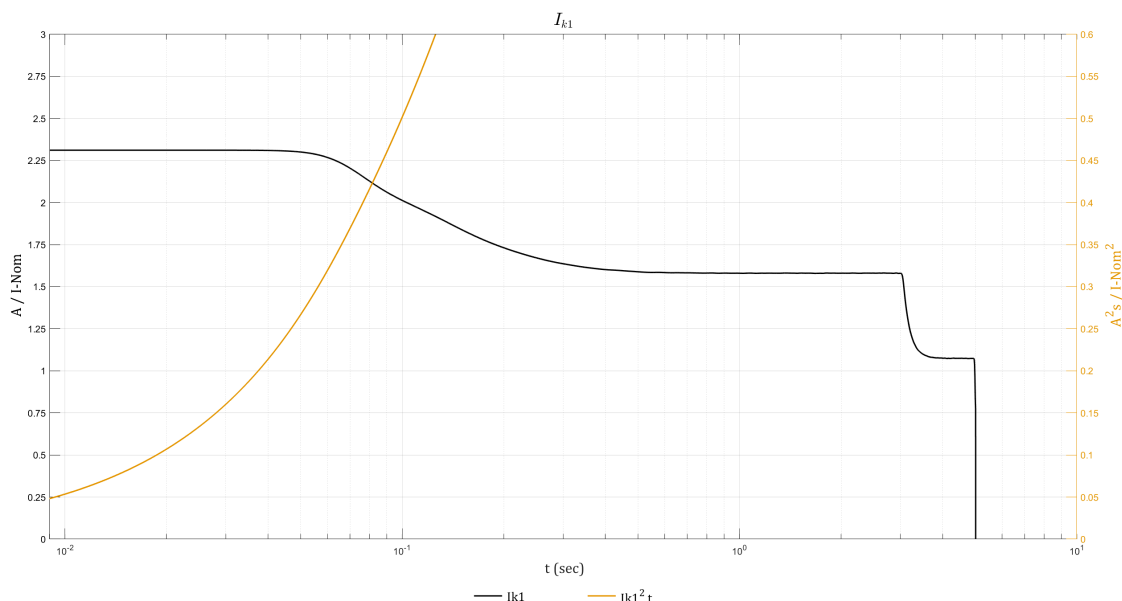

IK1 400 V

S [kVA]	10ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	20ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	30ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	100ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	1s; $I[A]/I^2t [A^2t]$
20	67 / 45	67 / 89	67 / 134	58 / 418	46 / 2411
30	100 / 100	100 / 200	100 / 300	87 / 940	68 / 5420
40	133 / 180	133 / 360	133 / 530	116 / 1670	91 / 9640
50	167 / 280	167 / 560	167 / 830	145 / 2610	114 / 15070
60	200 / 400	200 / 800	200 / 1200	174 / 3760	137 / 21700
80	267 / 710	267 / 1420	267 / 2140	232 / 6690	182 / 38580
100	334 / 1110	334 / 2230	334 / 3340	291 / 10450	228 / 60270

IK1 480 V


S [kVA]	10ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	20ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	30ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	100ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	1s; $I[A]/I^2t [A^2t]$
20	56 / 31	56 / 62	56 / 93	48 / 290	38 / 1674
30	83 / 70	83 / 140	83 / 210	73 / 650	57 / 3770
40	111 / 120	111 / 250	111 / 370	97 / 1160	76 / 6700
50	139 / 190	139 / 390	139 / 580	121 / 1810	95 / 10460
60	167 / 280	167 / 560	167 / 830	145 / 2610	114 / 15070
80	222 / 490	222 / 990	222 / 1480	194 / 4640	152 / 26790
100	278 / 770	278 / 1550	278 / 2320	242 / 7260	190 / 41860

IK1 208 V

S [kVA]	10ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	20ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	30ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	100ms; $I[A]/I^2t [A^2t]$	1s; $I[A]/I^2t [A^2t]$
10	64 / 41	64 / 82	64 / 123	56 / 386	44 / 2229
15	96 / 93	96 / 185	96 / 278	84 / 869	66 / 5015
20	128 / 160	128 / 330	128 / 490	112 / 1550	88 / 8920

IK1 208 V (C.D.)

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
25	160 / 260	160 / 510	160 / 770	140 / 2420	110 / 13930
30	192 / 370	192 / 740	192 / 1110	168 / 3480	132 / 20060
40	257 / 660	257 / 1320	257 / 1980	224 / 6180	175 / 35670
50	321 / 1030	321 / 2060	321 / 3090	279 / 9660	219 / 55730

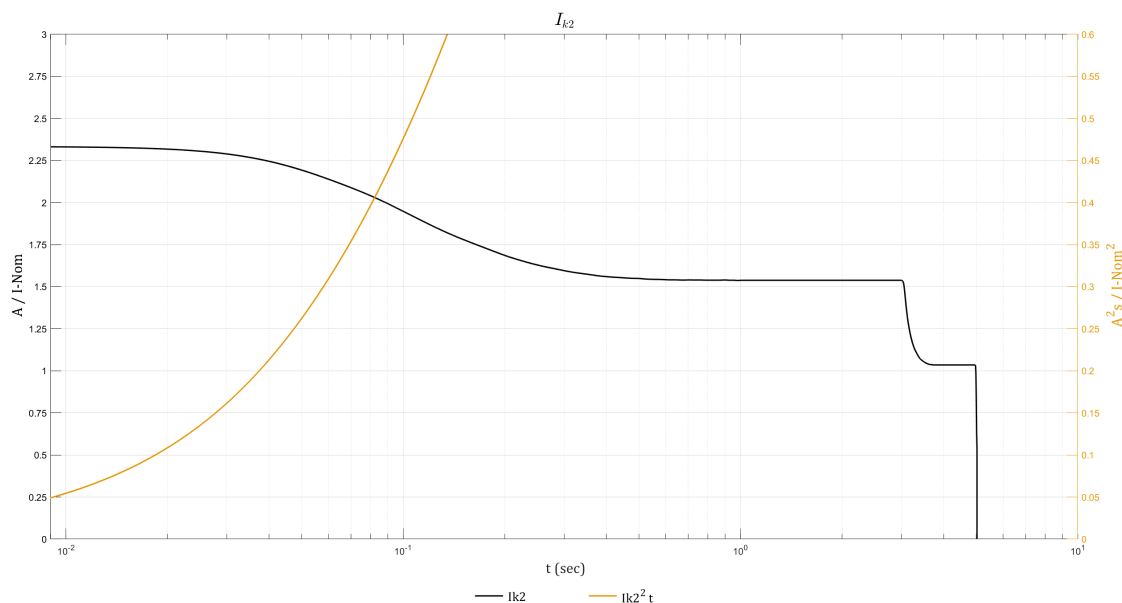IK2 – Zwarcie pomiędzy dwiema fazami**IK2 400 V**


S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
20	67 / 45	67 / 90	67 / 135	56 / 397	44 / 2284
30	101 / 100	100 / 200	100 / 300	84 / 890	67 / 5140
40	135 / 180	134 / 360	134 / 540	112 / 1590	89 / 9140
50	168 / 280	167 / 570	167 / 840	141 / 2480	111 / 14280
60	202 / 410	201 / 810	201 / 1210	169 / 3570	133 / 20560
80	269 / 730	268 / 1450	268 / 2150	225 / 6350	178 / 36550
100	336 / 1130	335 / 2260	335 / 3370	281 / 9920	222 / 57110

IK2 480 V

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
20	56 / 31	56 / 63	56 / 94	47 / 276	37 / 1586
30	84 / 70	84 / 140	84 / 210	70 / 620	55 / 3570
40	112 / 130	112 / 250	112 / 370	94 / 1100	74 / 6350
50	140 / 200	139 / 390	139 / 580	117 / 1720	92 / 9910
60	168 / 280	167 / 570	167 / 840	141 / 2480	111 / 14280
80	224 / 500	223 / 1000	223 / 1500	187 / 4410	148 / 25380
100	280 / 790	279 / 1570	279 / 2340	234 / 6890	185 / 39660

IK2 208 V

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
10	65 / 42	64 / 84	64 / 125	54 / 367	43 / 2112
15	97 / 94	96 / 188	96 / 280	81 / 825	64 / 4752
20	129 / 170	129 / 330	129 / 500	108 / 1470	85 / 8450
25	162 / 260	161 / 520	161 / 780	135 / 2290	107 / 13200
30	194 / 380	193 / 750	193 / 1120	162 / 3300	128 / 19010
40	259 / 670	257 / 1340	257 / 1990	216 / 5870	171 / 33790
50	323 / 1050	322 / 2090	322 / 3110	270 / 9170	213 / 52800

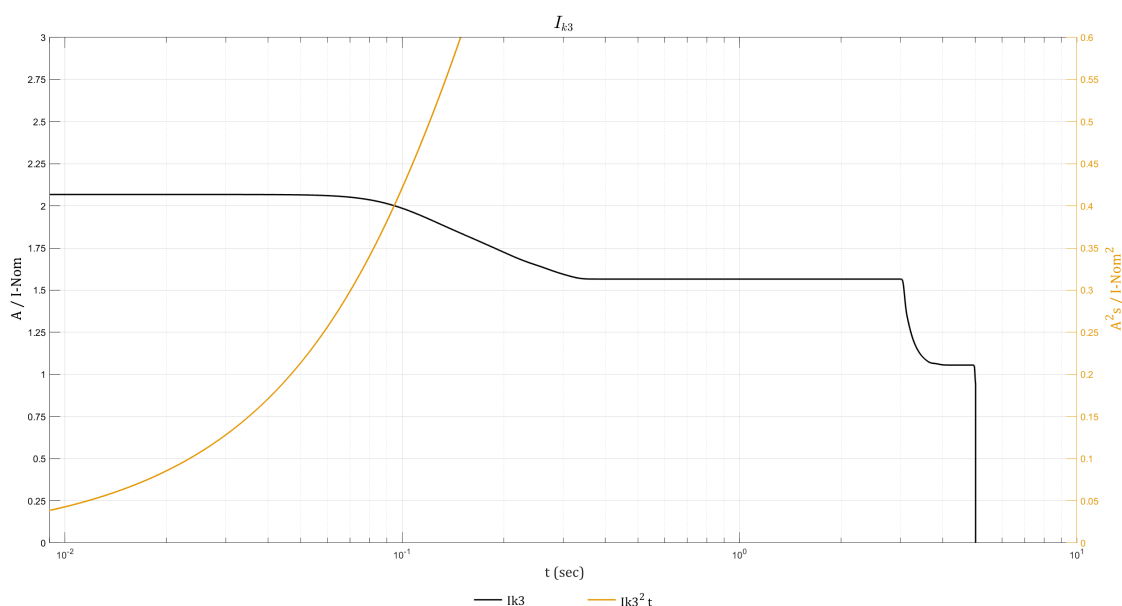IK3 – Zwarcie pomiędzy trzema fazami**IK3 400 V**

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
20	60 / 36	60 / 71	60 / 107	57 / 351	45 / 2294
30	90 / 80	90 / 160	90 / 240	86 / 790	68 / 5160
40	119 / 140	119 / 290	119 / 430	115 / 1400	90 / 9180
50	149 / 220	149 / 450	149 / 670	143 / 2200	113 / 14340
60	179 / 320	179 / 640	179 / 960	172 / 3160	136 / 20650
80	239 / 570	239 / 1140	239 / 1710	229 / 5620	181 / 36710
100	298 / 890	298 / 1780	298 / 2670	287 / 8780	226 / 57350

IK3 480 V

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
20	50 / 25	50 / 49	50 / 74	48 / 244	38 / 1593
30	75 / 60	75 / 110	75 / 170	72 / 550	57 / 3580
40	99 / 100	99 / 200	99 / 300	96 / 980	75 / 6370
50	124 / 150	124 / 310	124 / 460	119 / 1520	94 / 9960
60	149 / 220	149 / 450	149 / 670	143 / 2200	113 / 14340

IK3 480 V (C.D.)

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
80	199 / 400	199 / 790	199 / 1190	191 / 3900	151 / 25490
100	249 / 620	249 / 1240	249 / 1860	239 / 6100	188 / 39830

IK3 208 V

S [kVA]	10ms; I[A]/I ² t [A ² t]	20ms; I[A]/I ² t [A ² t]	30ms; I[A]/I ² t [A ² t]	100ms; I[A]/I ² t [A ² t]	1s; I[A]/I ² t [A ² t]
10	57 / 33	57 / 66	57 / 99	55 / 325	43 / 2121
15	86 / 74	86 / 148	86 / 222	83 / 731	65 / 4772
20	115 / 130	115 / 260	115 / 400	110 / 1300	87 / 8480
25	143 / 210	143 / 410	143 / 620	138 / 2030	109 / 13260
30	172 / 300	172 / 590	172 / 890	165 / 2920	130 / 19090
40	230 / 530	230 / 1050	230 / 1580	220 / 5200	174 / 33940
50	287 / 820	287 / 1650	287 / 2470	276 / 8120	217 / 53020

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby	Moment dokręcenia
M4	1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5	2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6	5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8	17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10	30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12	50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Warunki środowiskowe

	Podczas pracy	Przechowywanie
Temperatura	0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.
Wilgotność względna	5–95% bez kondensacji	10 – 80% bez kondensacji
Wysokość	Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp). Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp): Do 1000 m (3300 stóp): 1.000 Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975 Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950 Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925 Aż do 3000 m (10000 stóp): 0.900	
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki	400 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia 400 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia 480 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia 480 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia 208 V 10-30 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia 208 V 40-50 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia	
Klasa ochrony	IP20	
Kolor	RAL 9003, poziom połysku 85%	

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa	IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa UL 1778 5. wydanie
EMC/EMI/RFI	IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport	IEC 60721-4-2 Poziom 2M1
Wstrząsy	ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5
System uziemienia	TN-C, TN-S, TT, IT
Kategoria przepięciowa	Ten zasilacz UPS jest zgodny z normą OVCII. W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
Klasa ochrony	I
Stopień zanieczyszczenia	2

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11

Waga i wymiary zasilacza UPS


Moc zasilacza UPS	Waga w kg (lbs)	Wysokość mm (in)	Szerokość w mm (in)	Głębokość w mm (in)
Zasilacz UPS 20 kW 400 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	650 (1433)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii	665 (1466)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 20 kW 480 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	650 (1433)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 30-50 kW 480 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 60 kW 480 V z trzema szeregami baterii	665 (1466)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 80-100 kW 480 V z trzema szeregami baterii	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 10 kW 208 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	650 (1433)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 15-25 kW 208 V z trzema szeregami baterii ¹⁷	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 30 kW 208 V z trzema szeregami baterii	665 (1466)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)
Zasilacz UPS 40-50 kW 208 V z trzema szeregami baterii	680 (1500)	1970 (77.56)	550 (21.65)	847 (33.35)

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta).

17. Model zasilacza UPS z modulem zasilania N+1.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.

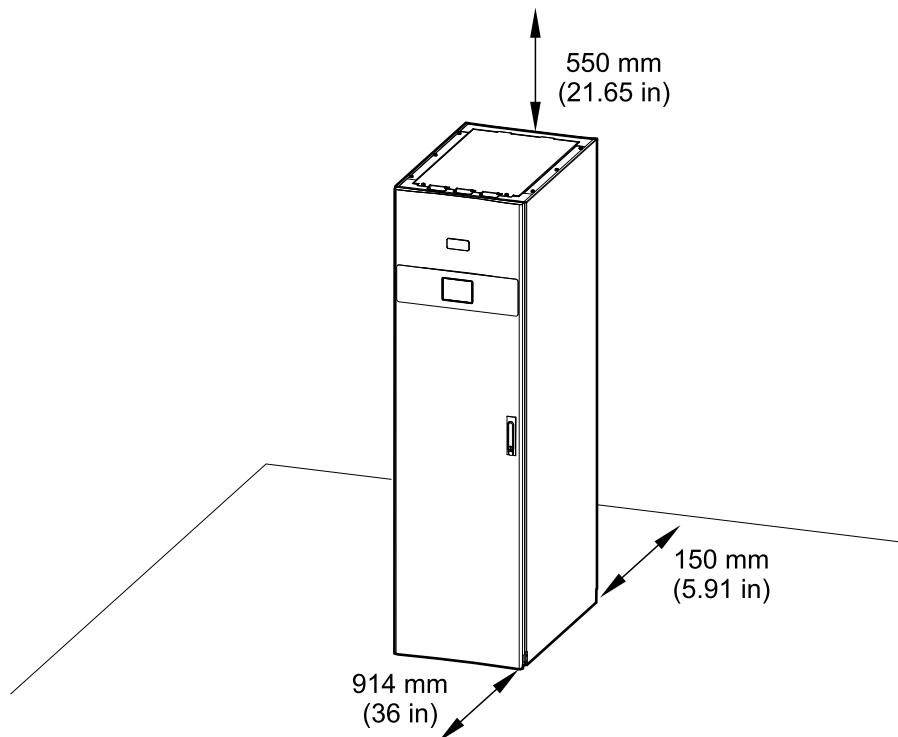


Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem


UIB	Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB	Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
IMB	Wewnętrzny wyłącznik serwisowy
UOB	Wyłącznik wyjścia układu
BB	Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych i w wewnętrznym urządzeniu baterijnym (jeśli jest obecne)

UWAGA: W niektórych konfiguracjach systemu UIB/SSIB/UOB są przełącznikami (z urządzeniem zabezpieczającym od strony sieci). Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji danej lokalizacji.

System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

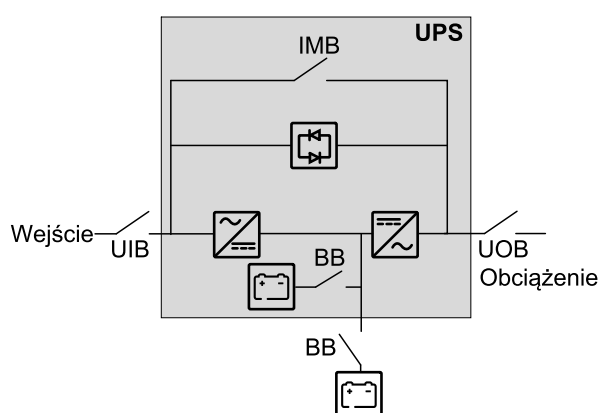

System pojedynczy – Podwójne zasilanie

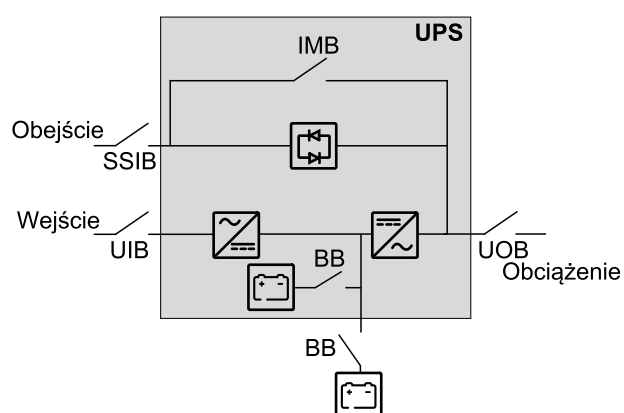


Omówienie systemu równoległego

UIB	Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB	Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB	Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB	Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
SIB	System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu)
BB	Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych i w wewnętrznym urządzeniu bateryjnym (jeśli jest obecne)
MBB	Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego


Uprozczone układy równoległe 1+1

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać dwa zasilacze UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1, by zapewnić nadmiarowość ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

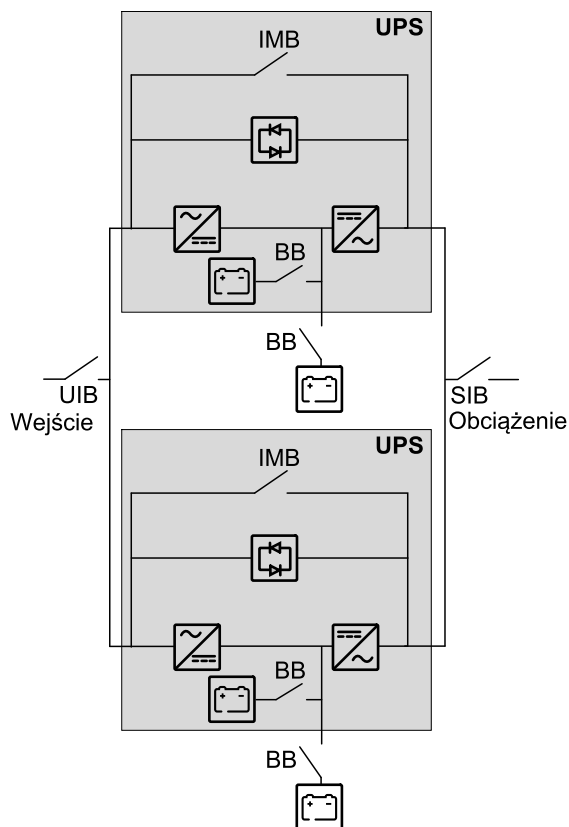

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

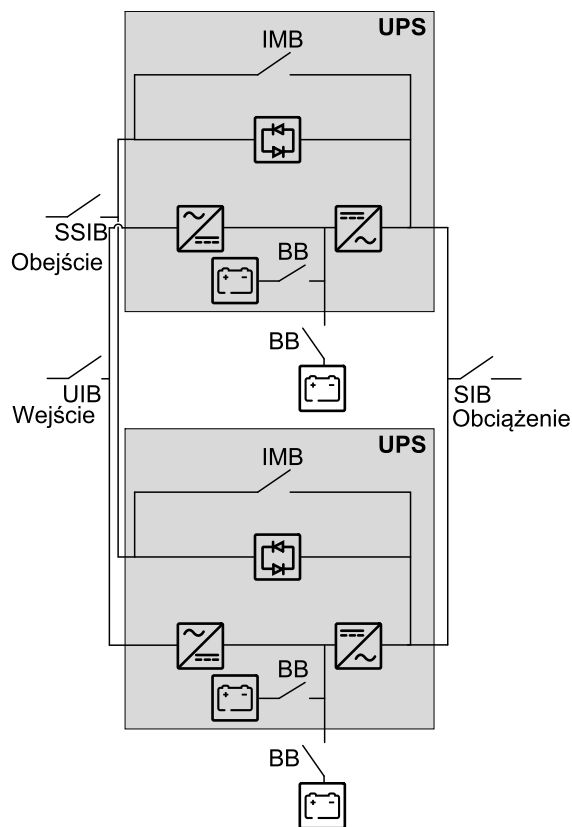


Układy równoległe z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB


Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: Wewnętrzny wyłącznik serwisowego IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

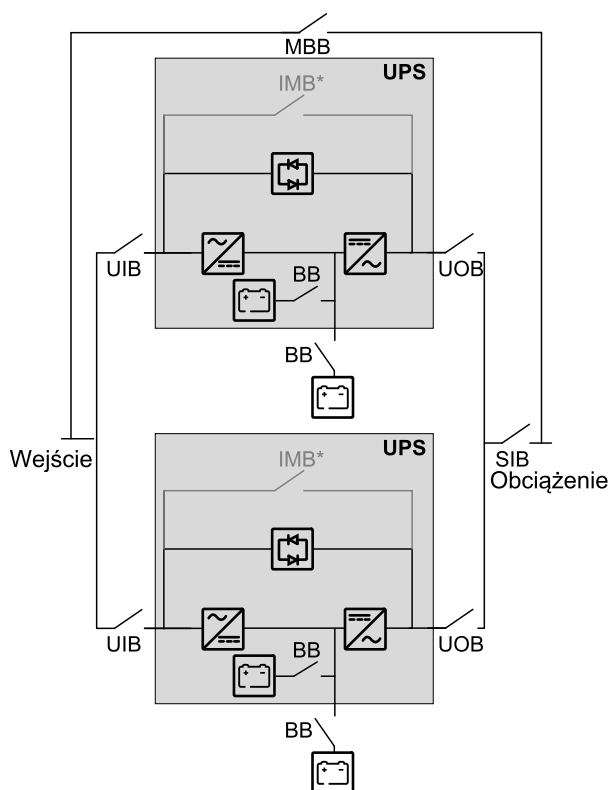

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

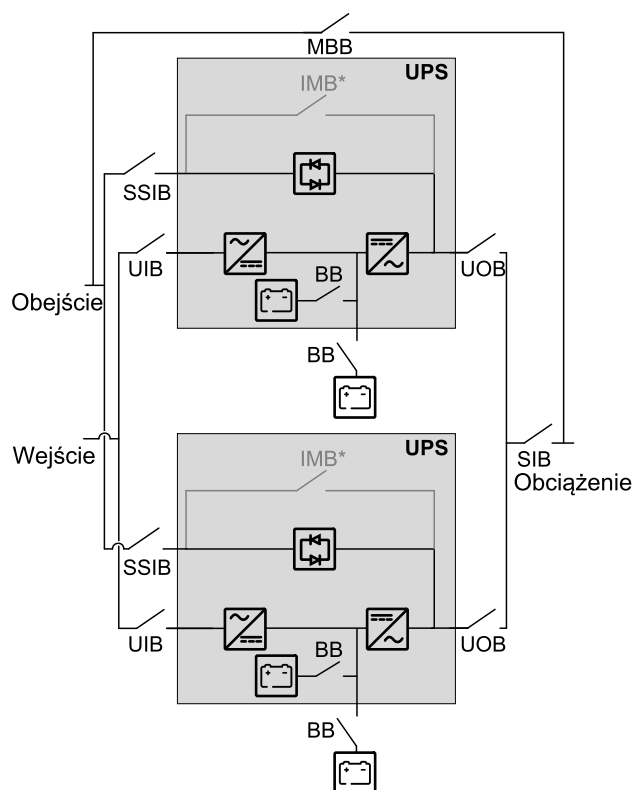


Układy równoległe ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB


Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.


Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

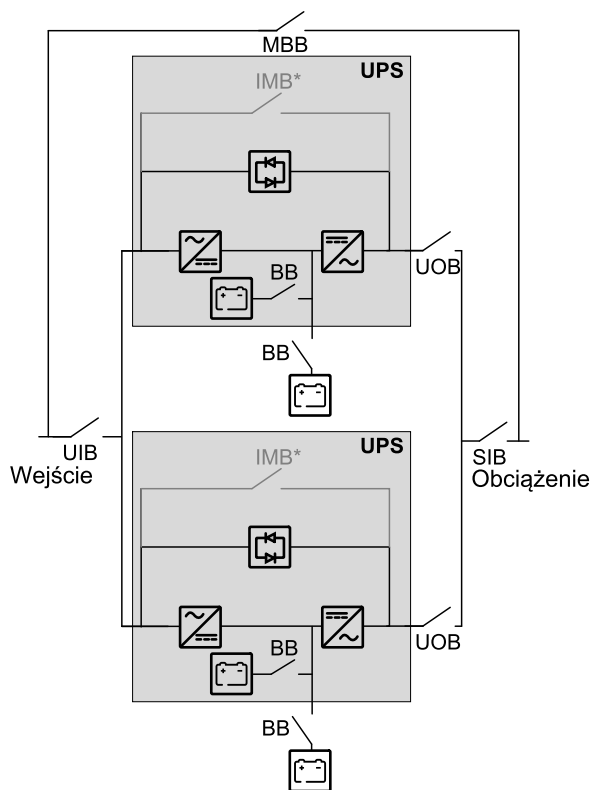

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

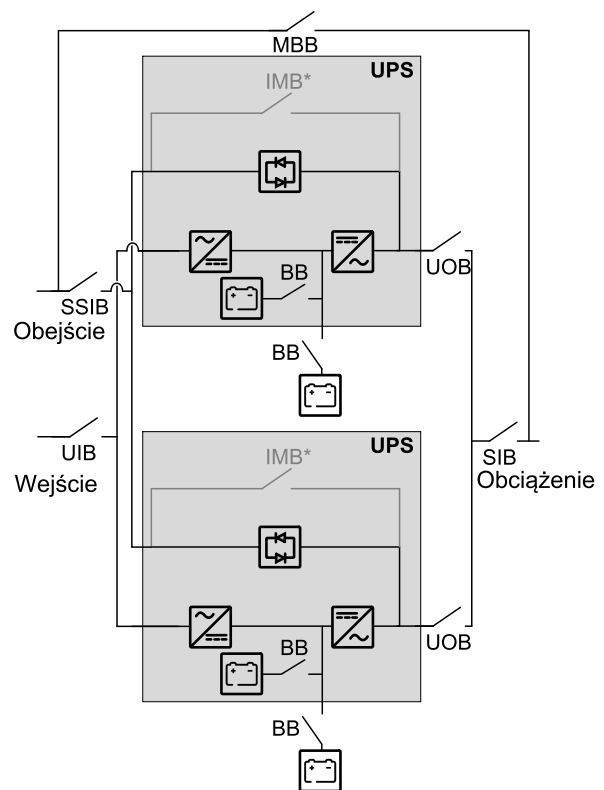

Procedura montażu dla systemów pojedynczych

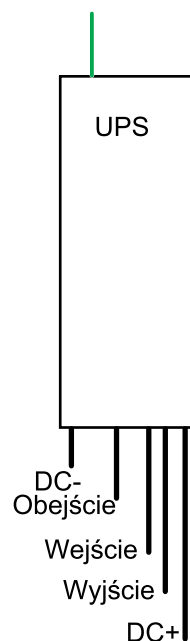


— Kabel sygnałowy
— Kabel zasilający

1. Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja), strona 60.
2. Przygotowanie do montażu, strona 62.
3. Konwersja do systemu o podwójnym zasilaniu, strona 66.
4. Podłączenie kabli zasilających, strona 67.
5. Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej, strona 69.
6. Przygotowanie do podłączenia kabli sygnałowych, strona 71.
7. Podłączanie przewodów sygnałowych, strona 73.
8. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej, strona 76.
9. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm, strona 79.
10. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych, strona 86.
11. Podłączanie kabli Modbus, strona 86.
12. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa, strona 88.
13. Montaż końcowy, strona 89.

Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji, strona 92.


Procedura instalacji dla układów równoległych

Uproszczony układ równoległy 1+1

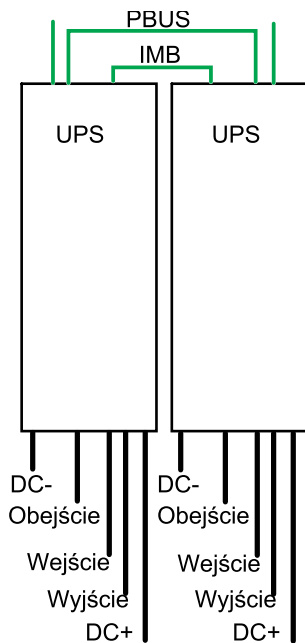

— Kabel sygnałowy
— Kabel zasilający

System równoległy

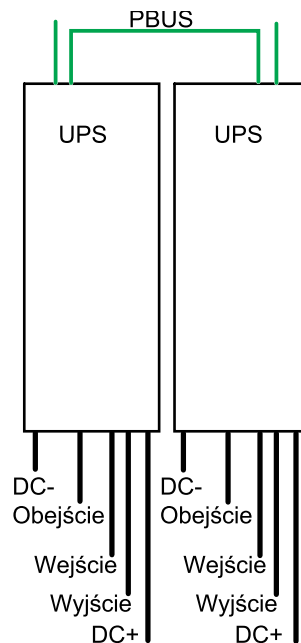

1. Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja), strona 60.
2. Przygotowanie do montażu, strona 62.
3. Konwersja do systemu o podwójnym zasilaniu, strona 66.
4. Podłączenie kabli zasilających, strona 67.
5. Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej, strona 69.
6. Przygotowanie do podłączenia kabli sygnałowych, strona 71.
7. Podłączanie przewodów sygnałowych, strona 73.
8. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej, strona 76.
9. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm, strona 79.
10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - **W przypadku uproszczonego układu równoległego 1+1:** Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1, strona 82.
 - **W przypadku układu równoległego:** Zablokuj wewnętrzny wyłącznik serwisowy IMB w pozycji otwartej na wszystkich zasilaczach UPS w układzie równoległym za pomocą kłódki.
11. Podłączanie kabli PBUS, strona 85.
12. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych, strona 86.
13. Podłączanie kabli Modbus, strona 86.
14. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa, strona 88.

15. Montaż końcowy, strona 89.


Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji, strona 92.

Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja)

Do tej procedury użyj opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego GVSOPT016.


1. Zamontuj tylny zestaw kotwic do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to $\varnothing 13$ mm. Minimalne wymagania to sprzęt klasy M12 8.8.

Widok z tyłu

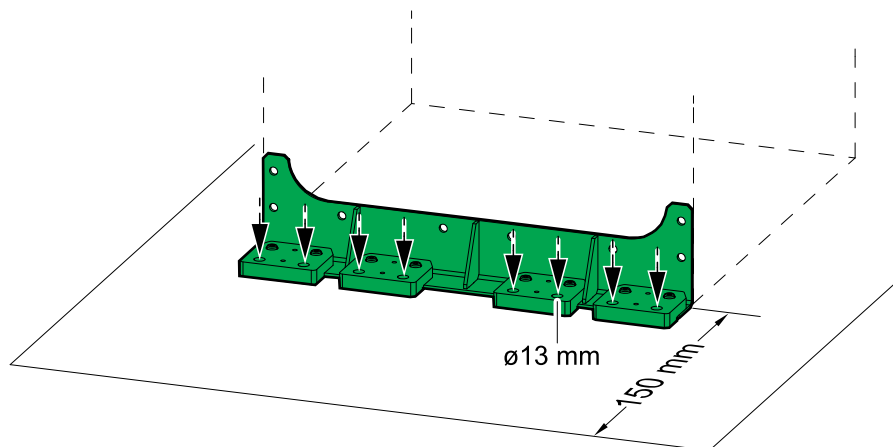


2. Wykręć śruby i zdemontuj tylny wspornik kotwiący. Zachowaj śruby w celu montażu sąsiednich szaf.

Widok z tyłu

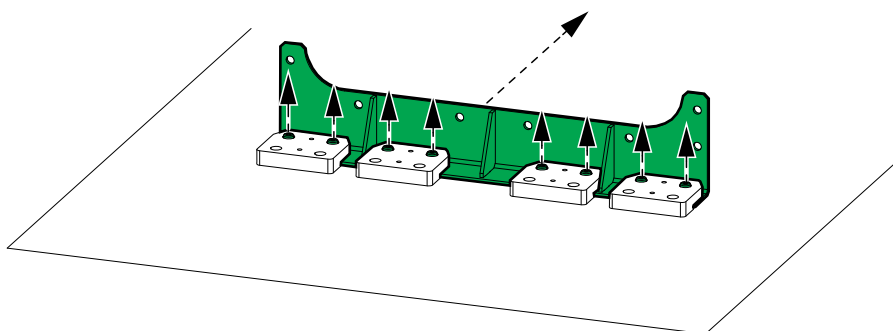


3. Zamontuj wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

Widok zasilacza UPS z tyłu

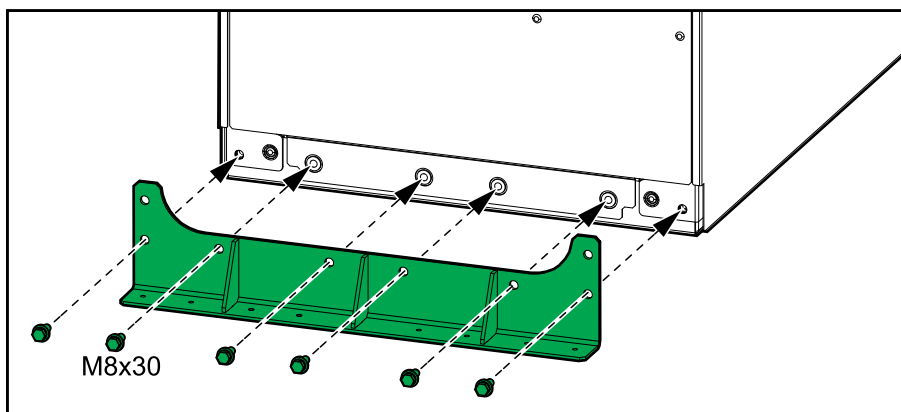

4. Przesuń zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylnymi kotwami. Przedni wspornik kotwiący montuje się podczas ostatnich kroków montażu.

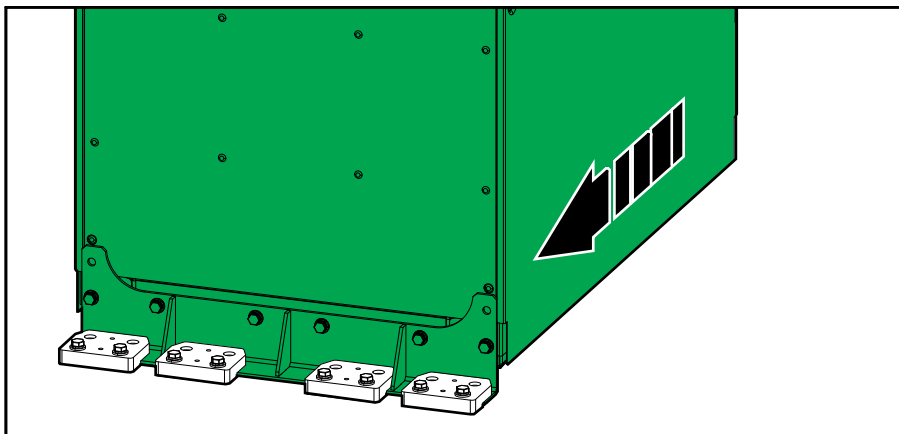Widok zasilacza UPS z tyłu

Przygotowanie do montażu

⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO


RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.

1. Rozłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza na zasilaczu UPS i zdemontuj przednie drzwiczki.

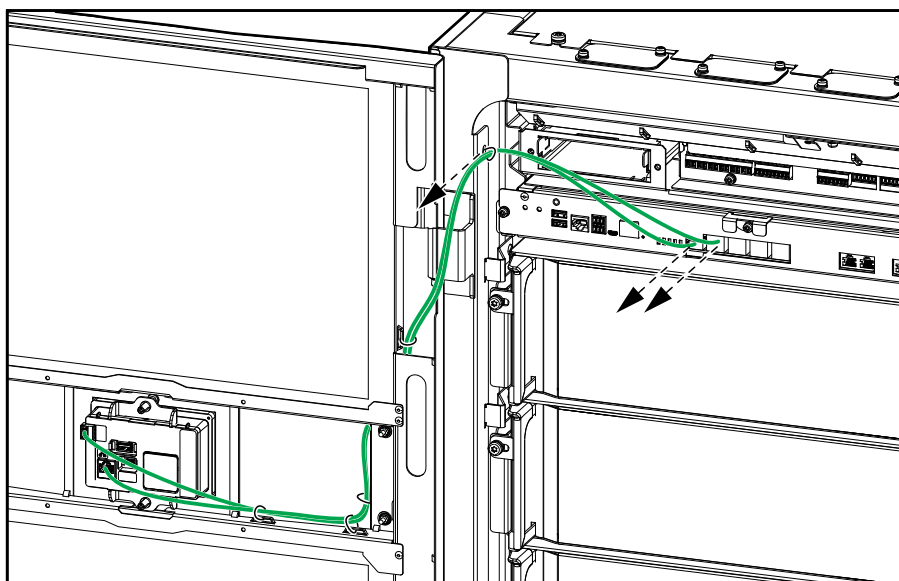

2. **Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania:** Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od dolnej półki:
- Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
 - Wciśnij moduł zasilania na półkę.
 - Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.


⚠ PRZESTROGA

DUŻY CIĘŻAR


Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.

- Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
- Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

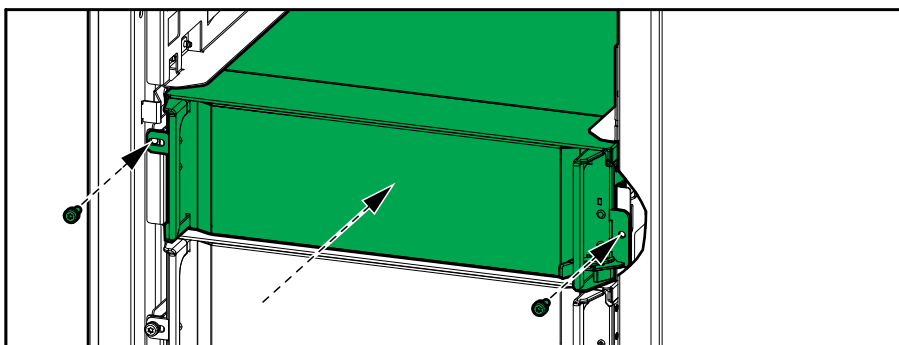

3. Zdejmij osłonę baterii.

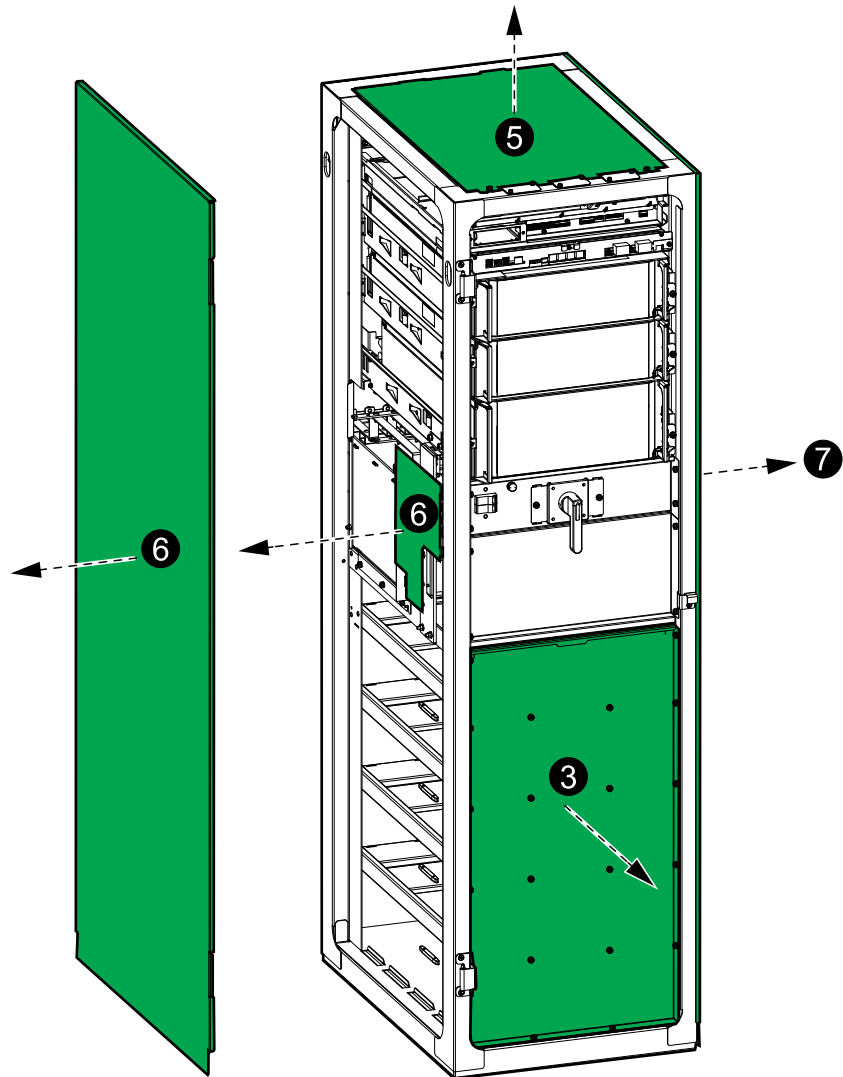

4. Rozłącz zaciski baterii od przedniej części wstępnie zainstalowanych modułów baterii.

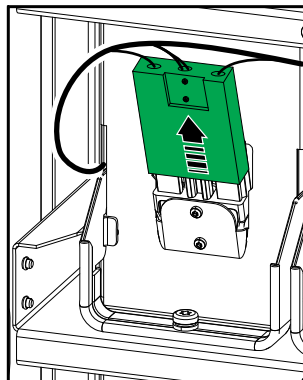


5. **Do instalacji z modułową szafą baterijną:** Zdejmij górną płytę:

- a. Odkręć śruby i podnieś przód górnej płyty.
- b. Przesuń górną płytę do przodu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części górnej płyty z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.


6. **Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą baterijną:** Zdemontuj lewy boczny panel i płytę. Odłóż płytę.

7. **W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego lub uproszczonego montażu równoległego 1+1:** Zdemontuj prawy boczny panel. Zachowaj prawy boczny panel.
8. Zdemontuj skrzynkę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.

Widok zasilacza UPS z tyłu

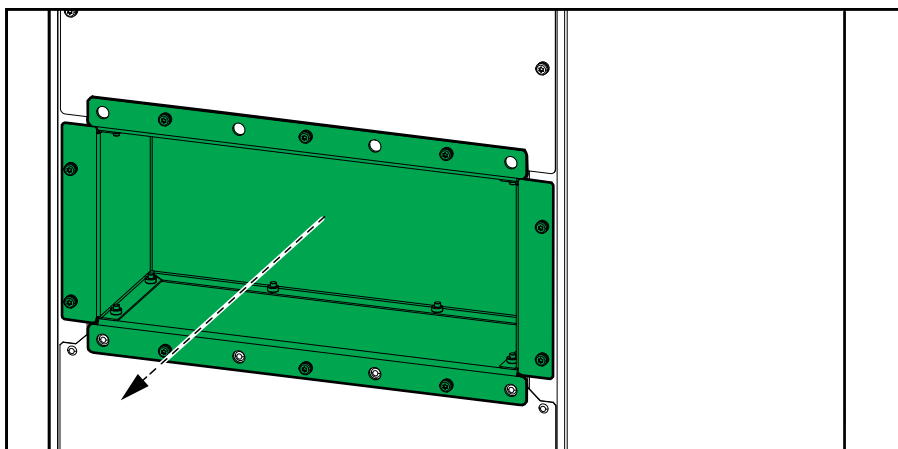


9. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
11. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
12. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Należy pamiętać, że skrzynka przepustów kablowych jest montowana w odwróconej pozycji.

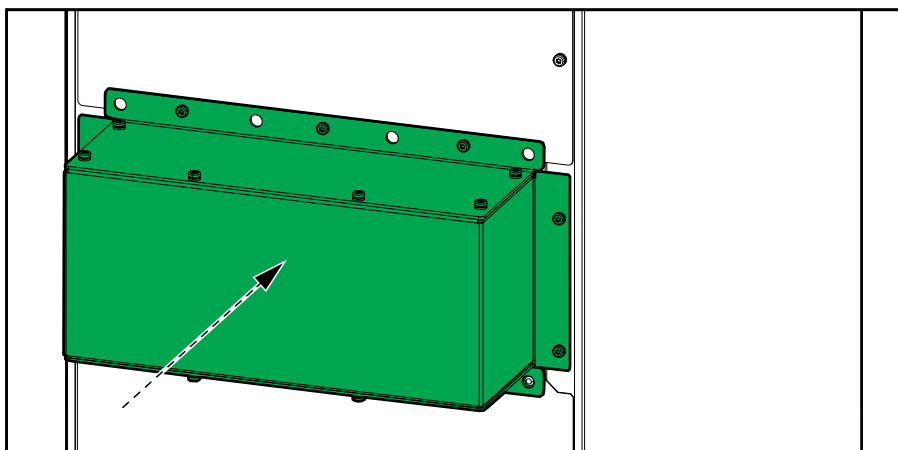


Konwersja do systemu o podwójnym zasilaniu


1. Wyjmij moduł przełącznika statycznego.

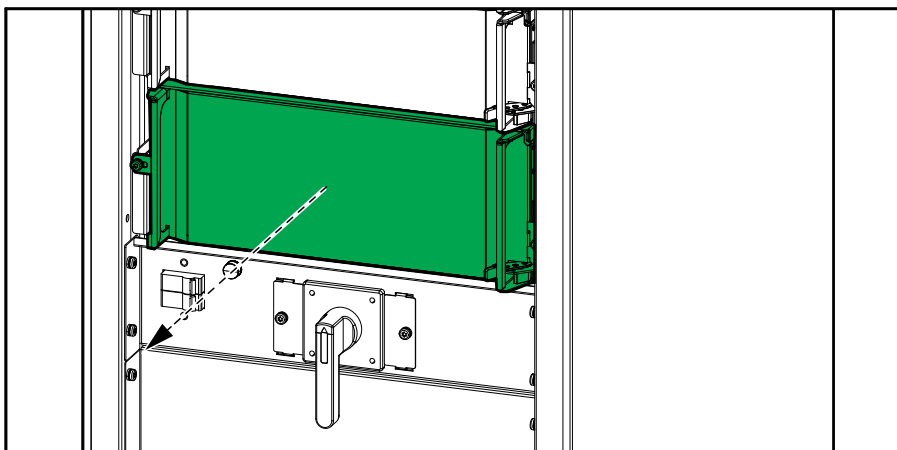

2. Zdemontuj wskazaną płytę.

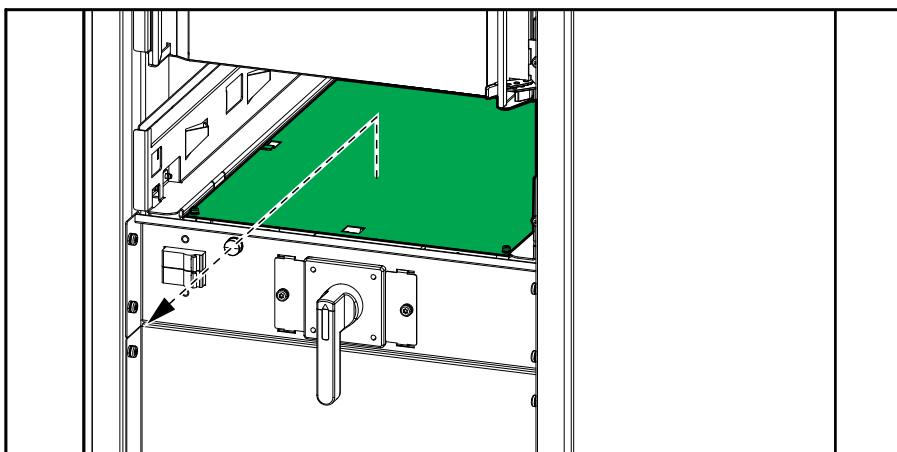

3. Usuń trzy szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania.

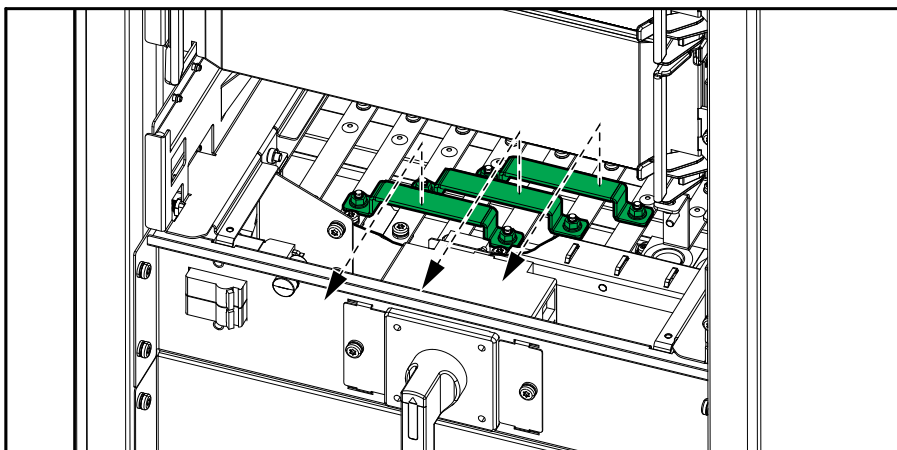

4. Zamontuj ponownie płytę i moduł przełącznika statycznego.

Podłączenie kabli zasilających

NOTYFIKACJA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU


Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:

- Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS (wymagane tylko w systemie o pojedynczym zasilaniu).


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do pracy w układzie sieci TNS. Instalacja 4-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.


1. Zdemontuj wskazane płyty.

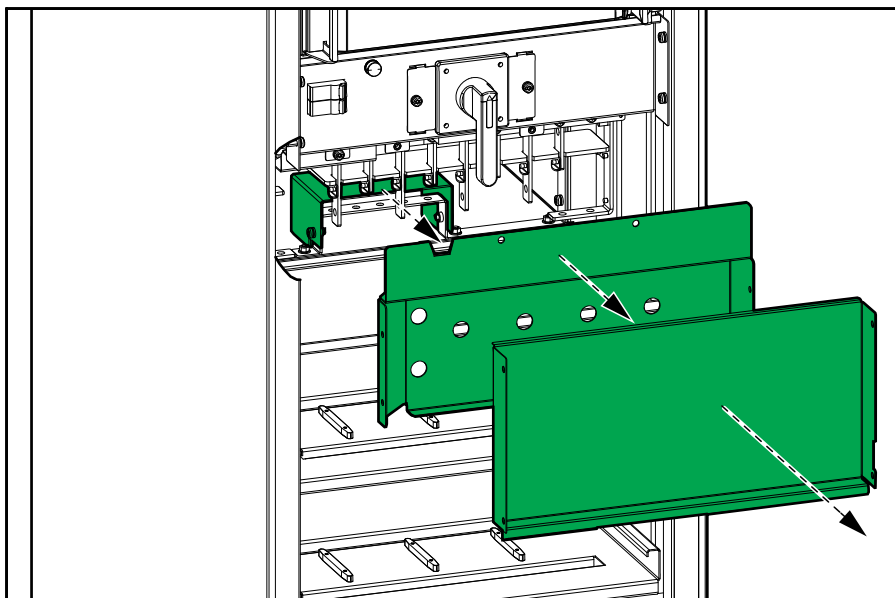


2. **Tylko w przypadku pracy w układzie sieci TN-C/3-kablowym:** Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.

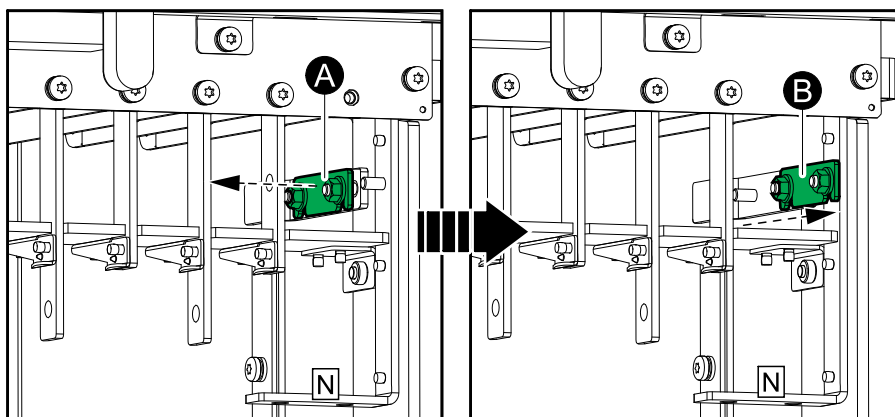

3. **Tylko dla płyt dwuotworowych NEMA:** Zamontuj opcjonalny zestaw GVSOPT020 dla płyt dwuotworowych NEMA:
 - a. Zainstaluj dziewięć płytek dwuotworowych NEMA dla wejścia/wyjścia/obejścia (numer części 880-5803) według ilustracji.
 - b. Zainstaluj trzy płytki dwuotworowe NEMA dla DC i N (numer części 880-5802) według ilustracji.
 - c. Zainstaluj płytkę dwuotworową NEMA dla przewodu uziemiającego wyposażenie / uziemienia ochronnego (numer części 880-5801) według ilustracji.

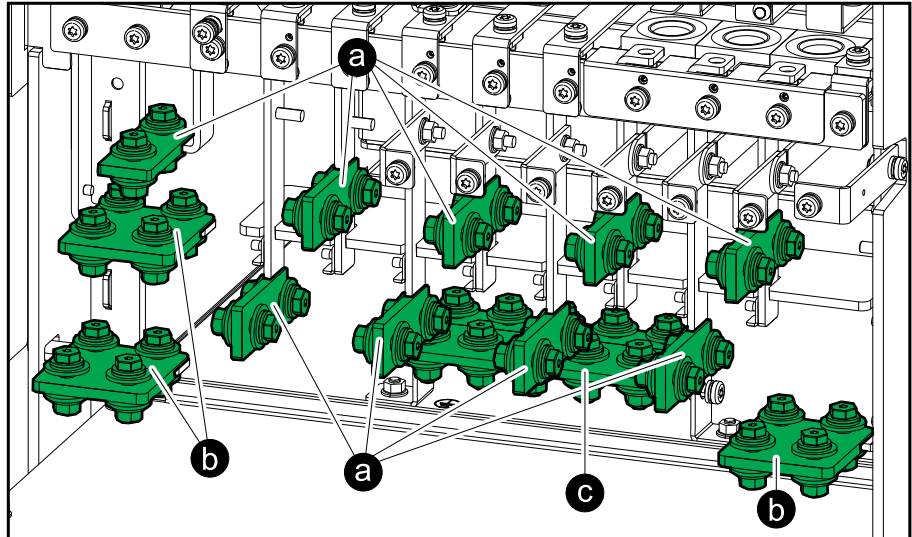

4. Poprowadź kable zasilające przez przepust kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
5. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
6. Podłącz kable wejścia.
7. **Dla systemu o podwójnym zasilaniu:** Podłącz kable obejścia.
8. Połącz kable wyjściowe.
9. **Do instalacji ze zdalną modułową szafą baterijną:** Podłącz kable DC do szynoprzewodów DC.
10. **Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą baterijną:** Patrz Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej, strona 69.

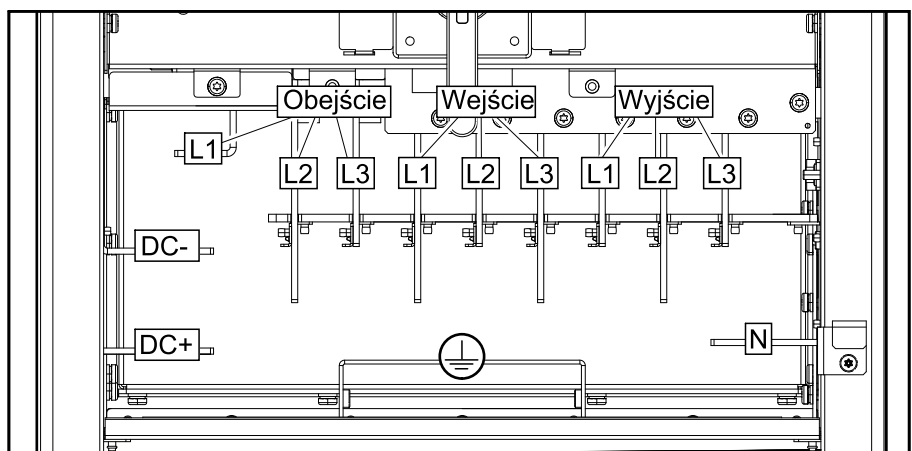


11. Ponownie zamontuj trzy płyty zdemonstrowane w kroku 1.

Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy baterijnej

Do tej procedury należy użyć zestawu instalacyjnego 0H-220042 z modułowej szafy baterijnej.

1. Ustaw wyłączniki baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) i rozłącz zaciski baterii od przodu wstępnie zainstalowanych modułów baterii w modułowej szafie baterijnej i zasilaczu UPS.
2. Podłącz wstępnie zamontowany przewód uziemiający wyposażenie / kabel ochronny z modułowej szafy baterijnej 1 do szynoprzewodu G/PE zasilacza UPS.
3. Zainstaluj dostarczone przedłużacze szynoprzewodów DC w zasilaczu UPS.


Widok z przodu modułowej szafy baterijnej 1 i zasilacza UPS

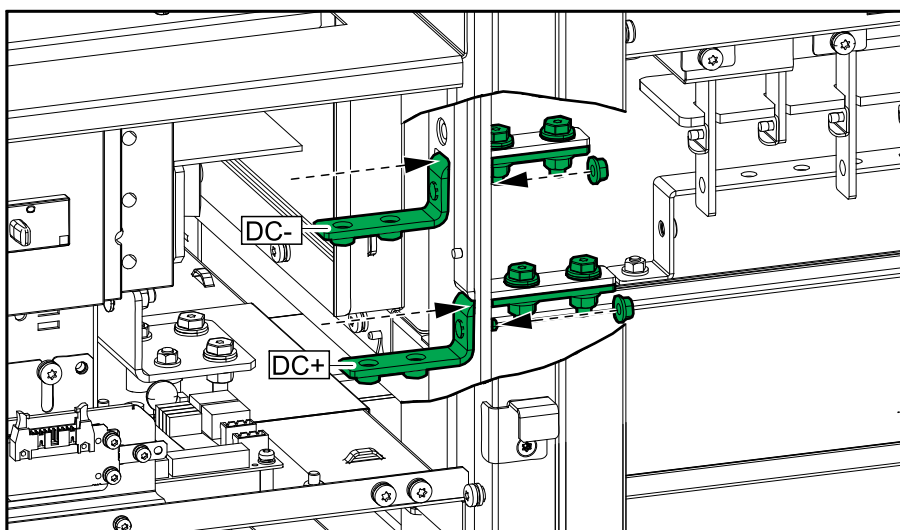

4. Podłącz wstępnie zamontowane kable DC z modułowej szafy bateryjnej 1 do przedłużaczy szynoprzewodu DC zasilacza UPS.


UWAGA: Fabrycznie zainstalowane kable prądu DC są dostarczone w parach: Dwa kable do podłączenia DC i dwa kable do podłączenia DC +. Upewnij się, że połączono wszystkie pary między modułową szafą baterijną 1 i zasilaczem UPS.

Widok z góry modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

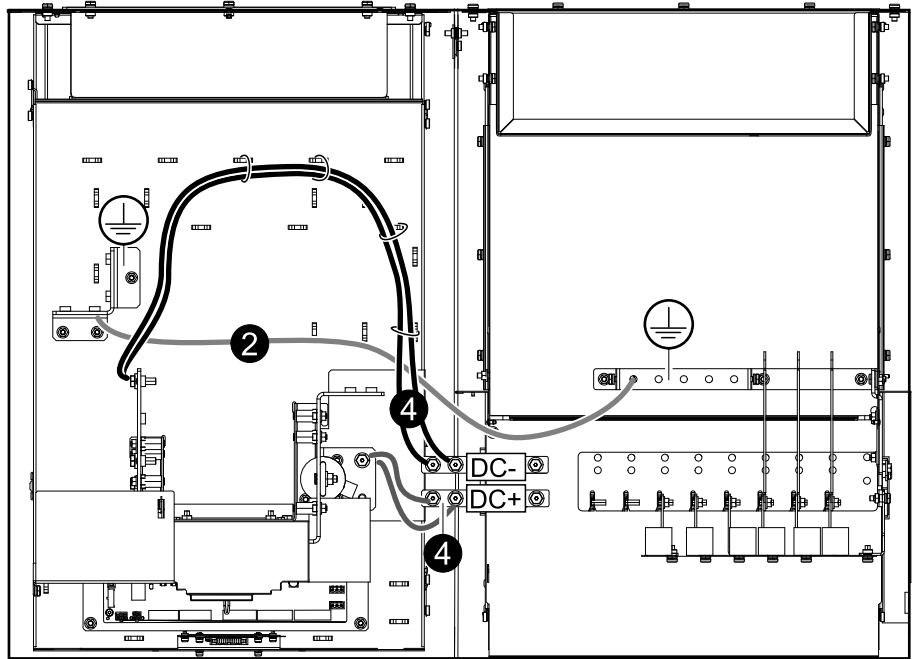


Przygotowanie do podłączenia kabli sygnałowych

1. Zdemontuj górne płyty montażowe i górne osłony szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.

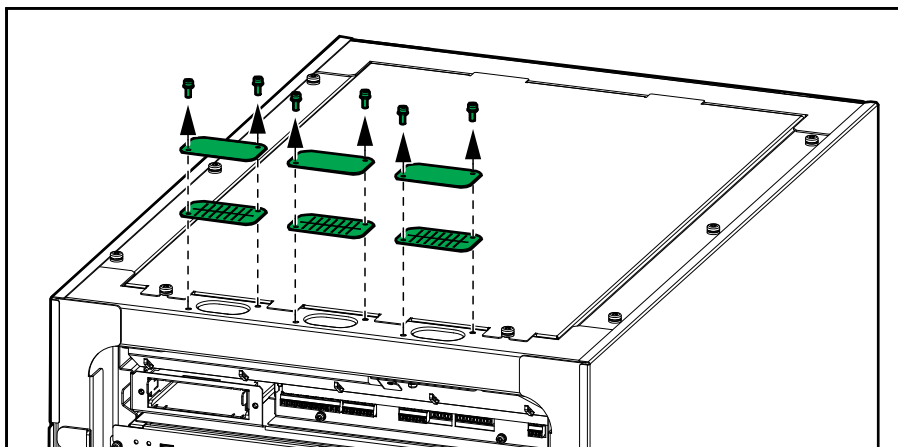


2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - **W przypadku instalacji bez przepustów kablowych:** Ponownie zamontuj osłony szczotkowe.
 - **W przypadku instalacji z przepustami kablowymi:** Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
3. Usuń wskazane osłony.

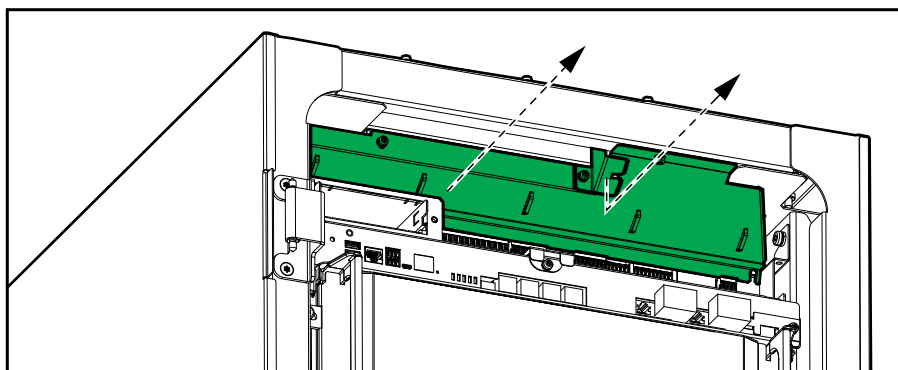


4. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez tylną osłonę szczotkową/płytę montażową.

5. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez lewą i środkową osłonę szczotkową/płytę montażową.

Zasilacz UPS bez przepustów kablowych

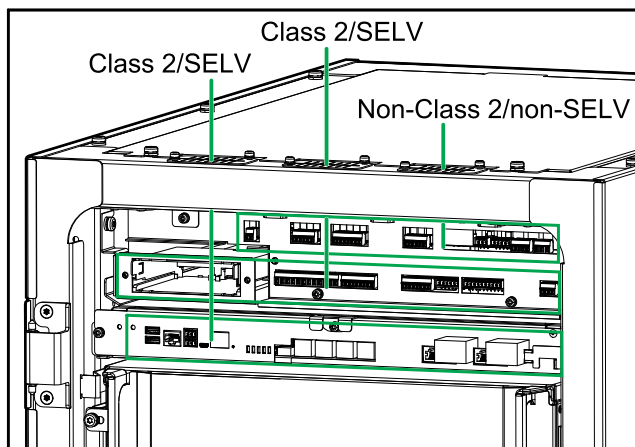

Zasilacz UPS z przepustami kablowymi

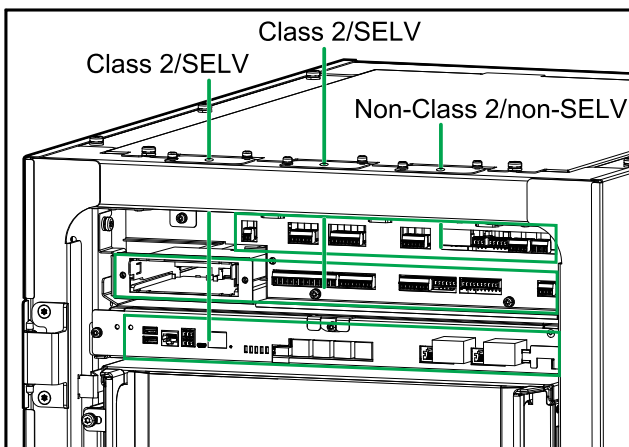

Podłączanie przewodów sygnałowych

⚠ PRZESTROGA


RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Wszystkie przewody sygnałowe Class 2/SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC. Wszystkie przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 600 VAC.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.


Widok zasilacza UPS z przodu — Panel 640-4843 i 640-4864

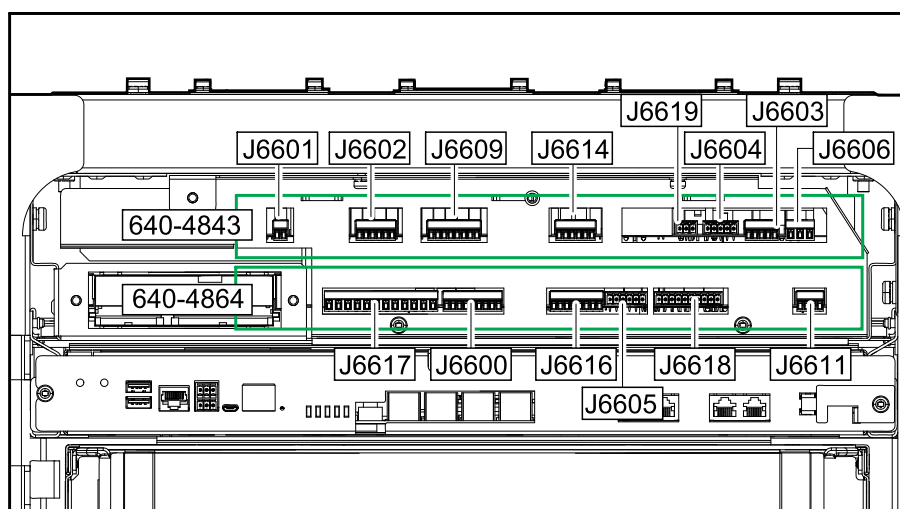

1. Podłącz kable sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku do płyty 640-4864 zacisku J6600 zasilacza UPS według jednej z poniższych opcji.

Obwód EPO jest zaliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.

Konfiguracje EPO (PPOŻ) 640-4864 zacisk J6600, 1-9)

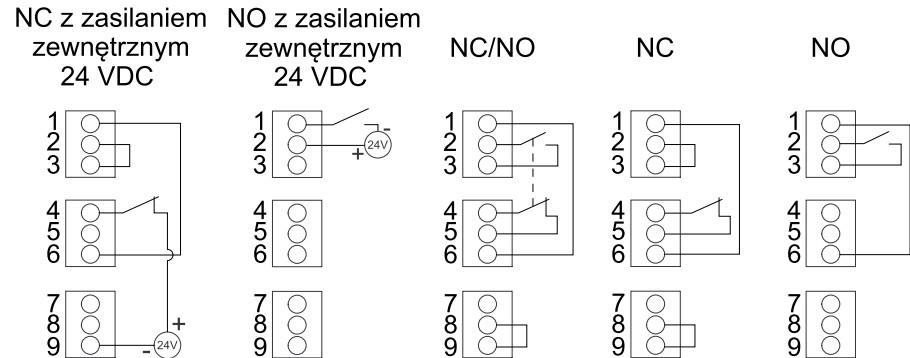

Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.


Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

2. Podłącz kable sygnałowe klasy innej niż Class 2/SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4864 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.

3. Podłącz kable sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych i przekaźników wyjściowych na płycie 640-4864 zasilacza UPS.


Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Class 2/SELV.

Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

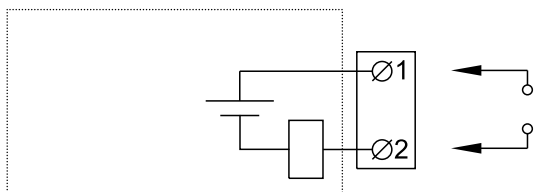

Nazwa	Opis	Położenie
IN _1 (Styki wejściowe 1)	Konfigurowalny styk wejściowy	640-4864 zacisk J6616, 1-2
IN _2 (Styki wejściowe 2)	Konfigurowalny styk wejściowy	640-4864 zacisk J6616, 3-4
IN _3 (Styki wejściowe 3)	Konfigurowalny styk wejściowy	640-4864 zacisk J6616, 5-6
IN _4 (Styki wejściowe 4)	Konfigurowalny styk wejściowy	640-4864 zacisk J6616, 7-8

Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.

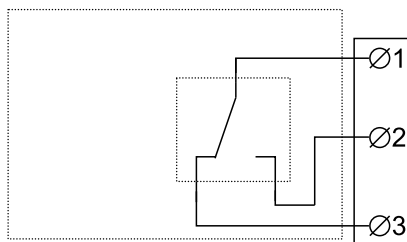

Nazwa	Opis	Położenie
OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1)	Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe	640-4864 zacisk J6617, 1-3
OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2)	Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe	640-4864 zacisk J6617, 4-6
OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3)	Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe	640-4864 zacisk J6617, 7-9
OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4)	Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe	640-4864 zacisk J6617, 10-12

4. Podłącz kable sygnałowe klasy innej niż non-Class 2/non-SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4843 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.


Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.


1. Tylko dla zdalnej modułowej szafy bateryjnej

- Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do zasilacza UPS według ilustracji.

Class 2/SELV

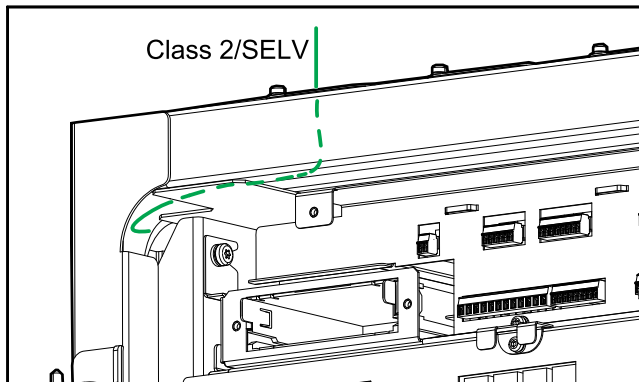


Non-Class 2/non-SELV

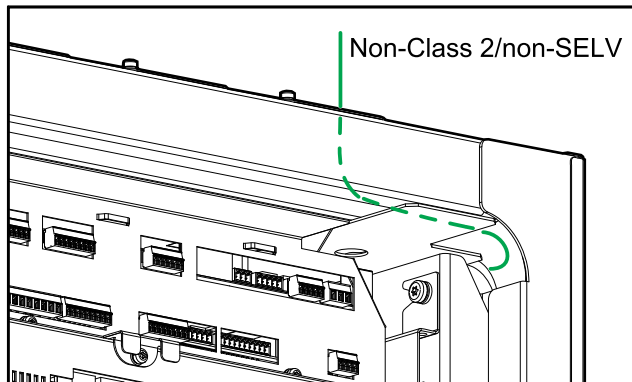


- Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

Widok zasilacza UPS z góry

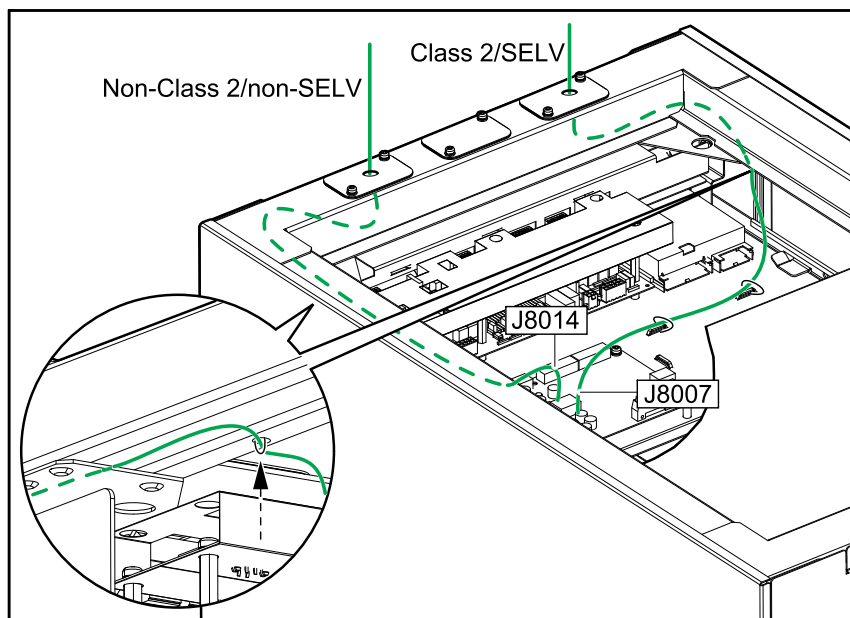

2. **Tylko dla sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej:** Poprowadź dostarczone kable sygnałowe 0W76627 i 0W12908 do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

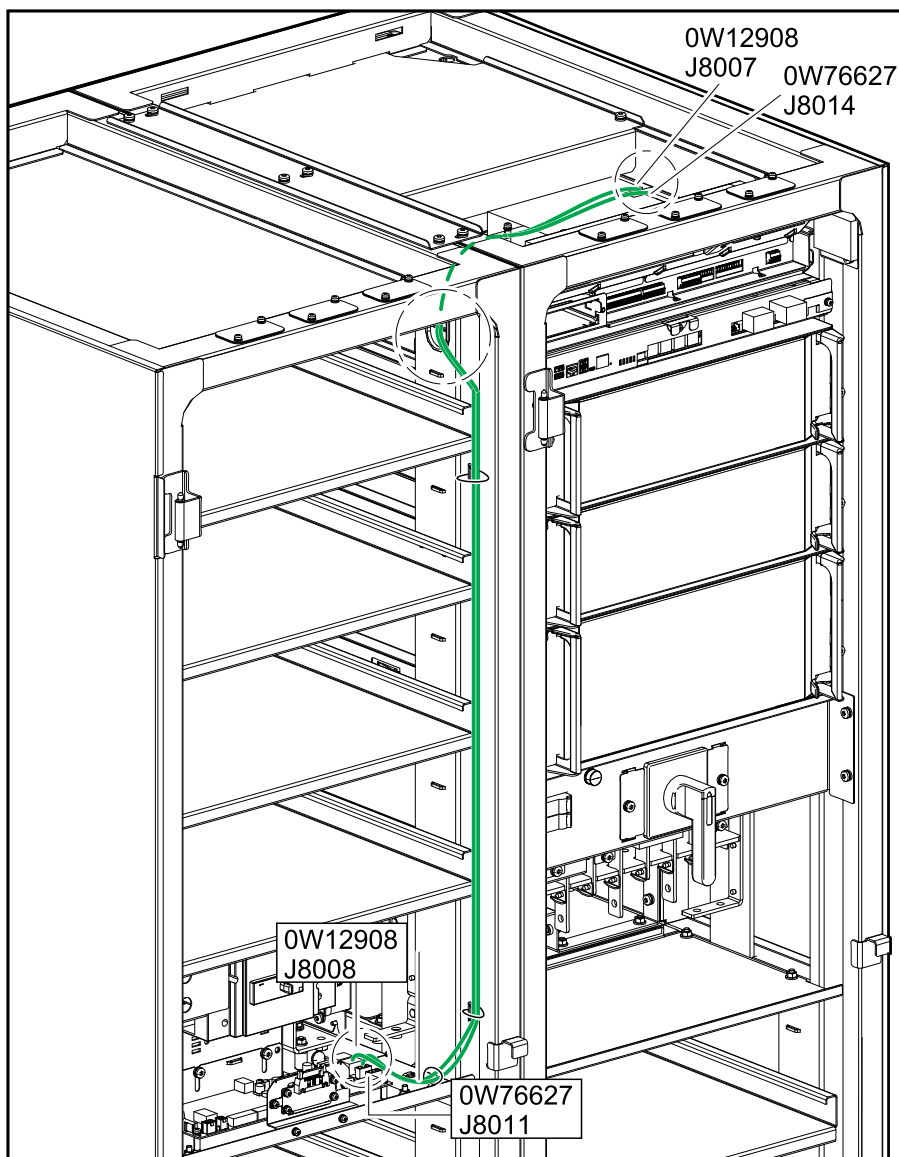


3. Podłączanie kabli sygnałowych z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
 - a. Rozłącz wtyczkę terminującą od przełącznika J8007 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
 - b. Zamontuj wtyczkę zakończenia w przełączniku J8007 na płycie 640-7572 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
 - c. Podłącz kabel sygnałowy z przełącznika J8011 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przełącznika J8014 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.
 - d. Podłącz kabel sygnałowy z przełącznika J8008 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przełącznika J8007 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.

Modułowa szafa bateryjna 2,3,4


Modułowa szafa bateryjna 1

UPS

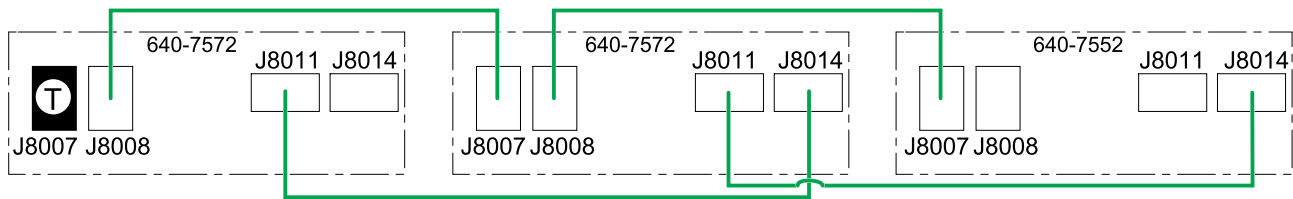


4. Ponownie zamontuj górną płytę na zasilaczu UPS.
 - a. Przechyl górną płytę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej płyty należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.

Widok zasilacza UPS z tyłu

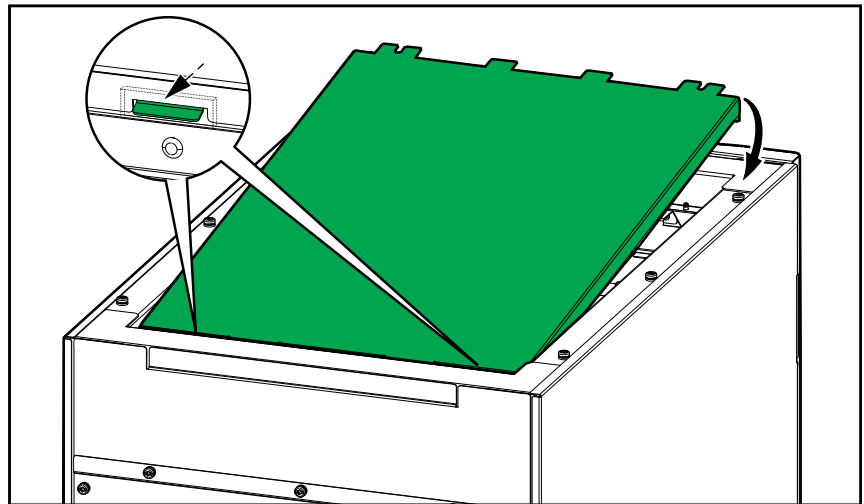


- b. Wciśnij górną płytę w dół z przodu i ponownie dokręć śruby.

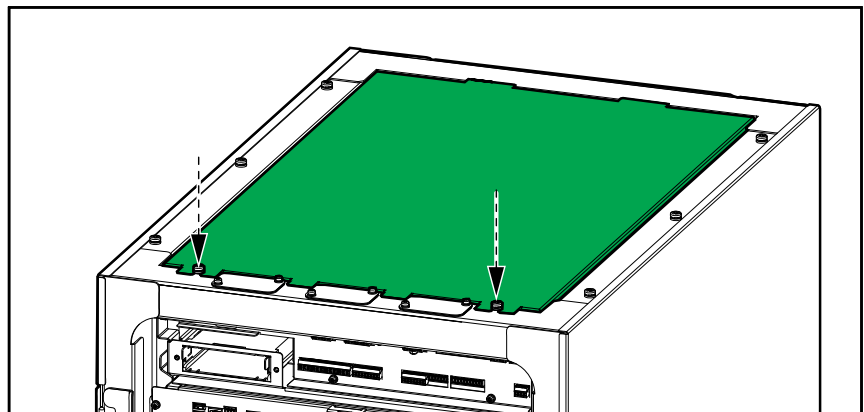

Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.


Przykład pojedynczego systemu z rozdzielnicą innej firmy

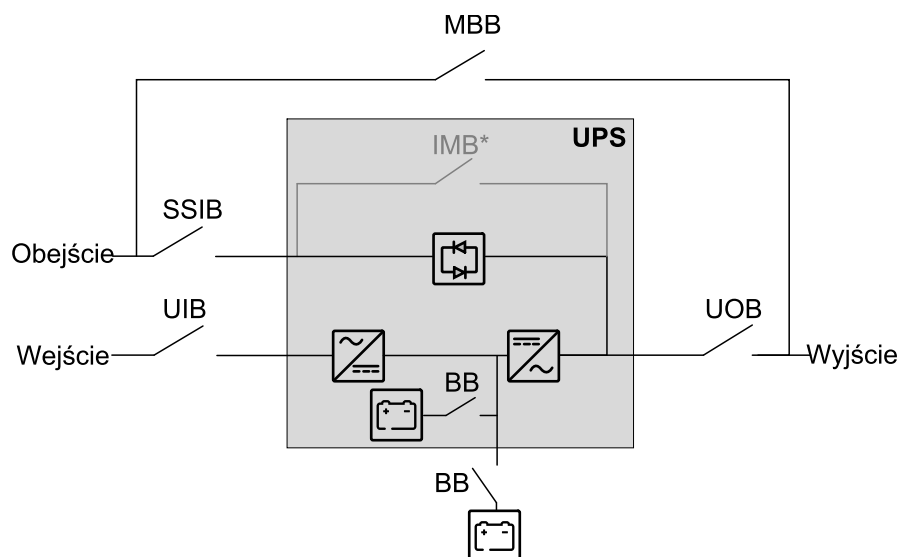


UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* nie można używać w systemie z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

1. Podłącz kable sygnałowe z lampek wskaźnika wyłącznika z rozdzielnic do płytki 640-4864 i zacisku J6618 w górnej części zasilacza UPS. Jeśli zasilanie jest doprowadzane z zewnątrz, usuń zwór ze złącza 8 i 9 w zacisku J6618.

UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.

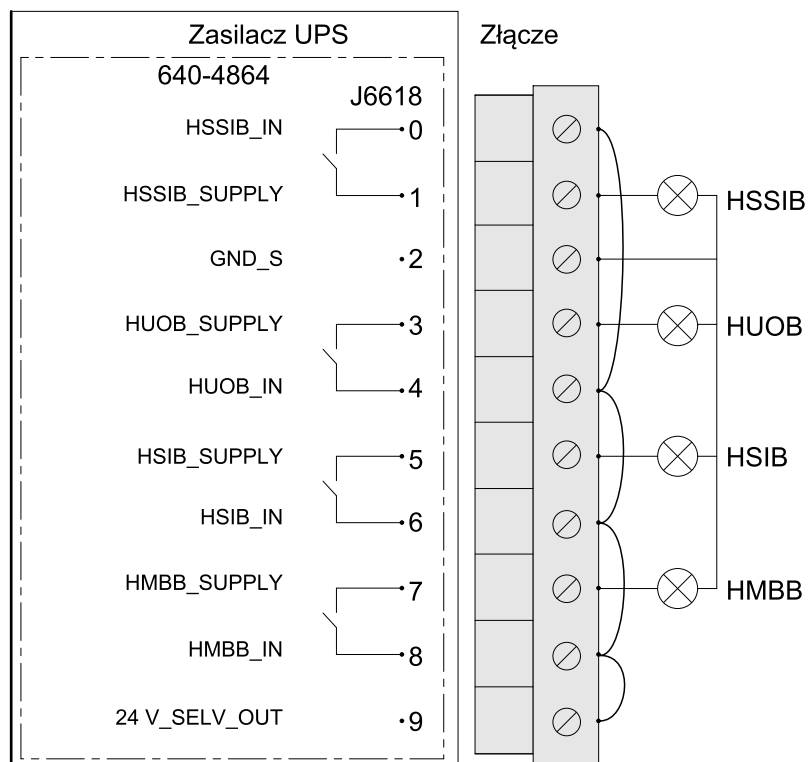

2. Podłącz kable sygnałowe z przełączników AUX w rozdzielnicy do płytki 640-4843 w górnej części zasilacza UPS.

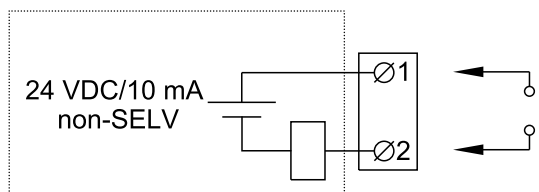

Non-SELV 640-4843		
J6601 ☐ 1 24V_LIMITED_13 ☐ 2 UOB_AUX_RED J6602 ☐ 1 24V_LIMITED_11 ☐ 2 SIB_AUX ☐ 3 24V_LIMITED_10 ☐ 4 BB2_AUX ☐ 5 24V_LIMITED_9 ☐ 6 BB1_AUX	J6609 ☐ 1 24V_LIMITED_8 ☐ 2 LBB_AUX ☐ 3 24V_LIMITED_7 ☐ 4 EUOB_AUX ☐ 5 24V_LIMITED_6 ☐ 6 UOB_AUX ☐ 7 24V_LIMITED_5 ☐ 8 SSIB_AUX	J6614 ☐ 1 24V_LIMITED_4 ☐ 2 UIB_AUX ☐ 3 24V_LIMITED_3 ☐ 4 MBB_AUX ☐ 5 24V_LIMITED_2 ☐ 6 RIMB_AUX


Numer zacisku	Funkcja	Połączenie
J6601	UOB_RED (nadmiarowy przełącznik AUX w wyłączniku wyjścia układu)	Podłącz do nadmiarowego przełącznika AUX w wyłączniku wyjścia układu.
J6602	SIC (wyłącznik izolacji systemu)	Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku izolacji systemu SIB dla systemu równoległego. Wyłącznik izolacji systemu SIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
J6609	UOB (wyłącznik wyjścia układu)	Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wyjścia układu (UOB).
	SSIB (wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)	Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX wyłączniku wejściowym przełącznika statycznego SSIB. Wyłącznik SSIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
J6614	UIB (wyłącznik wejścia układu)	Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wejścia układu (UIB). Wyłącznik UIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
	MBB (wyłącznik obejścia serwisowego)	Podłącz do normalnie zamkniętego (NC) przełącznika AUX w wyłączniku obejścia serwisowego (MBB). Wyłącznik MBB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.

Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1


UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, aby zapewnić należyłą izolację.

Użyj opcjonalnego zestawu GVSOPT006 do tej procedury.


1. Wyjmij moduł przełącznika statycznego.

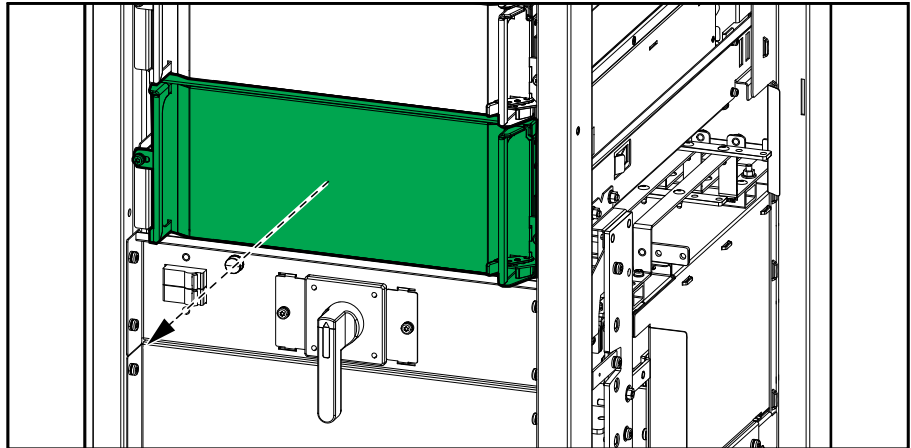


2. Zdemontuj wskazaną płytę.

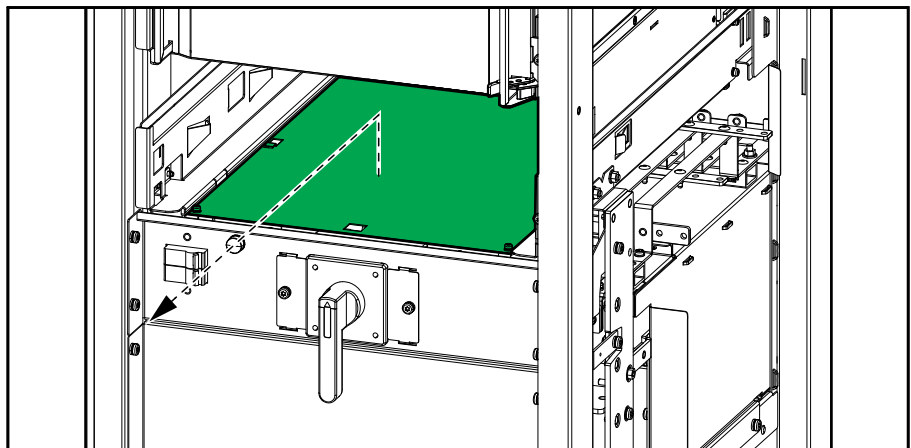


3. Zamontuj dodatkowy przełącznik AUX (dostarczony) na wewnętrznym wyłączniku serwisowym UMB na obu zasilaczach UPS.

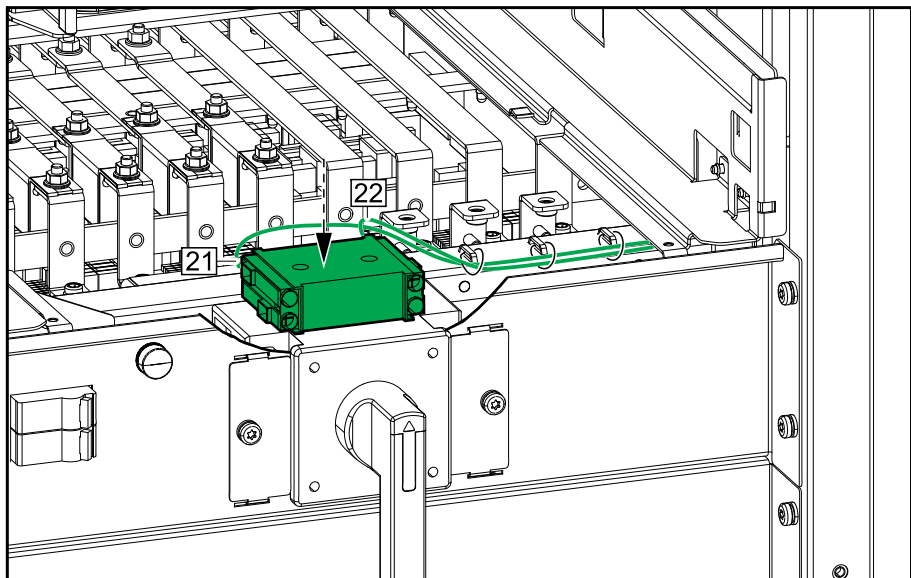


4. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV pomiędzy dwoma zasilaczami UPS:

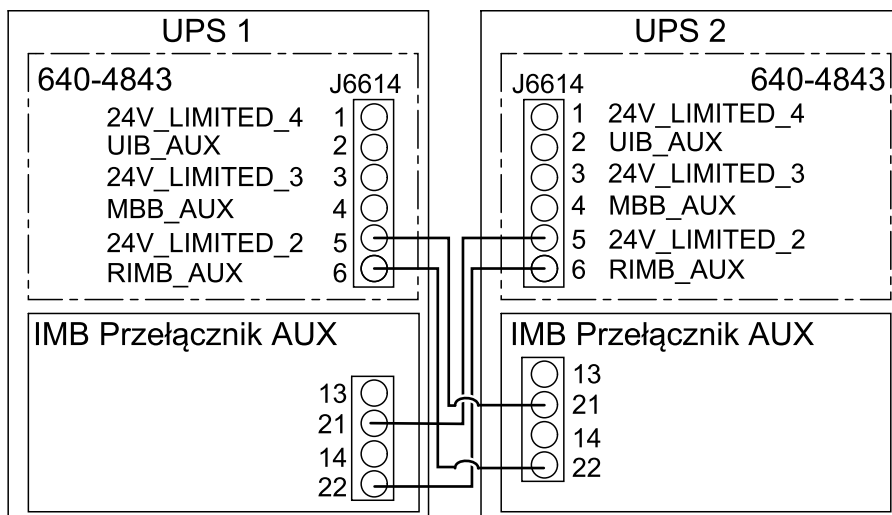

Widok z tyłu i prawej strony uproszczonego układu równoległego 1+1

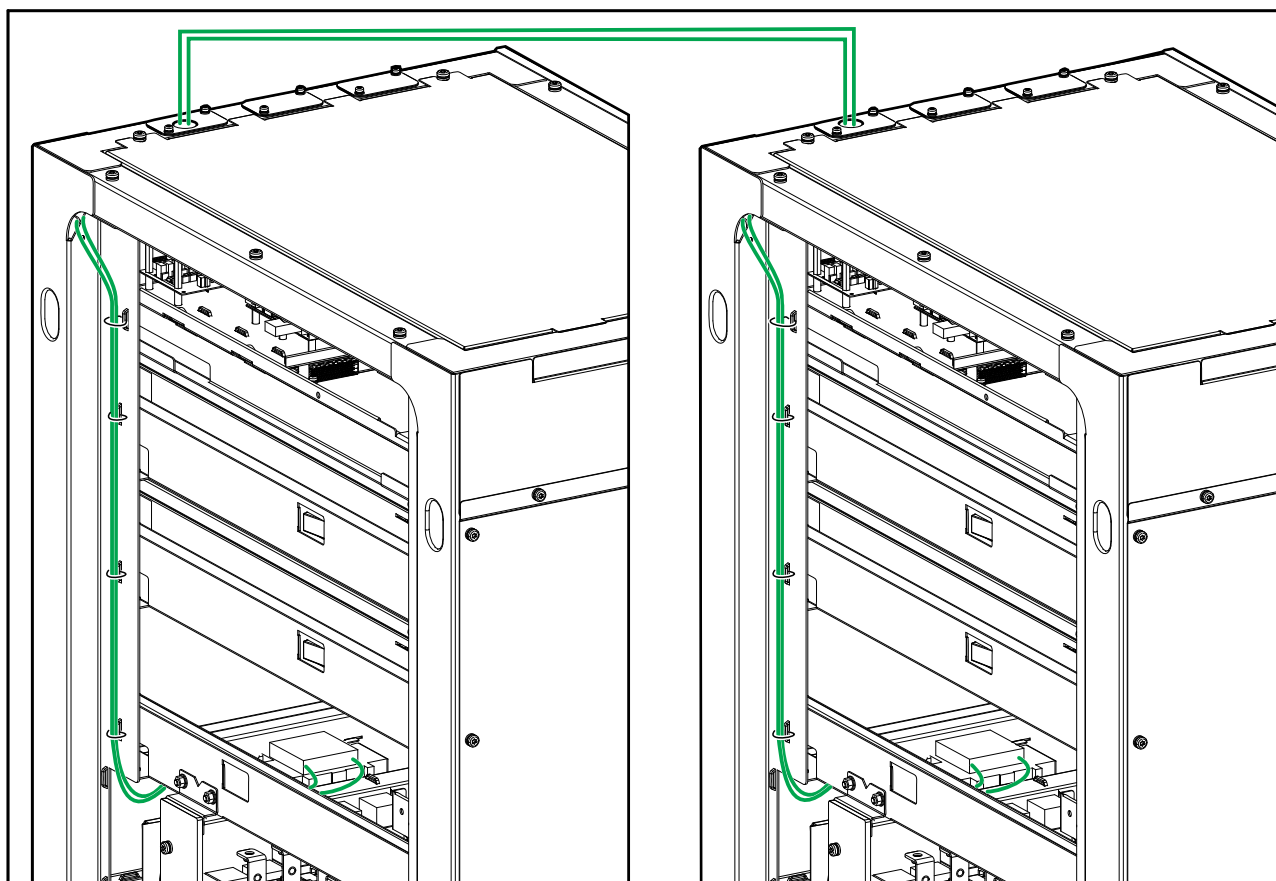

5. Zainstaluj dostarczoną osłonę w prawym górnym rogu.

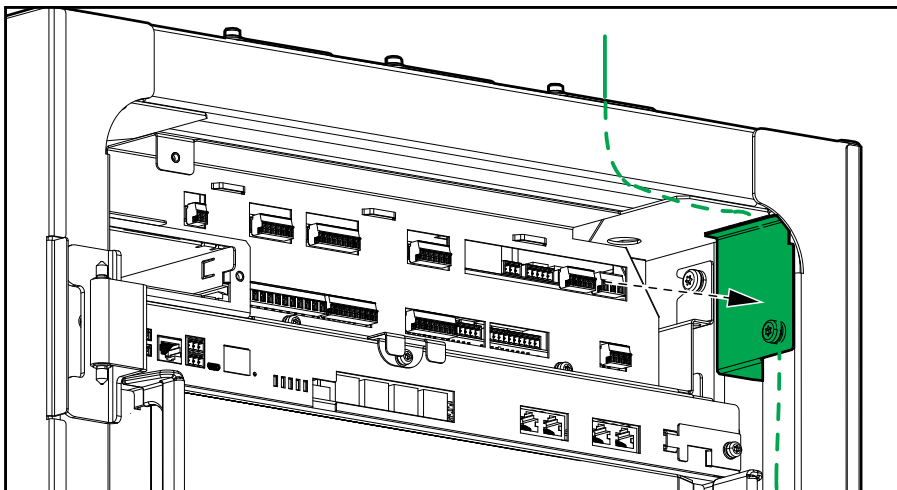

6. Zamontuj ponownie płytę i moduł przełącznika statycznego.
7. Ponownie zamontuj prawy boczny panel.

Podłączanie kabli PBUS

⚠ PRZESTROGA


RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Wszystkie przewody PBUS powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC. Zaleca się stosowanie przewodów PBUS dostarczonych przez Schneider Electric.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.


1. Podłącz dostarczone kable PBUS 1 (biały) i PBUS 2 (czerwony) do portów PBUS w skrzynkach kontrolnych zasilacza UPS. Poprowadź kable PBUS przez kanał kablowy w zasilaczach UPS.

Widok skrzynki kontrolnej z przodu

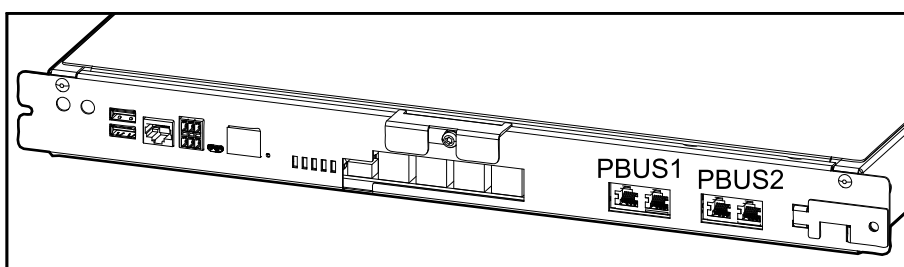

2. Zamontuj osłony zakończenia (T) w nieużywanych złączach.


Przykład systemu składającego się z trzech równoległych zasilaczy UPS

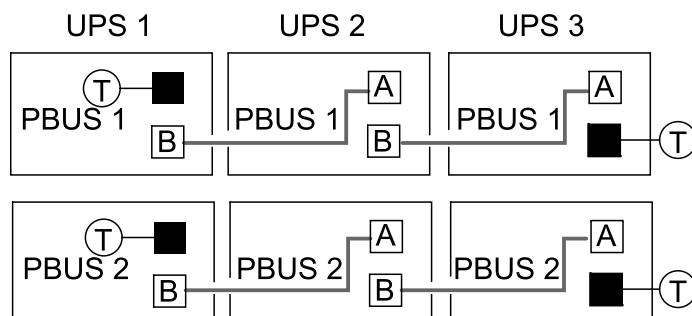

Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych

1. Podłącz zewnętrzne kable komunikacyjne do portów w skrzynce kontrolnej UPS.

Widok skrzynki kontrolnej z przodu


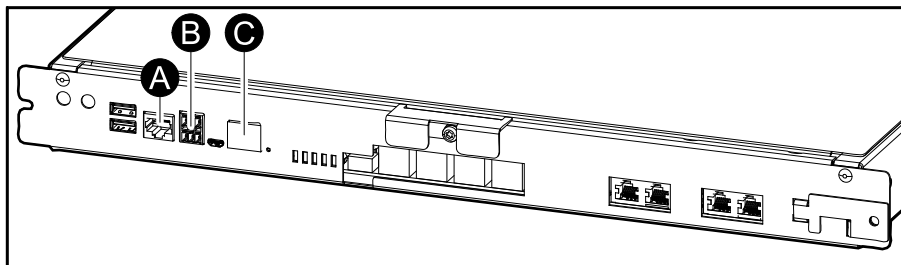


- A. Uniwersalny port wejścia/wyjścia wbudowanej karty sieciowej.
- B. Port modbus wbudowanej karty sieciowej.
- C. Port sieciowy wbudowanej karty sieciowej. Użyj ekranowanego kabla sieciowego.

UWAGA: Sprawdź, czy łączysz się z właściwym portem, aby uniknąć konfliktów w komunikacji z siecią.

Podłączanie kabli Modbus

1. Podłącz kable Modbus do zasilacza(-y) UPS. Należy użyć połączenia 2-przewodowego lub 4-przewodowego.
 - Wszystkie przewody sygnałowe Modbus powinny mieć podwójną izolację / płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC.
 - Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych skrętek dwużyłowych. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.
 - Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.
 - Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należyłą izolację.
 - Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.

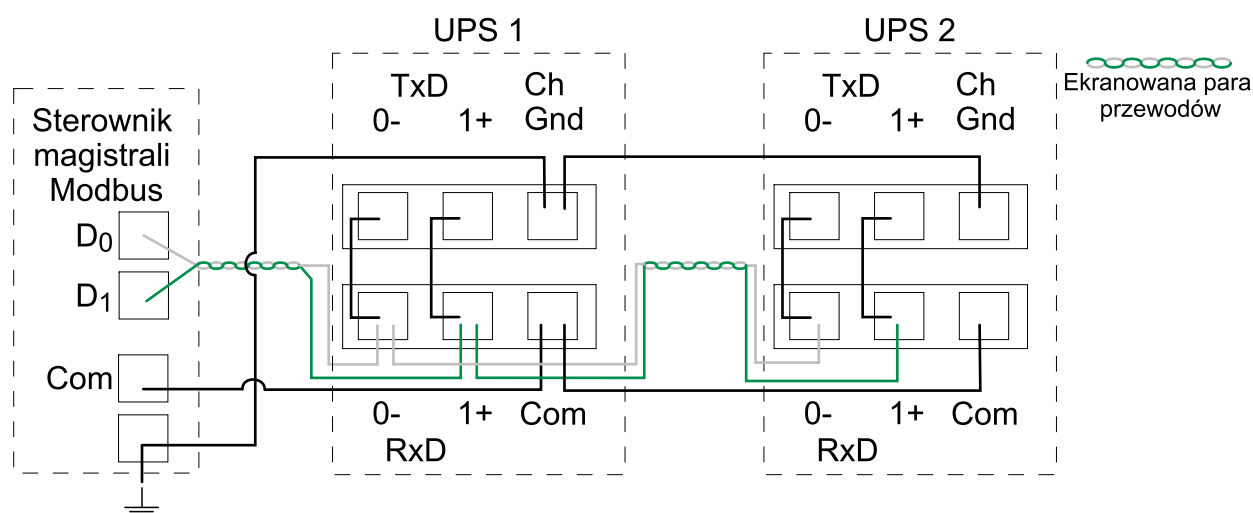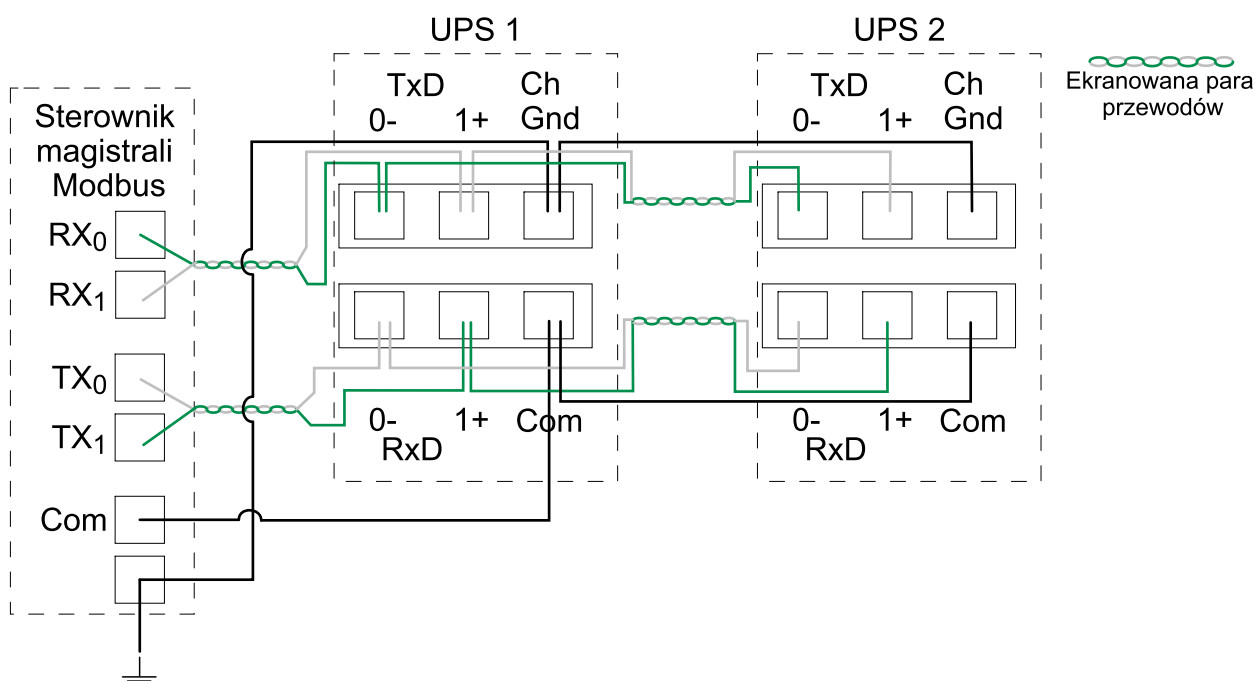Przykład: Połączenie 2-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS**Przykład: Połączenie 4-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS**

2. Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy 19 200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.

Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa

Etykiety bezpieczeństwa na produkcie są w języku angielskim i francuskim. Arkusze przetłumaczonych zastępczych etykiet bezpieczeństwa są dostarczane wraz z produktem.

1. Arkusze przetłumaczonych zastępczych etykiet bezpieczeństwa można znaleźć w zestawie z produktem.
2. Sprawdź, które numery 885-XXX znajdują się na arkuszu z przetłumaczonymi etykietami bezpieczeństwa.
3. Znajdź na produkcie etykiety bezpieczeństwa pasujące do przetłumaczonych etykiet bezpieczeństwa na arkuszu – szukaj numerów 885-XXX.
4. Dodaj zastępcze etykiety bezpieczeństwa w pożądanym języku do produktu, zakrywając istniejące etykiety w języku francuskim.

Montaż końcowy

⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciovym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa

- Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
- Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytyami.
- Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
- Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
- Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
- Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


⚠ OSTRZEŻENIE

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU


Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

1. Ponownie zainstaluj wskazane osłony (najpierw A, potem B). Podczas mocowania osłon może być konieczne odłączenie kabli sygnałowych Class 2/SELV. Przymocuj kable sygnałowe Class 2/SELV do mostków na osłonach.

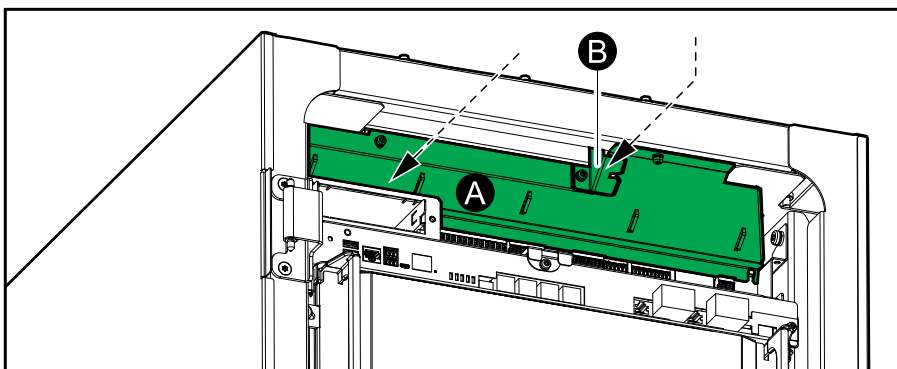

2. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.

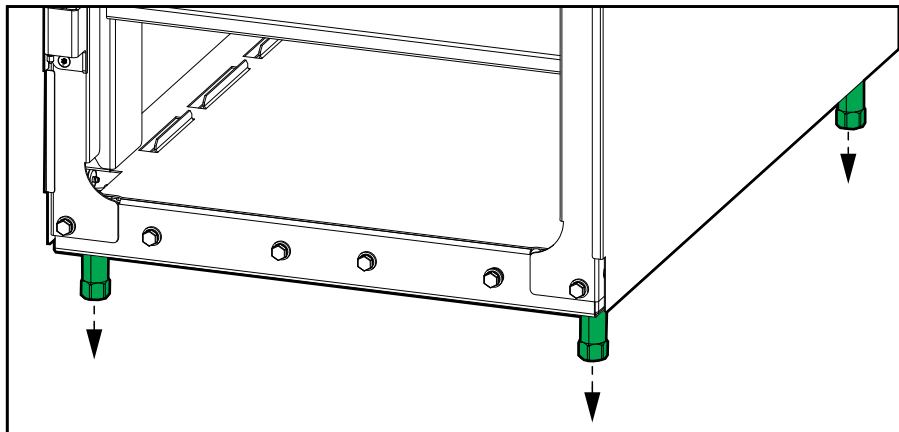


NOTYFIKACJA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU


Nie należy przesuwac szafy po obniżeniu nóg poziomujących.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

3. **Tylko przy zestawie antywstrząsowym:** Przymocuj przedni wspornik kotwiący na zasilaczu UPS i do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to $\varnothing 13$ mm. Minimalne wymagania to sprzęt klasy M12 8.8.

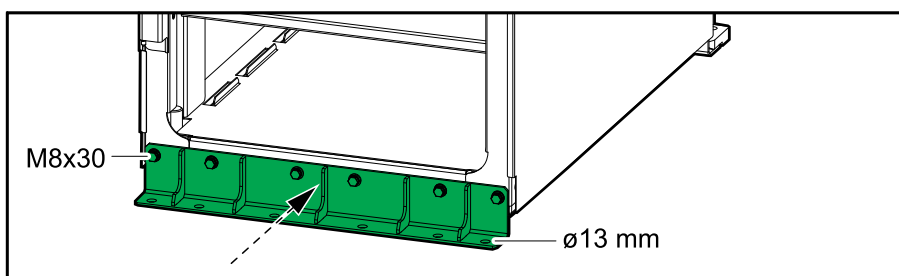


4. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
5. Wciśnij moduły baterii do gniazda. Wypełnij półki, zaczynając od dołu. Zawsze instaluj cały szereg baterii (cztery moduły baterii) na każdej półce.
6. Przekręć uchwyt modułów baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
7. Połącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.

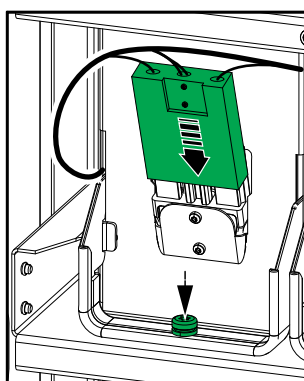

8. Ponownie zamontuj osłonę baterii na zasilaczu UPS.

9. Załóż ponownie przednie drzwiczki.
10. Ponownie podłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza. Przymocuj kable sygnałowe za pomocą opasek zaciskowych w lewym górnym rogu.

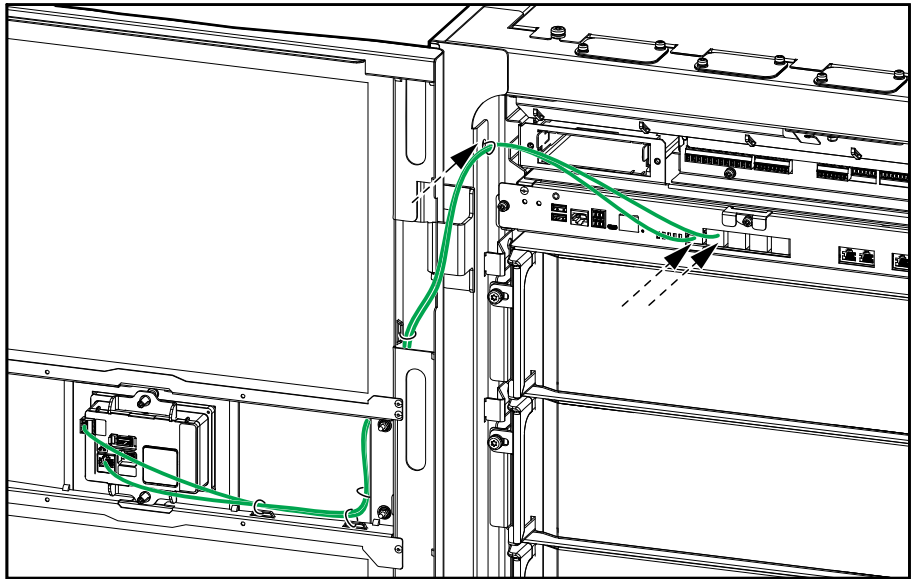

Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji

1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
2. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii (BB) na zasilaczu UPS w pozycji otwartej (WYŁ.).
3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w szafie obejścia serwisowego / panelu obejścia serwisowego / rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
4. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu baterijnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
5. Otwórz przednie drzwi zasilacza UPS.
6. Zablokuj/oznacz wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB) w pozycji WYŁ. (otwartej).

7. Wyjmij moduły zasilania z zasilacza UPS:

⚠ PRZESTROGA


DUŻY CIĘŻAR

Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.

- Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lb).
- Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lb).


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

- a. Odkręć śruby i naciśnij przełącznik odblokowywania.

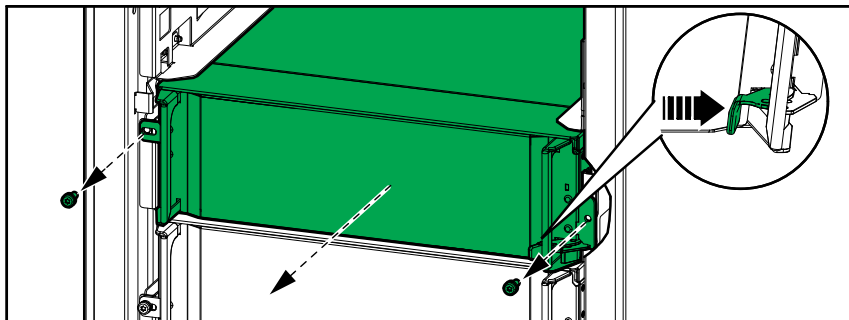


- b. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.

- c. Zwolnij blokadę, naciskając przyciski zwalniające znajdujące się po obu stronach modułu zasilania i wyjmij moduł zasilania.

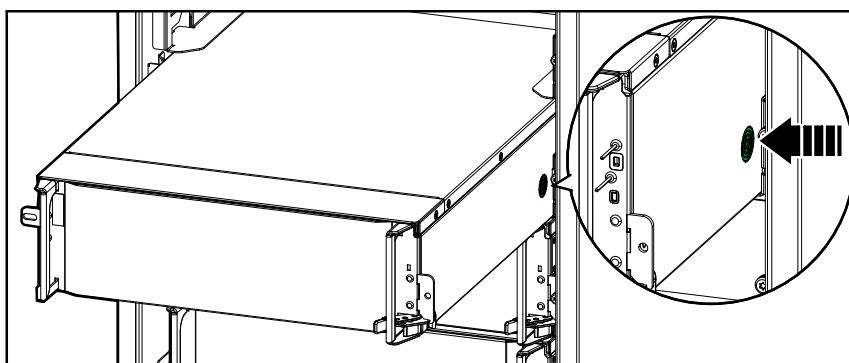

- d. Zamontuj zaślepkę (jeśli jest dostępna) na pustym gnieździe modułu zasilania.

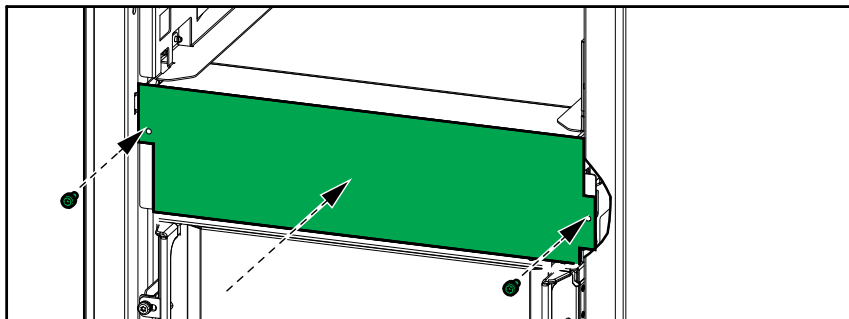

- e. Przechowaj bezpiecznie moduł zasilania do czasu ponownego montażu.


▲ OSTRZEŻENIE

RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

- Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -15 do 40°C przy wilgotności bez kondensacji na poziomie 10–80%.
- Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

8. Zdemontuj osłonę baterii i środkową płytę.

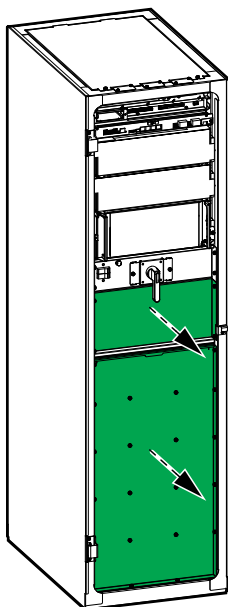

9. Odłącz zaciski baterii od przedniej części wszystkich modułów baterii.


⚡ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciovym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

- Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
- Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
- Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
- Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytyami.
- Należy stosować okulary, rękawice i obuwie ochronne.
- Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
- Przełącz bezpiecznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) przed rozpoczęciem procedury.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

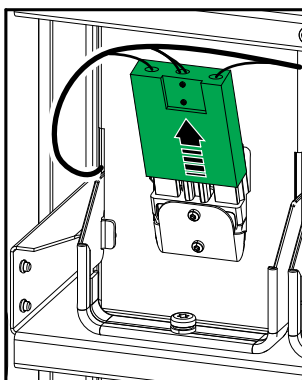

10. Zdemontuj moduły baterii z trzech górnych szeregów. Pozostaw moduły baterii w dwóch dolnych rzędach, aby zachować stabilność ciężaru.

PRZESTROGA

DUŻY CIĘŻAR

Moduły baterii są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.

- Moduł baterii waży 32 kg (71 lb).

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

- a. Wykręć śrubę z uchwytu modułu baterii i podnieś uchwyt.
- b. Ostrożnie wyciągnij moduł baterii z gniazdka.
- c. Przechowuj moduły baterii prawidłowo w celu ponownego montażu.


OSTRZEŻENIE

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

- Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas należy podłączyć go na 24 godziny (przynajmniej raz w miesiącu). Powoduje to ładowanie zainstalowanych modułów baterii, co pozwala uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych głębokim rozładowaniem.
- Moduły baterii należy przechowywać w temperaturze otoczenia: od -15 do 40°C (od 5 do 104°F).
- Moduły baterii należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
- Moduły baterii przechowywane w temperaturze -15 do 25°C (od 5 do 77°F) należy ładować co sześć miesięcy, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z głębokiego rozładowania. Moduły baterii przechowywane w temperaturze ponad 25°C (77°F) należy ładować w krótszych odstępach czasu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

11. Dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia za pomocą sondy multimetru przez otwory w przezroczystej pokrywie dla przewodów wejścia, obejścia, wyjścia, neutralnego i DC.

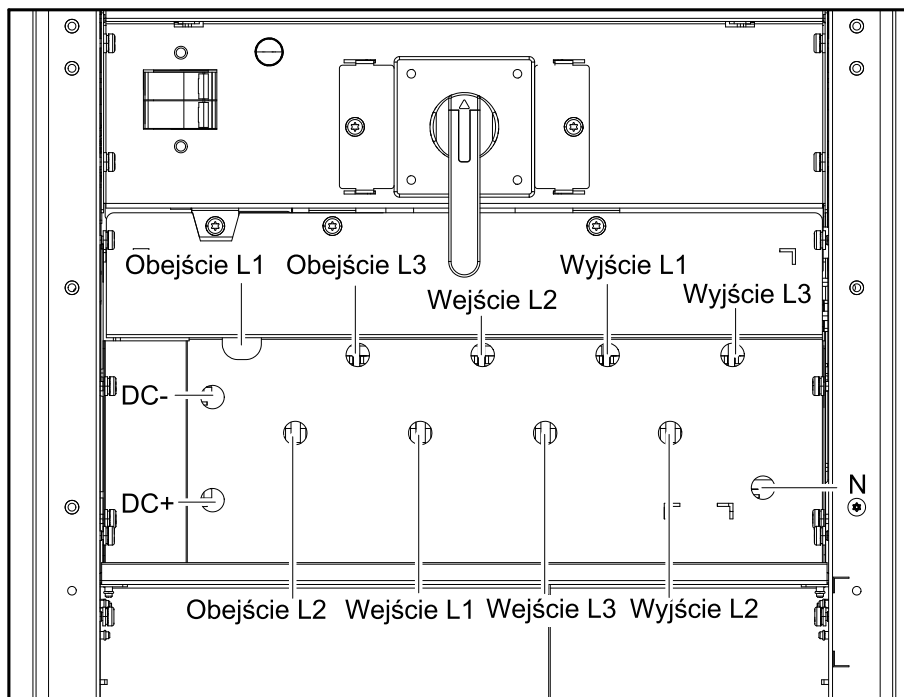


12. Zdejmij przezroczystą osłonę.
13. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym zacisku wejścia/obejścia/wyjścia/.

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO


Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym zacisku wejścia/obejścia/wyjścia/.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

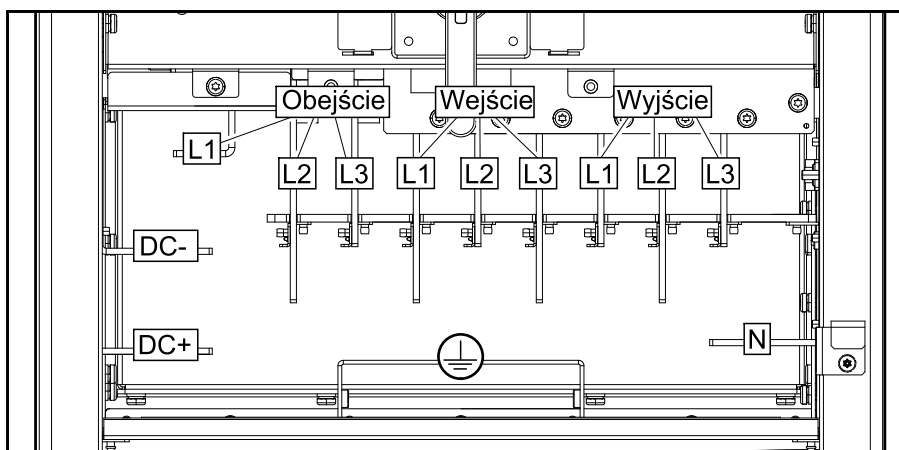


14. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z zasilacza UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie kabli zasilających, strona 67.

15. **W przypadku systemów UPS z sąsiadującą modułową szafą baterijną:** Odłącz i wyjmij przedłużacze szynoprzewodów DC oraz kable bateryjne z zasilacza UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej, strona 69. Zachowaj przedłużacze szynoprzewodów DC i kable bateryjne do ponownego montażu.
16. Usuń wskazane osłony.

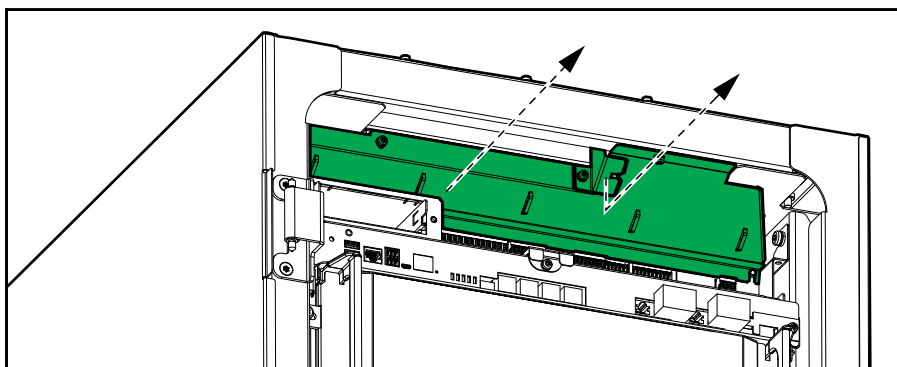

17. Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe z przedniej części zasilacza UPS. **W przypadku systemów UPS z modułowymi szafami baterijnymi:** Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej, strona 76. **Dla uproszczonego układu równoległego UPS 1+1:** Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1, strona 82.

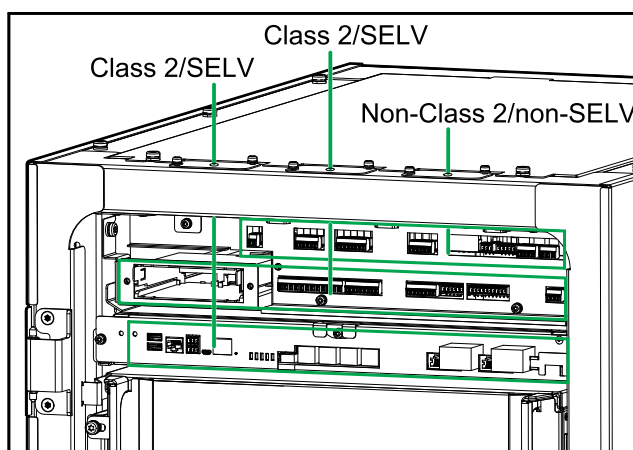

18. **W przypadku systemu UPS z szafą obejścia serwisowego:** Usuń elementy łączące zasilacz UPS z szafą obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
19. **W przypadku zasilacza UPS w systemie z sąsiadującą modułową szafą baterijną:** Usuń elementy łączące zasilacz UPS z sąsiednią szafą baterijną. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do sąsiedniej szafy bateryjnej. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
20. Ponownie zamontuj wszystkie zdemontowane płyty i osłony. Zamknij przednie drzwi kluczem.
21. Zdemonstuj przedni wspornik kotwiący zestawu przeciwwstrząsowego z zasilacza UPS, jeśli jest obecny. Zachowaj go do ponownego montażu.
22. Podnieś nóżki zasilacza UPS, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.

23. Teraz można przesuwając zasilacz UPS, tocząc go po podłodze na kółkach.

⚠ OSTRZEŻENIE
RYZIKO PRZECHYŁU
• Kółka zasilacza UPS są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach. • Kółka zasilacza UPS są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku). • Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz wyważenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

24. Zdemontuj tylny przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący z zasilacza UPS i zdemontuj kotwy przeciwwstrząsowe z podłogi. Zachowaj go do ponownego montażu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja), strona 60.

25. **W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS:**

⚠ OSTRZEŻENIE RYZIKO PRZECHYŁU W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS, należy upewnić się, że: • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni; • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia zasilacza UPS; • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
--

Wymagania dotyczące transportu:

- Zamontuj zasilacz UPS w pozycji pionowej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 805 mm x 1060 mm (32 in x 42 in). Paleta musi być dostosowana do wagi zasilacza UPS (496 kg (1094 lb) bez modułów zasilania i dwóch dolnych rzędów modułów bateryjnych wewnątrz zasilacza UPS).
- Należy użyć odpowiednich środków mocujących do zamocowania zasilacza UPS na paletcie.
- Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO RYZIKO PRZECHYŁU • Zasilacz UPS należy odpowiednio przymocować natychmiast po jego umieszczeniu na paletcie. • Osprzęt mocujący musi być w stanie wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku. Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
--

⚠ OSTRZEŻENIE NIEOCZEKIWANE ZACHOWANIE SPRZĘTU Nie należy podnosić zasilacza UPS za pomocą wózka widłowego/ paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jej wygięcie lub uszkodzenie. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
--

26. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Rozmontuj zasilacz UPS, LUB
- Przenieś zasilacz UPS do nowej lokalizacji w celu montażu.

27. **Tylko w przypadku instalacji zasilacza UPS w nowej lokalizacji:** Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować zasilacz UPS w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu dla systemów pojedynczych, strona 57 lub Procedura instalacji dla układów równoległych, strona 58. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francja

+ 33 (0) 1 41 29 70 00



Ze względu na okresowe modyfikowanie norm, danych technicznych i konstrukcji należy potwierdzić informacje zawarte w tej publikacji.

© 2019 – 2024 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone.

990-91262D-025