

Serie PM2200 de EasyLogic™

Manual del Usuario

NHA2778905-13

02/2026



Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar el mantenimiento de este. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Observe todos los mensajes de seguridad que acompañen a este símbolo para evitar lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, **podría provocar** lesiones graves o incluso la muerte.

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO




AVISO indica prácticas no relacionadas con lesiones.

Tenga en cuenta lo siguiente

La instalación, el manejo y el mantenimiento de los equipos eléctricos deberán ser realizados solo por personal cualificado. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por ninguna consecuencia derivada del uso de este equipo. Una persona cualificada es aquella que cuenta con la capacidad y los conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Símbolos de los equipos de medición

Los equipos de medición pueden utilizar los siguientes símbolos de IEC 60417 e ISO 7000:

Símbolo	Referencia	Descripción
	IEC 60417-5172	Equipo con clase de protección II Identifica equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para los equipos de clase II (aislamiento doble o reforzado).
	ISO 7000-0434B	Precaución Indica que es necesario proceder con precaución al operar la unidad o el control en las inmediaciones del lugar donde se ha colocado el símbolo. Indica que la situación actual requiere la atención o la acción del operario para evitar consecuencias no deseadas.
	ISO 7000-1641	Manual del operador Identifica la ubicación en la que se almacena el manual del operador o identifica la información relacionada con las instrucciones operativas. Indica que es necesario consultar las instrucciones operativas al operar la unidad o los controles de funcionamiento en las inmediaciones del lugar donde se ha colocado el símbolo.

Avisos

FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) de EE. UU. Dichos límites han sido concebidos para ofrecer un grado de protección razonable ante interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es posible que el funcionamiento de este equipo en zonas residenciales provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por Schneider Electric podría anular la licencia del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital cumple con CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Acerca de este manual

El presente manual aborda las características de la central de medida de la serie de la PM2200 EasyLogic™ y ofrece instrucciones para su instalación y configuración.

A lo largo del manual, el término "central de medida" hace referencia a todos los modelos de la serie PM2200. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.

Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la medición de energía y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala la central de medida.

Este manual no proporciona información para la configuración de las características avanzadas en los casos en que un usuario experto realizaría una configuración avanzada. Tampoco incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos de la central de medida o establecer configuraciones en esta mediante sistemas o software de gestión de energía distintos de ION Setup. ION Setup es una herramienta de configuración que puede descargarse gratuitamente desde www.se.com.

La documentación más actualizada sobre la central de medida puede descargarse en www.se.com.

Documentos relacionados

Documento	Número
Ficha de instalación de la serie PM2200	NHA2778901

Tabla de contenido

Precauciones de seguridad.....	11
Introducción	13
Descripción general de la central de medida.....	13
Funciones de la central de medida.....	13
Resumen de funciones	13
Parámetros medidos.....	15
Energía	15
Energía sin restablecimiento.....	16
Demanda	16
Instantáneo	16
Calidad de energía.....	17
Registro de datos (PM2230)	17
Entrada/salida (PM2230).....	17
Otras mediciones.....	17
Herramientas de visualización y análisis de datos	17
Power Monitoring Expert	17
Power SCADA Operation	18
Configuración de la central de medida.....	18
Referencias de hardware.....	19
Modelos y accesorios de la central de medida PM2200	19
Información complementaria	19
Central de medida de montaje en panel	20
Montaje de la central de medida	20
Consideraciones sobre el cableado de la central de medida	21
Límites de tensión de conexión directa	21
Consideraciones sobre el sistema equilibrado.....	23
Alimentación (alimentación auxiliar).....	23
Cableado de RS-485	23
Salida de impulsos	24
Pantalla de la central de medida	25
Descripción general de la pantalla	25
Indicadores LED.....	25
LED de alarma/de impulsos de energía	25
LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie	26
Iconos de notificación	26
Idioma de visualización de la central de medida	26
Navegación por las pantallas de la central de medida.....	26
Símbolos de navegación	27
Descripción general de los menús de pantalla de la central de medida.....	27
Configuración de la pantalla	28
Configuración básica.....	29
Configuración de los parámetros de configuración básica mediante la pantalla.....	29
Configuración de los parámetros de configuración avanzada mediante la pantalla.....	31
Configuración de tarifas	32

Ajustes de la configuración regional	33
Configuración de las contraseñas de pantalla	33
Pérdida de la contraseña	34
Ajuste del reloj	34
Instantánea	35
Visualizar la página Instantánea	35
Configurar Instantánea	35
Retrofit	36
Configurar Retrofit	36
Configurar la Página favorita	36
Configuración de restablecimiento automático	37
Módulos de E/S	38
Aplicaciones de entradas analógicas de la central de medida	38
Aplicaciones de salidas analógicas de la central de medida	40
Aplicaciones de entradas de estado (ED) de la central de medida	42
Aplicaciones de salidas digitales de la central de medida	43
Aplicaciones de salidas de relé de la central de medida	45
Indicador LED de E/S	47
Alarmas	48
Descripción general de las alarmas	48
Tipos de alarmas	48
Alarmas unarias	48
Alarmas unarias disponibles	48
Alarmas digitales	49
Alarmas digitales disponibles	49
Alarmas estándar	49
Ejemplo de funcionamiento de alarma de umbral (estándar) por exceso e insuficiencia	50
Umbral máximo admisible	51
Alarmas estándar disponibles	52
Prioridad de alarma	54
Descripción general de la configuración de alarma	54
Indicador de alarmas LED	57
Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante la pantalla	57
Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante ION Setup	57
Visualización y notificación de alarmas	58
Lista de alarmas activas y registro histórico de alarmas	58
Contadores de alarmas	60
Restablecimiento de alarmas mediante ION Setup	60
Registros de la central de medida	61
Descripción general de los registros	61
Configurar el registro de datos	61
Guardar el contenido del registro de datos mediante ION Setup	62
Registro de alarmas	62
Restablecimientos de la central de medida	63
Restablecimientos de la central de medida	63
Inicializac. medidor	63
Restablecimientos mediante ION Setup	63

Mediciones y cálculos	65
Inicializac. medidor	65
Lecturas en tiempo real.....	65
Mediciones de energía.....	65
VARh basado en cuadrantes	66
Valores mínimos/máximos.....	66
Demanda de potencia.....	66
Métodos de cálculo de la demanda de potencia	66
Demanda del intervalo de bloque	67
Demanda sincronizada.....	68
Demanda térmica	68
Demanda de intensidad	69
Demanda pronosticada	69
Demanda punta	70
Temporizador	70
Tarifa múltiple	71
Implantación de la función de tarifa múltiple.....	71
Descripción general del modo Comando	72
Descripción general del modo Hora del día.....	72
Validez de la tarifa del modo Hora del día	72
Métodos de creación de tarifa Hora del día	73
Ejemplo de configuraciones de tarifa para un sistema de cuatro tarifas.....	73
Descripción general del modo Entrada	74
Asignación de entrada digital para el modo de control de entradas.....	74
Modo de control de tarifa activa	75
Configuración de tarifas en el modo Hora del día mediante la pantalla.....	75
Configuración de tarifas en el modo Entrada mediante la pantalla.....	77
Calidad de energía	78
Descripción general de los armónicos	78
Porcentaje de distorsión armónica total	78
Cálculos del contenido armónico.....	78
Cálculos del porcentaje de THD	78
Cálculos thd	79
Visualización de la THD/thd mediante la pantalla	79
Mantenimiento y actualizaciones	80
Resumen general de mantenimiento.....	80
Indicadores LED de resolución de problemas	80
Memoria de la central de medida	81
Batería de la central de medida	81
Visualización de la versión de firmware, el modelo y el número de serie	81
Actualizaciones de firmware	81
Asistencia técnica.....	81
Verificación de la precisión	82
Descripción general de la precisión de la central de medida.....	82
Requisitos de las pruebas de precisión	82

Verificar la prueba de precisión	83
Cálculo de impulsos necesario para las pruebas de verificación de la precisión	85
Cálculo de potencia total para las pruebas de verificación de la precisión	85
Cálculo del error porcentual para las pruebas de verificación de la precisión	86
Puntos de prueba de verificación de la precisión	86
Consideraciones sobre el recuento de impulsos de energía	87
Consideraciones sobre TT y TI	87
Ejemplos de cálculo	88
Fuentes habituales de errores de prueba.....	89
Potencia y factor de potencia	90
Potencia y factor de potencia.....	90
Cambio de fase de intensidad desde tensión	90
Potencia real, reactiva y aparente (PQS).....	90
Factor de potencia (FP).....	91
Convención de signo de factor de potencia	92
Convención de mín/máx del factor de potencia	92
Formato del registro del factor de potencia.....	92
Especificaciones	95
Cumplimiento de normas aplicables en China	101

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos aplicables. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo o iniciar cualquier operación con él, apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado.
- Utilice un dispositivo de detección de tensión con las características nominales adecuadas para confirmar que la alimentación está completamente desconectada.
- Siga las instrucciones de la sección de Cableado de la hoja de instalación correspondiente.
- Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
- No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
- Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
- No se base en los datos de la central de medida para confirmar que la alimentación está desconectada.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y tapas antes de volver a poner en tensión este equipo.
- No instale TI o LPCT en equipos que superen el 75 % del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
- No instale TI o LPCT en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
- Proteja los conductores secundarios del TI o LPCT para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
- Utilice solo conductores de cobre.
- No limpie el producto con agua ni ningún otro líquido. Utilice una bayeta para eliminar la suciedad. Si no puede eliminar la suciedad, póngase en contacto con el representante local de Soporte Técnico.
- Antes de la instalación, verifique los valores nominales y las características del lado de alimentación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. **NO SOBREPASE** la intensidad ni la tensión nominal máximas de la central de medida.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

NOTA: Consulte la norma IEC 60950-1 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos.

▲ ADVERTENCIA**FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO**

- No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

▲ ADVERTENCIA**POSIBLE MERMA DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA**

- Cambie las contraseñas/los códigos de acceso/los códigos PIN predeterminados para prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
- Deshabilite los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas cuando resulte posible para ayudar a reducir al mínimo las vías de acceso de atacantes malintencionados.
- Coloque los dispositivos en red tras varias capas de ciberdefensas (como cortafuegos, segmentación de red y protección y detección de intrusiones en red).
- Observe buenas prácticas en materia de ciberseguridad (como los privilegios mínimos y la separación de funciones) para ayudar a prevenir la revelación, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, la interrupción de servicios o los funcionamientos imprevistos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Introducción

Descripción general de la central de medida

Las centrales de medida de la serie PM2200 son dispositivos medidores digitales que ofrecen prestaciones exhaustivas de instrumentación eléctrica trifásica y gestión de carga en una presentación compacta y resistente.

Las centrales de medida aportan valor a las exigentes necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes. Todas las centrales de medida de la gama PM2200 satisfacen las normas de precisión de Clase 1 o de Clase 0.5S y aportan la máxima calidad, fiabilidad y asequibilidad en un formato compacto y de fácil instalación.

Funciones de la central de medida

La central de medida de la serie PM2200 incorpora múltiples funciones, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

- Pantalla LCD y navegación autoguiada.
- Recuento y equilibrado de energía
- Medición tanto del FP real como del FP de desplazamiento.
- Lecturas de energía activa, reactiva y aparente.
- Valores mín./máx. de parámetros instantáneos con sello de fecha y hora.
- Ciberseguridad: La central de medida permite deshabilitar el puerto RS-485 desde las teclas del panel frontal para evitar accesos no autorizados. Conmute entre los dispositivos RTU en caso de que la disponibilidad de nodos del sistema de software sea limitada.
- Instantánea: La central de medida incluye una instantánea que capta valores de tensión media, intensidad media, potencia activa total y energía suministrada a partir de la hora configurada en el formato HH.MM.
- Intensidad de supresión: Esta es la intensidad mínima con la cual comienza a funcionar la central de medida. La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar del circuito. La selección de intensidad de supresión puede realizarse mediante la pantalla frontal y el enlace de comunicaciones. El intervalo de la intensidad de supresión va de 5 mA a 99 mA. La central de medida muestra la medición si el valor aplicado supera el valor de supresión. La intensidad de supresión predeterminada es 5 mA.

La central de medida puede utilizarse como dispositivo independiente, aunque sus amplias funciones se optimizan cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de energía.

Consulte la ficha de datos técnicos de la serie EasyLogic PM2000R en www.se.com para obtener información sobre las aplicaciones, los datos de las funciones y las especificaciones más actualizadas y completas de las centrales de medida de la serie PM2200.

Resumen de funciones

Parámetro	PM2210	PM2220	PM2230
Clase de precisión para Wh	Clase 1	Clase 1	Clase 0.5S
Clase de precisión para VARh	1,0	1,0	1,0
Velocidad de muestreo por ciclo	64	64	64

Parámetro	PM2210	PM2220	PM2230
Intensidad: <ul style="list-style-type: none"> Media por fase y trifásica Intensidad del neutro calculada 	✓	✓	✓
Tensión: <ul style="list-style-type: none"> V L-N: media por fase y trifásica V L-L: media por fase y trifásica 	✓	✓	✓
Factor potencia <ul style="list-style-type: none"> Total por fase y trifásico 	FP real	FP real FP de desplazamiento	FP real FP de desplazamiento
Frecuencia	✓	✓	✓
Potencia: <ul style="list-style-type: none"> Potencia activa (kW): Por fase y total Potencia aparente (kVA): Por fase y total Potencia reactiva (kVAR): Por fase y total 	✓	✓	✓
Desequilibrio trifásico	Intensidad	Intensidad Tensión	Intensidad Tensión
Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR, I) <ul style="list-style-type: none"> Última demanda Demanda actual Demanda pronosticada Demanda punta: Sello de fecha y hora para demanda punta 	✓ (Sin sello de fecha y hora)	✓	✓
Energía: kWh, kVAh, kVARh (cuatro cuadrantes) - De fase ⁽¹⁾ y total <ul style="list-style-type: none"> Suministrada (importada/directa) Recibida (exportada/inversa) 	Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R)	Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R) Último borrado (Antiguo) ⁽²⁾	Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R) Último borrado (Antiguo) ⁽²⁾
THD, thd: <ul style="list-style-type: none"> Tensión L-N por fase Tensión L-L por fase Intensidad por fase 	✓	✓	✓
Armónicos individuales	—	Hasta el armónico individual de orden 15	Hasta el armónico individual de orden 31
Mín/Máx con sello de fecha y hora <ul style="list-style-type: none"> V L-L media V L-N media Intensidad media Intensidad de neutro Frecuencia Potencia activa, total Potencia aparente, total Potencia reactiva, total Factor de potencia, total 	—	✓	✓
Comunicaciones	POP	Modbus RTU RS-485	Modbus RTU RS-485
Módulos de E/S analógica expandibles (1 entrada y 1 salida)	—	—	✓
Módulos de E/S analógica expandibles (2 entradas y 2 salidas)	—	—	✓
Módulos de E/S digital expandibles (2 entradas y 2 salidas)	—	—	✓
Módulos de salidas de relé expandibles (2 entradas digitales y 2 salidas de relé)	—	—	✓

(1) La energía de fase solo es aplicable a las configuraciones 3F4H.

(2) Las características indicadas solo pueden consultarse a través del enlace de comunicaciones.

Parámetro	PM2210	PM2220	PM2230
Registro de datos <ul style="list-style-type: none"> Energía (Wh, VAh, VARh): Suministrada/Recibida Potencia: Activa / Aparente / Reactiva (total) Demanda (W, VA, VAR, A): Último 	—	—	✓
Retrofit Configuración de modelos de datos de comunicación anteriores.	—	✓	✓
Instantánea	—	✓	✓
Tarifa múltiple	—	—	✓
Restablecimiento automático ⁽³⁾	—	✓	✓

Parámetros medidos

Energía

La central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S.

La central de medida almacena en la memoria no volátil todos los parámetros de energía activa, reactiva y aparente acumulada:

La central de medida proporciona valores de energía tanto por fase como totales.

Energía total:

- kWh, kVARh, kVAh (suministrados)
- kWh, kVARh, kVAh (recibidos)
- kWh, kVARh, kVAh (suministrados + recibidos)
- kWh, kVARh, kVAh (suministrados - recibidos)

Energía por fase:

- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (recibidos)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados + recibidos)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados - recibidos)

NOTA: En función de la selección de escala de energía, cuando los kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados) o los kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (recibidos) de los parámetros de energía alcanzan el valor máximo de 999,99, el valor de todos los parámetros de energía se restablece.

NOTA: La energía por fase solo se muestra en la HMI para las configuraciones de 3F4H (3F4H triáng abier deriv ctr, 3F4H triáng deriv ctrl, 3F4H estrella sin tierra, 3F4H estrella con tierra, y 3F4H estrell resist tierr). Para otras configuraciones, la energía por fase no se muestra en la HMI y obtiene un "0" a través de las comunicaciones.

⁽³⁾ Las características indicadas solo pueden consultarse a través del enlace de comunicaciones.

Energía sin restablecimiento

Los parámetros de energía sin restablecimiento son Wh, VAh y VARh tanto para Sumin como para Rec. Los parámetros de energía sin restablecimiento solo están disponibles para su visualización en la página Diag bajo Mantenimiento y el enlace de comunicaciones.

Estos valores de parámetros no pueden restablecerse ni mediante la pantalla ni mediante el enlace de comunicaciones. Estos valores de energía sin restablecimiento se desbordan automáticamente cuando alcanzan el valor máximo en función del límite de sobrecarga.

Comando	Energías acumuladas	Energías sin restablecimiento	Energías antiguas
Subsistemas de restablecimiento	Borrar	No borrar	Borrar
Inicialización	Borrar	No borrar	Borrar
Restablecer todas las energías	Borrar	No borrar	No borrar (actualizar con energías acumuladas)
Restablecer todas las energías acumuladas (total, por fase)	Borrar	No borrar	No borrar (actualizar con energías acumuladas)

Demanda

La central de medida proporciona valores de demanda actual, pasada, pronosticada y máxima (punta) y estampa un sello de fecha y hora cuando se registra la demanda punta.

La central de medida es compatible con métodos de cálculo de demanda estándar, incluidos los cálculos térmico, sincronizado, de bloque deslizante, de bloque fijo, y de bloque basculante.

Los registros de demanda punta pueden restablecerse manualmente (están protegidos mediante contraseña).

Las mediciones de demanda incluyen las siguientes:

- Demanda total en W, VAR, VA
- Demanda media en amperios

Instantáneo

La central de medida proporciona mediciones de 1 s de alta precisión y valores medios, incluidas mediciones de la RMS real, por fase y total de lo siguiente:

- Tensión por fase y media (fase a fase y fase a neutro)
- Intensidad por fase, media y del neutro
 - NOTA:** Se calcula la intensidad de neutro.
- Potencia por fase y total (VA, W, VAR)
- Por fase y media para factor de potencia real y de desplazamiento
- Frecuencia del sistema
- Por fase y máxima de los tres para desequilibrio de tensión y desequilibrio de intensidad

Calidad de energía

La central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 en el modelo PM2220 y de orden 31 en el modelo PM2230 para todas las entradas de tensión e intensidad.

Las siguientes mediciones de calidad de energía están disponibles:

- PM2220: Armónicos impares individuales hasta el orden 15 (tensión e intensidad, por fase)
- PM2230: Armónicos impares individuales hasta el orden 31 (tensión e intensidad, por fase)
- Distorsión armónica total (porcentaje de THD) de intensidad y tensión (muestra fase a fase o fase a neutro, en función de la configuración de sistema seleccionada)

Registro de datos (PM2230)

La central de medida almacena todos los nuevos valores mínimos y máximos junto con un sello de fecha y hora para cada valor instantáneo (media, total y fase individual).

La central registra también la siguiente información:

- Alarmas (con sello de fecha y hora de 1 segundo)
- Parámetros configurados para el registro de datos
- Registros de datos, histórico de alarmas y de diagnóstico

Entrada/salida (PM2230)

La central de medida es compatible con funciones de entrada y salida opcionales.

Otras mediciones

Las mediciones adicionales que registra la central de medida incluyen varios temporizadores,

entre ellos los siguientes:

- El temporizador de E/S muestra la duración de activación de la entrada o la salida.
- El temporizador de funcionamiento muestra la duración de activación de la central de medida.
- El temporizador de carga activa muestra la duración de la carga conectada a partir de la intensidad mínima especificada en el ajuste de umbral del temporizador de carga.

Herramientas de visualización y análisis de datos

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert es un completo paquete de software de supervisión para aplicaciones de gestión de energía.

El software recoge y organiza los datos recopilados desde la red eléctrica de su instalación y los presenta en forma de información descriptiva y actuable a través de una interfaz web intuitiva.

Power Monitoring Expert se comunica con dispositivos en la red para proporcionar las siguientes funciones:

- Supervisión en tiempo real a través de un portal web multiusuario
- Gráficos y agregados de tendencias
- Análisis de la calidad de la energía y supervisión del cumplimiento
- Informes personalizados y preconfigurados

Consulte la ayuda en línea de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert para obtener instrucciones sobre cómo añadir el dispositivo a este sistema para recopilar y analizar datos.

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation es una solución de supervisión y control integral en tiempo real para operaciones de grandes instalaciones e infraestructuras críticas.

Es capaz de comunicarse con el dispositivo para adquirir datos y proporcionar un control en tiempo real. Puede utilizar Power SCADA Operation para las siguientes tareas:

- Supervisión del sistema
- Establecimiento de tendencias en tiempo real e históricas y registro de eventos
- Alarmas personalizadas desde un ordenador

Consulte la ayuda en línea de Power SCADA Operation de EcoStruxure™ para obtener instrucciones sobre cómo añadir el dispositivo a este sistema para recopilar y analizar datos.

Configuración de la central de medida

La configuración de la central de medida puede realizarse a través de la pantalla o PowerLogic™ ION Setup.

ION Setup es una herramienta de configuración de centrales de medida que se puede descargar gratis en www.se.com.

Consulte la ayuda en línea de ION Setup o en la guía de configuración de dispositivo de ION Setup. Para descargar una copia, visite www.se.com y busque la guía de configuración de dispositivo de ION Setup.

Referencias de hardware

Modelos y accesorios de la central de medida PM2200

La central de medida está disponible en varios modelos con accesorios optativos que ofrecen diversas opciones de montaje.

Modelos de central de medida

Modelo	Referencia comercial	Descripción
PM2210	METSEPM2210	Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con THD y POP, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1.
	METSEPM2210VN	
PM2220	METSEPM2220	Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 15, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1.
	METSEPM2220VN	
PM2230	METSEPM2230	Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 31, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 0.5S.
	METSEPM2230VN	

Accesorios de la central de medida

Modelo	Referencia comercial	Descripción
Módulo de salida y entrada digital de 2 canales	METSEPM2KDGTLIO22 y METSEPM2KDGTLIO22D	Módulo de E/S digital con entrada y salida de 2 canales.
Módulo de salida y entrada analógica de 2 canales	METSEPM2KANLGIO22 y METSEPM2KANLGIO22D	Módulo de E/S analógica con entrada y salida de 2 canales.
Módulo de salida y entrada analógica de 1 canales	METSEPM2KANLGIO11 y METSEPM2KANLGIO11D	Módulo de E/S analógica con entrada y salida de un solo canal.
Módulo de entradas digitales y salidas de relé de 2 canales	METSEPM2K2DI2RO y METSEPM2K2DI2ROD	Módulo de relé con entradas digitales y salidas de relé de dos canales

NOTA: Únicamente los modelos de central de medida PM2230 admiten módulos de E/S.

Consulte las páginas del catálogo de la serie PM2000, disponible en www.se.com, o póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric si desea obtener información acerca de los adaptadores de montaje disponibles para la central de medida.

Información complementaria

Este documento debe utilizarse junto con la ficha de instrucciones incluida en la caja del dispositivo y los accesorios.


Consulte la ficha de instrucciones del dispositivo para obtener información relativa a su instalación.

Consulte las páginas del catálogo, disponible en www.se.com, para obtener información acerca del dispositivo, sus módulos opcionales y accesorios.

Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Central de medida de montaje en panel

La parte posterior de la central de medida admite varias conexiones con sistemas de alimentación.

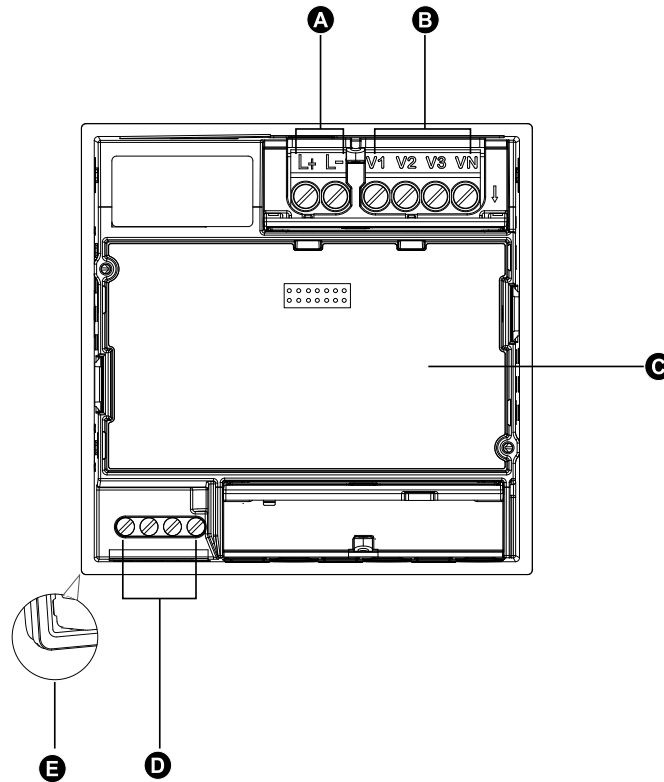

A	Terminales de alimentación auxiliar (suministro) (L1 / L+, L2 / L-)
B	Terminales de tensión de entrada (V1, V2, V3, VN)
C	Tarjeta de E/S (solo en el modelo PM2230R)
D	Comunicaciones RS-485 (D0, D1, SHLD, 0V)
E	Junta

Montaje de la central de medida

Para obtener instrucciones de montaje y precauciones de seguridad, consulte la ficha de instalación suministrada con el dispositivo.

También puede descargar la versión más reciente desde www.se.com.






Consideraciones sobre el cableado de la central de medida

Límites de tensión de conexión directa

Las entradas de tensión de la central de medida se pueden conectar directamente a las líneas de tensión de fase del sistema de alimentación si las tensiones fase a fase o fase a neutro del sistema de alimentación no superan los límites de tensión máxima de conexión directa de la central.

El valor nominal de las entradas de medición de tensión de la central de medida ha sido establecido por el fabricante en un máximo de 277 V L-N/480 V L-L. Sin embargo, la tensión máxima permitida para conexiones directas podría ser inferior dependiendo de los códigos y las normativas eléctricas locales. Con arreglo a la categoría de instalación II, la tensión máxima en las entradas de medición de tensión de la central no debe superar los 277 V L-N/480 V L-L en el caso de CAT III y los 347 V L-N/600 V L-L para CAT II.

Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar TT (transformadores de tensión) para rebajar las tensiones.

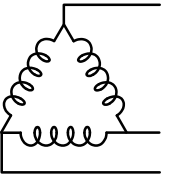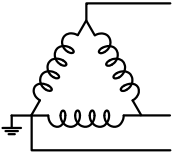Descripción del sistema de alimentación	Configuración de la central de medida		Símbolo	Conexión directa máxima (UL/IEC) ⁽⁴⁾		N.º de TT (si fueran necesarios)
	Pantalla (central de medida)	Pantalla (comunicaciones)		Categoría de instalación III	Categoría de instalación II	
Monofásico de 2 hilos fase a neutro	1F2H LN	1PH 2Wire L-N		≤277 V L-N	≤347 V L-N	1 TT
Monofásico de 2 hilos fase a fase	1F2H LL	1PH 2Wire L-L		480 V L-L	600 V L-L	1 TT
Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro	1F3H LL con N	1PH 3Wire L-L with N		≤277 V L-N/480 V L-L	≤347 V L-N/600 V L-L	2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra	3F3H triáng sin tierra	3PH 3Wire Ungrounded Delta		480 V L-L	600 V L-L	2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra	3F3H triáng toma tierra	3PH 3Wire Corner Grounded Delta		240 V L-L	600 V L-L	2 TT

(4) No aplicable a METSEPM2210VN, METSEPM2220VN y METSEPM2230VN

Descripción del sistema de alimentación	Configuración de la central de medida		Símbolo	Conexión directa máxima (UL/IEC) ⁽⁵⁾		N.º de TT (si fueran necesarios)
	Pantalla (central de medida)	Pantalla (comunicaciones)		Categoría de instalación III	Categoría de instalación II	
En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra	3F3H estrella sin tierra	3PH 3Wire Ungrounded Wye		480 V L-L	600 V L-L	2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra	3F3H estrella con tierra	3PH 3Wire Grounded Wye		480 V L-L	600 V L-L	2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra	3F3H estrell resist tierr	3PH 3Wire Resistance Grounded Wye		277 V L-N/480 V L-L	347 V L-N/600 V L-L	2 TT
En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central	3F4H triá abier deriv ctr	3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta		173 V L-N/347 V L-L	347 V L-N/600 V L-L	3 TT
En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central	3F4H triáng deriv ctral	3PH 4Wire Center-Tapped Delta		173 V L-N/347 V L-L	347 V L-N/600 V L-L	3 TT
En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra	3F4H estrella sin tierra	3PH 4Wire Ungrounded Wye		≤277 V L-N/480 V L-L	≤347 V L-N/600 V L-L	3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra	3F4H estrella con tierra	3PH 4Wire Grounded Wye		≤277 V L-N/480 V L-L	≤347 V L-N/600 V L-L	3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra	3F4H estrell resist tierr	3PH 4Wire Resistance Grounded Wye		≤277 V L-N/480 V L-L	≤347 V L-N/600 V L-L	3 TT o 2 TT

(5) No aplicable a METSEPM2210VN, METSEPM2220VN y METSEPM2230VN

Consideraciones sobre el sistema equilibrado

En situaciones en las que va a supervisar una carga trifásica equilibrada, podrá optar por conectar uno o dos TT a las fases que desea medir y, a continuación, configurar la central de medida de modo que calcule la intensidad de las entradas de intensidad no conectadas.

NOTA: En los sistemas en estrella equilibrados de 4 hilos, los cálculos de la central de medida presuponen que no hay flujo de intensidad a través del conductor del neutro.

Sistema en estrella trifásico equilibrado con dos TI


La intensidad de la entrada de intensidad no conectada se calcula de forma que la suma de los vectores de las tres fases sea igual a cero.

Sistema en estrella o triángulo trifásico equilibrado con un TI

Las intensidades de las entradas de intensidad no conectadas se calculan de forma que su magnitud y su ángulo de fase sean idénticos y se distribuyan de manera uniforme y que la suma de los vectores de las tres intensidades de fase sea igual a cero.

NOTA: Deberá utilizar siempre tres TI en sistemas en triángulo trifásicos de 4 hilos con derivación central o en sistemas en triángulo abiertos con derivación central.

Alimentación (alimentación auxiliar)

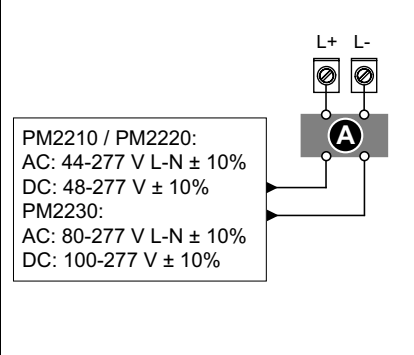 <p>PM2210 / PM2220: AC: 44-277 V L-N ± 10% DC: 48-277 V ± 10%</p> <p>PM2230: AC: 80-277 V L-N ± 10% DC: 100-277 V ± 10%</p>	<p>A Fusibles de 250 mA</p> <p>Los terminales L+ y L- no están polarizados. Si va a utilizar una fuente de alimentación de CA con neutro, conecte el neutro al terminal - de la central de medida.</p> <p>Utilice siempre un fusible en el terminal L+. Instale un fusible en el terminal L- al conectar un neutro sin toma de tierra a la alimentación. Si se va a utilizar un transformador de alimentación, instale fusibles en los lados del primario y secundario del transformador. Los fusibles/interruptores automáticos deberán ser adecuados para la tensión de la instalación y estar dimensionados para la intensidad de fallo disponible.</p>
---	--

Cableado de RS-485


Conecte los dispositivos al bus RS-485 con una configuración punto a punto enlazando los terminales (+) y (-) de un dispositivo a los terminales (+) y (-) del siguiente dispositivo.

Cable de RS-485

Utilice un cable de RS-485 de par trenzado blindado de 2 o de par trenzado de 1,5 sin blindar para cablear los dispositivos. Conecte los terminales (+) y (-) mediante un cable de par trenzado; conecte los terminales C mediante el otro cable aislado.

La distancia total de los dispositivos conectados a un bus RS-485 no debe ser superior a 1000 m.

Terminales RS-485

C	Común. Este terminal proporciona la referencia de tensión (cero voltios) de las señales de datos positivos y datos negativos.
	Blindaje. Conecte el hilo desnudo a este terminal para ayudar a suprimir el ruido de señales que pudiera existir. Conecte a tierra los cables blindados en un único extremo (en el extremo del dispositivo maestro o en el extremo del último dispositivo esclavo, pero no en ambos).
-	Datos negativos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos invertidas.
+	Datos positivos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos sin inversión.

NOTA: Si algunos dispositivos de su red RS-485 no poseen el terminal C, utilice el hilo sin revestimiento del cable de RS-485 para conectar el terminal C de la central de medida al terminal de blindaje de los dispositivos que no dispongan de terminal C.

Salida de impulsos


NOTA: Aplicable solo al modelo de central de medida PM2210

La central de medida está equipada con un puerto de salidas de impulsos (D1+, D1-).

Es posible configurar las salidas de impulsos de modo que puedan utilizarse en la aplicación siguiente:

- Aplicaciones de generación de impulsos de energía en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de k_h procedentes del puerto de salidas de impulsos de la central de medida.


Cada salida de impulsos es capaz de gestionar tensiones inferiores o iguales a 40 VCC (máximo de 20 mA). Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo en el circuito de conmutación.

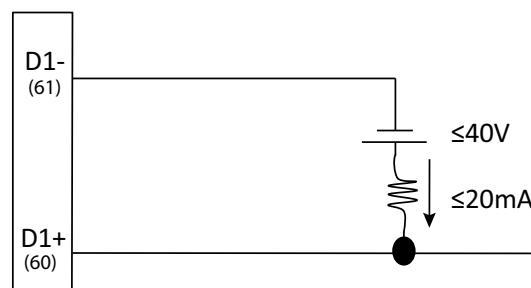

Pantalla de la central de medida


Descripción general de la pantalla

La pantalla (integrada o remota) le permite utilizar la central de medida para realizar diferentes tareas, como la configuración de la central, la visualización de pantallas de datos, el reconocimiento de alarmas o la realización de restablecimientos.

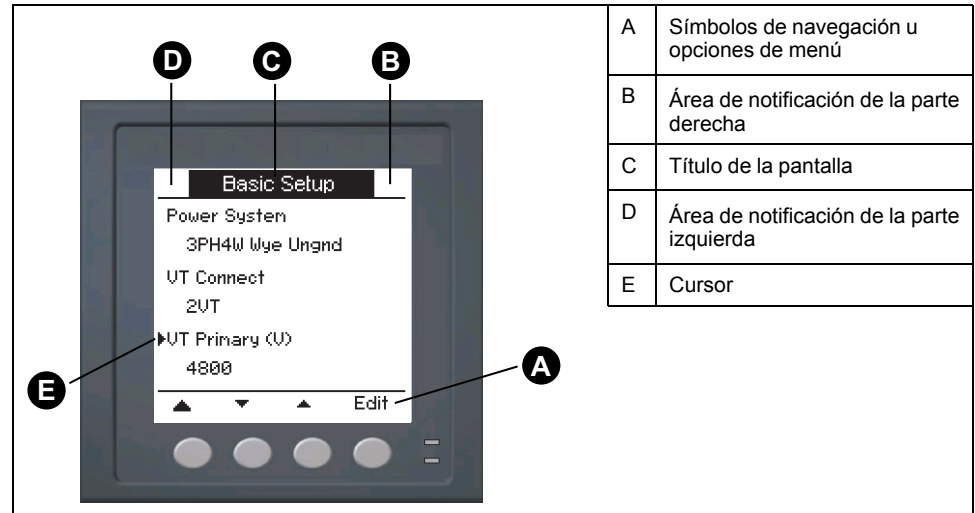

Indicadores LED

Los indicadores LED alertan o informan de la actividad de la central de medida.

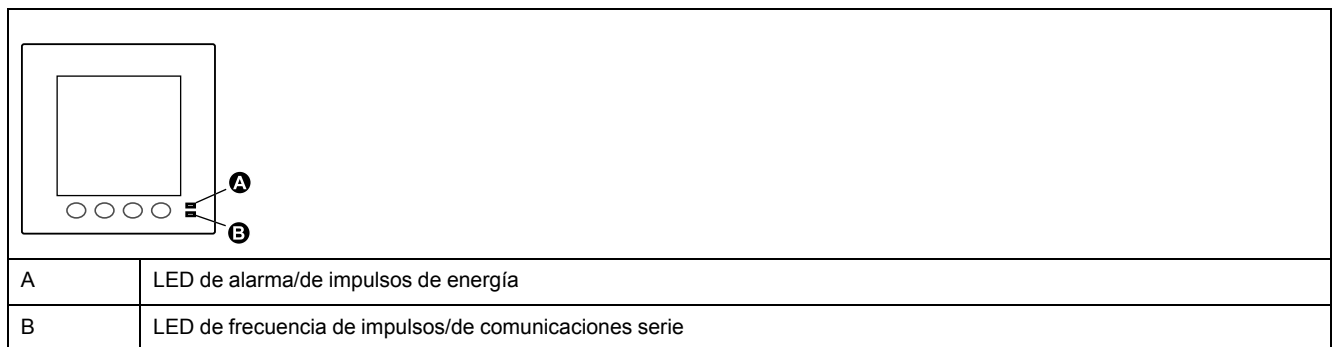

LED de alarma/de impulsos de energía

El LED de alarma/de impulsos de energía puede configurarse para la notificación de alarmas o el recuento de impulsos de energía.

Al configurarlo para la notificación de alarmas, este LED parpadea cada segundo para indicar que se ha activado una alarma de prioridad baja, media o alta. El LED proporciona una indicación visual de una condición de alarma activa o de una alarma de alta prioridad inactiva pero no confirmada.

Al configurarlo para el recuento de impulsos de energía, este LED parpadea de manera proporcional a la cantidad de energía consumida. Esta configuración suele emplearse para verificar la precisión de la central de medida.

LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie

El indicador luminoso de comunicaciones en serie/pulsaciones parpadea para indicar el funcionamiento del medidor y el estado de la comunicación Modbus en serie.



El indicador luminoso parpadea a una velocidad lenta y constante para indicar que el medidor está en funcionamiento. El indicador luminoso parpadea a una velocidad variable y más rápida cuando el medidor se comunica a través de un puerto de comunicaciones serie Modbus.

NOTA:

- No puede configurar este LED para otros fines.
- Si el LED permanece encendido sin parpadear, puede estar indicando un problema técnico. En este caso, apague la central de medida y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Iconos de notificación

Los iconos de notificación aparecen en la esquina superior izquierda o derecha de la pantalla para alertarle sobre el estado o los eventos de la central de medida.

Icono	Descripción
	El icono de la llave inglesa indica que la central de medida se encuentra en una situación de sobretensión o es necesario realizar tareas de mantenimiento en ella. Esto también podría indicar que el LED de impulsos de energía está en estado de desbordamiento.
	El icono de alarma indica que ha surgido una condición de alarma.

Idioma de visualización de la central de medida

Si su central de medida está equipada con una pantalla, puede configurar la central de modo que las mediciones se muestren en diversos idiomas:

Hay disponibles los siguientes idiomas:

- Inglés
- Francés
- Español
- Alemán
- Portugués
- Ruso
- Chino
- Turco

Navegación por las pantallas de la central de medida

Los botones y la pantalla de la central de medida le permiten desplazarse por las pantallas de datos y ajustes y configurar los parámetros de configuración de la central.

The image shows three sequential screens of the meter's interface:

- Screen 1 (Resumen):** Displays energy data: Unedia 415.69 U, Inedia 225.0 A, Ptot 242.999 kW, E sunin 7.6763 MWh. Buttons A and B are indicated.
- Screen 2 (Config. básica):** Shows 'Sistema alimentación' and 'Conexiones de TT'. A red circle highlights a small downward arrow button (D). Buttons C and E are also indicated.
- Screen 3 (Config. básica):** Shows 'Secundario de TI (R)' and 'Rotación de fases'. A red circle highlights a small upward arrow button (D). Buttons D and E are indicated.

Navigation Instructions:

- Pulse el botón situado bajo el menú correspondiente para visualizar esa pantalla.
- Pulse la flecha derecha para visualizar más pantallas.
- En el modo configuración, una flecha derecha pequeña indica la opción seleccionada.
- En el modo configuración, una flecha abajo pequeña indica que hay parámetros adicionales que mostrar. La flecha abajo desaparece cuando no hay más parámetros por mostrar.
- En el modo configuración, pulse el botón situado bajo **Editar** para cambiar ese ajuste. Si el elemento es de solo lectura, no puede configurarse con la configuración actual de la central de medida o solo puede configurarse mediante software, **Editar** desaparece.

Símbolos de navegación

Los símbolos de navegación indican las funciones de los botones correspondientes de la pantalla de la central de medida.


Símbolo	Descripción	Acciones
▶	Flecha derecha	Desplaza la pantalla hacia la derecha y muestra más elementos de menú, o desplaza el cursor un carácter hacia la derecha.
▲	Flecha arriba	Sale de la pantalla y sube un nivel.
▼	Flecha abajo pequeña	Desplaza el cursor hacia abajo por la lista de opciones o muestra más elementos de menú en la parte inferior.
▲	Flecha arriba pequeña	Desplaza el cursor hacia arriba por la lista de elementos o muestra más elementos de menú en la parte superior.
◀	Flecha izquierda	Desplaza el cursor un carácter hacia la izquierda.
+	Signo más	Aumenta el valor resaltado o muestra el siguiente elemento de la lista.
-	Signo menos	Muestra el elemento anterior de la lista.

Al llegar a la última pantalla, vuelva a pulsar la flecha derecha para recorrer los menús de pantalla.

Descripción general de los menús de pantalla de la central de medida

Todas las pantallas de la central de medida se agrupan en base a principios lógicos según sus funciones.

Se accede a cualquier pantalla disponible de la central seleccionando en primer lugar la pantalla de nivel 1 (nivel superior) que la contiene.

Menús de pantalla de nivel 1: Título de IEE [título de IEC]

(*2)Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

(*3)Aplicable solo al modelo de central de medida PM2230

Configuración de la pantalla

Es posible modificar los ajustes de la pantalla de visualización, como el contraste, el tiempo de espera de la retroiluminación y el tiempo de espera de la pantalla.

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **HMI > Pant**.
4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Editar**.
5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Editar**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse la flecha arriba para salir.
8. Pulse **Sí** para guardar los cambios.

Ajustes de visualización disponibles mediante la pantalla

Parámetro	Valores	Descripción
Contrast	1-9	Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla.
Espera retroilu. (min)	0-60	Establezca el tiempo por el que la retroiluminación reduce su brillo después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado "0", se deshabilita la función de tiempo de espera de la retroiluminación (es decir, la retroiluminación permanece encendida siempre).
Espera pantalla (min)	0-60	Establezca cuánto tiempo se apaga la pantalla después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado "0", se deshabilita la función de tiempo de espera de la pantalla (es decir, la pantalla permanece encendida siempre).

Para configurar la pantalla mediante ION Setup, consulte el tema sobre "PM2000" en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.com.

Configuración básica

Configuración de los parámetros de configuración básica mediante la pantalla

Es posible configurar los parámetros básicos de la central de medida mediante la pantalla.

Realizar un ajuste adecuado de los parámetros de configuración básica de la central de medida es esencial para obtener mediciones y cálculos precisos. La pantalla Config. básica sirve para definir el sistema de alimentación eléctrica que va a supervisar la central de medida.

Si se han configurado las alarmas estándar (de 1 s) y realiza cambios posteriores en la configuración básica de la central de medida, se deshabilitan todas las alarmas para evitar un funcionamiento no deseado de estas.

AVISO

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Verifique que todos los ajustes de alarmas estándar son correctos y haga los ajustes necesarios.
- Vuelva a habilitar todas las alarmas configuradas.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Tras guardar los cambios, confirme que todos los ajustes de las alarmas estándar siguen siendo válidos, reconfigúrelos si es necesario, y vuelva a habilitar las alarmas.

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Medid > Básic**.
4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Editar**.
5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Editar**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.

7. Pulse **Sí** para guardar los cambios.**Parámetros de configuración básica disponibles mediante la pantalla**

Valores	Descripción
Sistema alimentación	
Seleccione el tipo de sistema de alimentación (transformador de alimentación) al que se encuentra cableada la central de medida.	
1F2H LN	Monofásico de 2 hilos fase a neutro
1F2H LL	Monofásico de 2 hilos fase a fase
1F3H LL con N	Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro
3F3H triáng sin tierra	En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra
3F3H triáng toma tierra	En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra
3F3H estrella sin tierra	En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra
3F3H estrella con tierra	En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra
3F3H estrell resist tierr	En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra
3F4H triá abier deriv ctr	En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central
3F4H triáng deriv ctral	En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central
3F4H estrella sin tierra	En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra
3F4H estrella con tierra	En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra
3F4H estrell resist tierr	En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra
Conexiones de TT	
Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica.	
Conexión directa	Conexión directa; no se utilizan TT.
2TT	2 transformadores de tensión
3TT	3 transformadores de tensión
Primario TT (V)	
1 a 1.000.000	Especifique la capacidad del primario del TT en voltios.
Secundario TT (V)	
100, 110, 115, 120	Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios.
TI en terminal	
Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan.	
I1	1 TI conectado al terminal I1
I2	1 TI conectado al terminal I2
I3	1 TI conectado al terminal I3
I1 I2	2 TI conectados a los terminales I1 e I2
I2 I3	2 TI conectados a los terminales I2 e I3
I1 I3	2 TI conectados a los terminales I1 e I3
I1 I2 I3	3 TI conectados a los terminales I1, I2 e I3
Primario de TI (A)	
De 1 a 32,767	Especifique la capacidad del primario del TI en amperios.
Secundario de TI (A)	
1, 5	Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios.
Frecuencia sist. (Hz)	
50, 60	Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios.
Rotación de fases	
123, 321	Seleccione la rotación de fases del sistema trifásico.

Parámetros de configuración básica disponibles mediante la pantalla (Continuación)

Valores	Descripción
Supresión de amperios Esta es la intensidad mínima con la cual comienza a funcionar la central de medida. La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar del circuito.	
De 5 a 99	Seleccione la intensidad de umbral (intensidad de supresión), en mA. NOTA: La intensidad de supresión predeterminada es 5 mA.
Secuencia de TI ⁽⁶⁾ Seleccione la secuencia de TI en función de la conexión con la central de medida. NOTA: El valor predeterminado de la Secuencia de TI es I1 I2 I3. ⁽⁷⁾	
I1 I2 I3	3 TI conectados en la secuencia de terminales I1, I2, I3
I3 I2 I1	3 TI conectados en la secuencia de terminales I3, I2, I1
I3 I1 I2	3 TI conectados en la secuencia de terminales I3, I1 e I2
I2 I3 I1	3 TI conectados en la secuencia de terminales I2, I3, I1
I2 I1 I3	3 TI conectados en la secuencia de terminales I2, I1, I3
I1 I3 I2	3 TI conectados en la secuencia de terminales I1, I3, I2
Corrección de polaridad de TI ⁽⁸⁾ Seleccione el TI cuya polaridad deba invertirse. NOTA: El valor predeterminado de Corrección de polaridad de TI es None. ⁽⁷⁾	
None	No se invierte la polaridad de ninguno de los TI.
I1	Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I1.
I2	Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I2.
I3	Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I3.
I1 I2	Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1 e I2.
I2 I3	Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I2 e I3.
I1 I3	Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1 e I3.
I1 I2 I3	Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1, I2 e I3.

Configuración de los parámetros de configuración avanzada mediante la pantalla

Es posible configurar un subconjunto de parámetros avanzados mediante la pantalla.

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Medid > Avanz**.
4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Editar**.
5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Editar**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.

(6) La secuencia de TI es aplicable a las configuraciones del sistema de alimentación 3F3H y 3F4H y al valor TI en terminal I1 I2 I3. Si modifica los valores de Configuraciones del sistema de alimentación eléctrica o Valor TI en terminal, la Secuencia de TI se restablece en el valor predeterminado.

(7) El dispositivo solo cumple la clase de precisión cuando los parámetros Secuencia de TI y Polaridad de TI se establecen en el valor predeterminado.

(8) Los parámetros de Corrección de polaridad de TI están disponibles en función de los valores establecidos para las Configuraciones del sistema de alimentación eléctrica y valor TI en terminal. Si modifica los valores de Configuraciones del sistema de alimentación eléctrica o el Valor TI en terminal, Corrección de polaridad de TI se restablece en el valor predeterminado.

7. Pulse **Sí** para guardar los cambios.

Parámetros de configuración avanzada disponibles mediante la pantalla

Parámetro	Valores	Descripción
Etiqueta	—	Identifica al dispositivo, por ejemplo, "Central de medida". No es posible utilizar la pantalla para editar este parámetro. Utilice ION Setup para cambiar la etiqueta del dispositivo.
Umbr temp carg (A)	0 - 18	Especifica la intensidad media mínima necesaria en la carga para que se inicie el temporizador. La central de medida empieza a contar los segundos durante los cuales el temporizador de carga se encuentra en funcionamiento (cuando las lecturas son iguales o superiores a este umbral de intensidad media).
Dem l pta p. TDD (A)	0 - 18	Especifica la demanda de intensidad punta mínima en la carga para su inclusión en los cálculos de la distorsión de demanda total (TDD). Si la intensidad de carga se encuentra por debajo del umbral de demanda de intensidad punta mínima, la central no utiliza las lecturas en el cálculo de la TDD. Establezca este parámetro en "0" (cero) si desea que la central de medida utilice la demanda de intensidad punta medida en este cálculo.

Configuración de tarifas

Las pantallas de configuración de tarifas le permiten establecer los distintos parámetros de tarifa.

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Tarifa**.
4. Desplace el cursor de modo que quede señalando **Tarifa 1** o **Tarifa 2** para modificarla y, a continuación, pulse **Editar**.
5. Desplace el cursor de modo que quede señalando **Canal** o **Factor por k_h** para modificar el parámetro y, a continuación, pulse **Editar**.
6. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse la flecha arriba y, a continuación, **Sí** para guardar los cambios.
8. Pulse la flecha arriba para salir.

Parámetro	Valores	Descripción
Label	Tarifa1/Tarifa2 Ejemplo: Emisiones CO2, Costes de energía	La etiqueta se puede editar mediante ION Setup.
Canal	Ninguna, Activ sumin, Activ rec, Activ sumin +rec, Reactiv sumin, Reactiv rec, Reactiv sumin+rec, Aparent sumin, Aparent rec, Aparent sumin +rec	Seleccione un canal de la lista.
Factor por (k_h)	De 0,000 a 99999,999	Puede editar el valor de factor de 0,000 a 99999,999.

Para configurar la tarifa mediante ION Setup, consulte el tema "Central de medida PM2000" en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual *ION Setup Device Configuration Guide*, que puede descargarse desde www.se.com.

Ajustes de la configuración regional

Es posible cambiar la configuración regional para adaptar las pantallas y los datos de visualización de la central de medida a otro idioma y a sus respectivas normas y convenciones.

NOTA: Para mostrar un idioma distinto de los que se relacionan en el parámetro de configuración Idioma, debe descargar el archivo de idioma correspondiente en la central de medida utilizando la herramienta de actualización de firmware pertinente.

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **HMI > Región**.
4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Editar**.
5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Editar**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse la flecha arriba para salir.
8. Pulse **Sí** para guardar los cambios.

Ajustes regionales disponibles mediante la pantalla

Parámetro	Valores	Descripción
Idioma	Inglés USA, francés, español, alemán, portugués, chino, ruso y turco	Seleccione el idioma en que desee visualizar la central de medida.
Formato de fecha	MM/DD/AA, AA/MM/DD, DD/MM/AA	Establezca la forma en la que se muestra la fecha, por ejemplo, mes/día/año.
Formato de hora	24 h, AM/PM	Establezca la forma en la que se muestra la hora, por ejemplo, 17:00:00 o 5:00:00 PM.
Modo HMI	IEC, IEEE	Seleccione la convención de normas utilizada para mostrar los nombres de menú o los datos de la central.

Configuración de las contraseñas de pantalla

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada para evitar que personal no autorizado acceda a las pantallas protegidas con contraseña como, por ejemplo, las pantallas de diagnóstico y de restablecimiento.

Este ajuste solo puede configurarse a través del panel frontal. El ajuste predeterminado de fábrica para todas las contraseñas es "0" (cero).

1. Vaya a **Maint > Setup**.
2. Introduzca la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **HMI > Pass**.

- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Edit**.

Parámetro	Valores	Descripción
Configuraciones	0000- 9999	Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida (Mant > Config).
Restblcs energía	0000- 9999	Establece la contraseña para restablecer los valores de energía acumulada de la central de medida.
Restblcs. dmda.	0000- 9999	Establece la contraseña para restablecer los valores de demanda punta registrados de la central de medida.
Restblcs mín/ máx	0000- 9999	Establece la contraseña para restablecer los valores mínimos y máximos registrados de la central de medida.

- Modifique el parámetro según sea necesario y, a continuación, pulse **OK**.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Edit**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse la flecha arriba para salir.
- Pulse **Yes** para guardar los cambios.

Pérdida de la contraseña

Visite www.se.com para obtener soporte y asistencia técnica si ha perdido sus contraseñas o si experimenta cualquier otro problema técnico con la central de medida.

Asegúrese de incluir el modelo, el número de serie y la versión de firmware de la central de medida en el correo electrónico o tenga estos datos a mano al llamar al departamento de Soporte técnico.

Ajuste del reloj

La pantalla de configuración Reloj le permite establecer la fecha y la hora de la central de medida.

- Vaya a **Maint > Setup**.
- Introduzca la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
- Vaya a **Clock**.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse **Editar**.
- Modifique el parámetro según sea necesario y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse **Yes** para guardar los cambios.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse **Edit**, haga los cambios y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse la flecha arriba para salir.

9. Pulse **Yes** para guardar los cambios.

Parámetro	Valores	Descripción
Date	MM/DD/AA, MM/DD/AA, AA/ MM/DD	Configure la fecha actual utilizando el formato que se muestra en la pantalla, en el que "MM" = mes, "DD" = día y "AA" = año.
Hora	HH:MM:SS (formato de 24 horas), HH: MM:SS AM o PM	Utilice el formato de 24 horas para establecer la hora actual en UTC (GMT).
Hora de la central de medida	GMT, Local	Seleccione GMT para mostrar la hora actual en UTC (huso horario del meridiano de Greenwich). Para mostrar la hora local, establezca este parámetro en Local y, a continuación, utilice Difernc GMT (h) para mostrar la hora local del huso horario correspondiente.

Para configurar el reloj mediante ION Setup, consulte el tema "Central de medida PM2000" en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.com.

Instantánea

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

La central de medida permite registrar valores instantáneos a través de Instantánea mediante HMI. Esta página permite capturar valores de Media de tensión (Vavg), Media de intensidad (Iavg), Potencia total (Ptot) y Energía suministrada (E Sumin). La hora del registro se define con la hora establecida para la función Instantánea. Esto puede configurarse mediante HMI o ION Setup.

Visualizar la página Instantánea

1. Vaya a **Snap**.
2. Pulse **Snap** para visualizar los valores de los parámetros. La página Instantánea muestra los siguientes parámetros:
 - Media de tensión (Vavg)
 - Media de intensidad (Iavg)
 - Potencia total (Ptot)
 - Energía suministrada (E Sumin)
3. Pulse **SnpDT** para visualizar la hora de la Instantánea en HH:MM y la fecha.

Configurar Instantánea

1. Vaya a **Maint > Setup**.
2. Introduzca la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Snap**.
4. Pulse **Snap**. Se mostrará la pantalla Instantánea.
5. Pulse **Edit** para visualizar la hora de la Instantánea en HH:MM.
6. Pulse **+** para incrementar el dígito activo en una escala del 0 al 9.
7. Pulse **◀** para introducir el carácter seleccionado y pasar al siguiente carácter situado a la izquierda.

8. Continúe hasta que haya seleccionado todos los valores y, seguidamente, pulse **OK** para fijar la hora.
 - Pulse **Yes** para aceptar los cambios y volver a la pantalla anterior.
 - Pulse **No** para mantener la configuración actual y volver a la pantalla anterior.

Retrofit

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

El modo de comunicación Retrofit de la central de medida da la opción de configurar modelos de datos anteriores para establecer una comunicación con modelos nuevos. La selección de la asignación de registros Retrofit puede configurarse mediante HMI.

Configurar Retrofit

La siguiente configuración es necesaria para habilitar el modo de comunicaciones **Retrofit** en la central de medida.

1. Vaya a **Maint > Setup**.
2. Introduzca la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Comm**. Se muestra la pantalla Serial Port.
4. Pulse **Edit** para seleccionar el parámetro **Accumulated**.
5. Pulse - o + para desplazarse hasta **Retrofit**.
6. Pulse **OK** para seleccionar la configuración **Retrofit**.
7. Pulse **▲** para volver a la pantalla de configuración.

NOTA: La configuración existente se perderá al realizar la nueva selección, por lo que se muestra una pantalla de confirmación.

- Pulse **Yes** para aceptar los cambios y volver a la pantalla de configuración.
- Pulse **No** para mantener la configuración actual y volver a la pantalla de configuración.

Configurar la Página favorita

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

La central de medida le permite seleccionar 4 parámetros y disponerlos en el orden deseado para que se muestren en la Página favorita. Dichos parámetros únicamente pueden seleccionarse a través de las comunicaciones y están basados en los requisitos del cliente. Determinados registros de parámetros tienen una importancia capital, y desplazarse por ellos requiere tiempo. Para una mayor facilidad de desplazamiento y accesibilidad, la central de medida le permite seleccionar 4 parámetros y bloquear la página para leerlos cómodamente.

Los parámetros de la Página favorita predeterminados son:

- Aavg
- PFavg
- Ptot
- E.Del

1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
2. Abra **I/O Setup** y seleccione el parámetro que desea configurar.
3. Configure el parámetro y haga clic en **OK**.

A continuación encontrará una lista de los parámetros asociados que pueden configurarse:

- Media de intensidad (Iavg)
- Media de tensión L-L (Vavg)
- Media de tensión L-N (Vavg)
- Potencia activa total (Wtot)
- Potencia reactiva total (VARtot)
- Potencia aparente total (VAtot)
- Media de factor de potencia (PFavg)
- Frecuencia (F)
- Energía activa – Sumin (Wh-Sumin)
- Energía reactiva – Sumin (VARh-Sumin)
- Energía aparente - Sumin (VAh-Sumin)

Configuración de restablecimiento automático

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/ PM2230

La función de restablecimiento automático permite al usuario restablecer los parámetros de Energía y Demanda en un día y mes preprogramados (DD/MM). Es posible configurar fechas de restablecimiento mensual para los 12 meses.

Al ejecutar el Restablecimiento automático de energía y demanda máxima para los días y meses configurados (DD/MM), los parámetros de energía (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (Sumin, Rec, S-R, S+R)) se transferirán a registros ANTIGUOS. Tanto la energía como la demanda máxima se restablecerán a 0. Cuando se borran los valores de energía, la demanda máxima también se borra automáticamente.

El restablecimiento automático de los parámetros de energía y demanda máxima puede configurarse solamente mediante el enlace de comunicaciones.

Módulos de E/S

NOTA: Aplicable solo al modelo de central de medida PM2230

Esta sección complementa las fichas de instalación de los módulos de E/S opcionales y proporciona información adicional sobre las características y funciones físicas del módulo de E/S.

Los módulos de E/S están disponibles con las siguientes variantes:

- Módulo de E/S analógico de un solo canal
- Módulo de E/S analógico de dos canales
- Módulo de E/S digital de dos canales
- Módulo de entradas digitales y salidas de relé de dos canales


Aplicaciones de entradas analógicas de la central de medida

Las entradas analógicas interpretan las señales de intensidad analógicas entrantes procedentes de los transductores. El módulo de E/S analógica puede medir la intensidad mediante transductores analógicos estándar de 4-20 mA.


Para el procesamiento de las entradas analógicas, la central de medida recibe una señal de entrada analógica y proporciona el valor escalado resultante. Si se detecta un circuito abierto en el puerto de entrada, las entradas analógicas podrían mostrar un valor inferior a la escala cero.

El modo de la entrada analógica se puede configurar para la detección de intensidad.

Cableado de entrada analógica

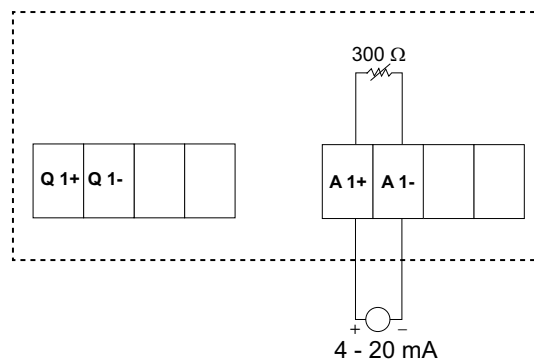

Cableado de entradas analógicas duales

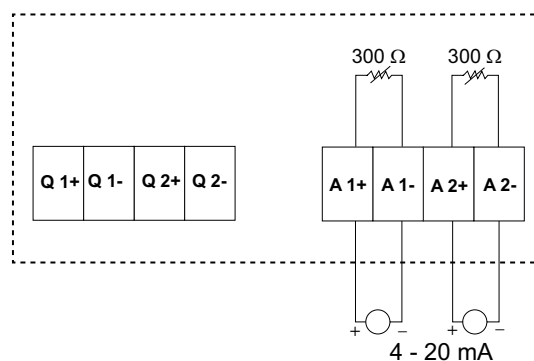

Es posible configurar las siguientes entradas analógicas en la central de medida:

Código	Unidad	Descripción
0	–	Ninguna unidad
1	%	Porcentaje
2	°C	Grados Celsius
3	°F	Grados Fahrenheit
4	grad.	Grados Angulares
5	Hz	Herzio
6	A	Amperios
7	kA	Kiloamperios
8	V	Voltios
9	kV	Kilovoltios
10	MV	Megavoltios
11	W	Vatios
12	kW	Kilovatios
13	MW	Megavatios
14	VAR	Voltamperio Reactivo
15	KVAR	Kilovoltamperio Reactivo
16	MVAR	Megavoltamperio Reactivo
17	V1	Voltamperios
18	kVA	Kilovoltamperios
19	MVA	Megavoltamperios
20	WH	Vatio-hora
21	kWH	Kilovatio-hora
22	MWH	Megavatio-hora
23	VARH	Voltamperio reactivo-hora
24	KVARH	Kilovoltamperio reactivo-hora
25	MVARH	Megavoltamperio reactivo-hora
26	VAH	Voltamperio-horas
27	KVAH	Kilovoltamperio-horas
28	MVAH	Megavoltamperio-horas
29	Segundos	Segundos
30	Minutos	Minutos
31	Horas	Horas
32	Bytes (RAM)	Bytes
33	kilobytes (RAM)	Kilobytes
34	\$	Dólares
35	gal	Galones
36	gal/h	Galones/hora
37	gal/min	Galones/minuto
38	cfm	Pies cúbicos/minuto
39	PSI	PSI
40	BTU	BTU
41	L	Litros
42	tonelada-horas	Tonelada-horas
43	l/h	Litros/hora


Código	Unidad	Descripción
44	l/min	Litros/minuto
45	€	Euros
46	ms	Milisegundos
47	m ³	Metros cúbicos
48	m ³ /s	Metros cúbicos/segundo
49	m ³ /min	Metros cúbicos/minuto
50	m ³ /h	Metros cúbicos/hora
51	Pa	Pascales
52	Bar	Bares
53	RPM	Revoluciones/minuto
55	BTU/h	BTU/hora
56	PSIG	Libras/pulgada cuadrada
57	SCFM	pies cúbicos estándar/minuto
58	MCF	Mil pies cúbicos
59	Termia	Termia
60	SCFH	pies cúbicos estándar/hora
61	PSIA	Libras/pulgada cuadrada absoluta
62	libras	Libras
63	kg	Kilogramo
64	kilolibras	Kilolibra
65	libra/h	Libra/hora
66	tonelada/h	Tonelada/hora
67	kg/h	Kilogramo/hora
68	pulgada de mercurio	Pulgada de mercurio
69	kPa	KiloPascales
70	% HR	Porcentaje de humedad relativa
71	MPH	Millas por hora
72	m/seg	Metros/segundo
73	mV/cal/(cm ² /min)	Milivoltios/caloría/(centímetros cuadrados/min)
74	pulgada	Pulgadas
75	mm	Milímetros
76	GWH	Gigavatio-hora
77	GVARH	Gigavoltamperio reactivo-hora
78	GVAH	Gigavoltamperio-horas
79	AH	Amperio-horas
80	kAH	Kiloamperio-horas
81	Termia/h	Termia-hora

Aplicaciones de salidas analógicas de la central de medida


El módulo de E/S analógicas puede enviar baja intensidad a transductores analógicos estándar de 4 - 20 mA.

Para el procesamiento de las salidas analógicas, la central de medida recibe un valor de señal de entrada y lo escala al valor apropiado, para enviarlo posteriormente a través del puerto físico de salida analógica.

Cableado de las salidas analógicas

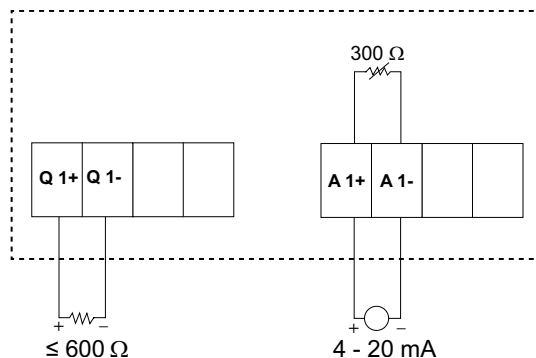

Cableado de las salidas analógicas de dos canales

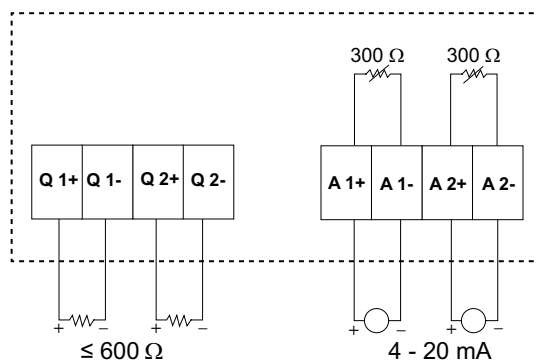

Puede configurar las siguientes salidas analógicas en la central de medida:


Parámetros	Descripción
Intensidad	Intensidad: De fase
	Intensidad media
	Desequilibrio de intensidad: De fase
	Peor desequilibrio de intensidad
Tensión	Tensión L-L: De fase
	Tensión L-L media
	Tensión L-N: De fase
	Tensión L-N media
	Desequilibrio de tensión L-L: De fase
	Peor desequilibrio de tensión
	Desequilibrio de tensión L-N: De fase
Peor desequilibrio de tensión L-N	
Potencia	Potencia activa: De fase
	Potencia activa total
	Potencia reactiva: De fase
	Potencia reactiva total
	Potencia aparente: De fase
	Potencia aparente total
FP	FP Total
Frecuencia	Frecuencia

Aplicaciones de entradas de estado (ED) de la central de medida

Las entradas de estado suelen utilizarse para supervisar el estado de los contactos externos o de los interruptores y en configuraciones de tarifas múltiples.

Las entradas de estado de la central precisan de una fuente de tensión externa o una tensión de humectación (integrada en la central de medida) para detectar su estado Activado/Desactivado. La central detecta el estado Activado si la tensión externa que aparece en la entrada de estado se encuentra dentro de su rango de funcionamiento.

Cableado de las entradas de estado

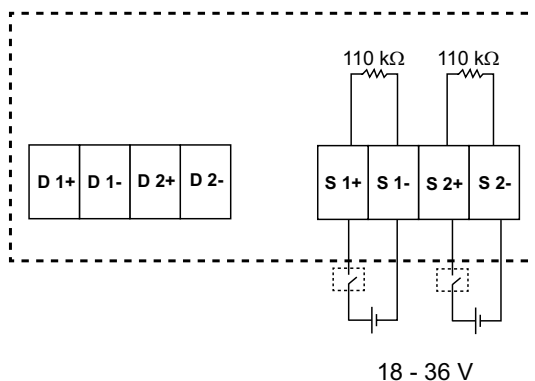

Configuración de las entradas de estado con ION Setup

Los puertos de las entradas de estado (S1 y S2) se configuran mediante ION Setup.

1. Inicie ION Setup.
2. Conecte la central de medida.
3. Vaya a **I/O configuration > I/O Setup**.
4. Seleccione una entrada de estado que configurar y haga clic en **Edit**.
Se visualiza la pantalla de configuración de esa entrada de estado.
5. Especifique un nombre descriptivo para la **Label** de la entrada de estado.
6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
7. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.

Parámetros de configuración de las entradas de estado disponibles a través de ION Setup

Parámetro	Valores	Descripción
Etiqueta	—	Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta entrada de estado.
Control Mode	Normal, Demand Sync	Este campo muestra el funcionamiento de la entrada de estado. <ul style="list-style-type: none"> • Normal: La entrada de estado no está asociada con otra función de la central. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad. • Demand Sync: La entrada de estado está asociada con una de las funciones de demanda de sincronización de entradas. La central utiliza el impulso entrante para sincronizar su periodo de demanda con la fuente externa.
Debounce	0 a 9999	Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido.
Associations	—	Este campo muestra información adicional si la entrada de estado ya está asociada con otra función de la central de medida.

Aplicaciones de salidas digitales de la central de medida


La central de medida está equipada con dos puertos de salidas digitales (D1 y D2). Es posible configurar las salidas digitales de modo que puedan utilizarse en las aplicaciones siguientes:

Aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación para conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

Aplicaciones de recuento de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes del puerto de salidas digitales de la central de medida.

Configuraciones de alarma unaria, digital y estándar

Cableado de las salidas digitales

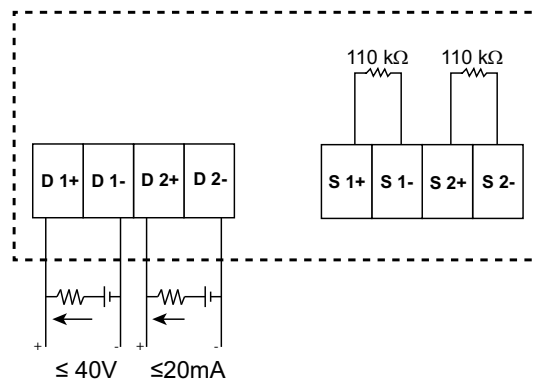

Estado de salida digital predeterminado

El estado de salida digital predeterminado del pin de E/S es alto (interruptor cerrado). El estado de salida digital del pin de E/S puede modificarse a través del enlace de comunicaciones.

Estado del pin de E/S	Modo externo	Alarma	Pantalla	Com.	Interruptor
Baja	0	0	APAGADO	0	Tipo Abierto
	0	1	ENCENDIDO	1	Cerrado
	0	0	APAGADO	0	Tipo Abierto
	1	0	ENCENDIDO	1	Cerrado
Alta	0	0	APAGADO	0	Cerrado
	0	1	ENCENDIDO	1	Tipo Abierto
	0	0	APAGADO	0	Cerrado
	1	0	ENCENDIDO	1	Tipo Abierto

Parámetros de demanda para las salidas digitales

Es posible configurar los parámetros de demanda asociados (demanda actual (VA, W, VAR), última demanda (VA, W, VAR) y demanda pronosticada (VA, W, VAR) con las salidas digitales según los eventos de alarmas cuando se supera un límite superior establecido. Solo puede establecerse un parámetro de demanda simultáneamente.

NOTA: La configuración de alarmas se realiza a través del enlace de comunicaciones empleando ION setup.

Configuración de las salidas digitales mediante ION Setup

Puede utilizar ION Setup para configurar las salidas digitales.

1. Inicie ION Setup.
2. Conecte la central de medida.
3. Vaya a **I/O configuration > I/O Setup**.
4. Seleccione una salida digital que configurar y haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla de configuración de esa salida digital.
5. Especifique un nombre descriptivo para el campo **Label** de la salida digital.
6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.

7. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.


Parámetros de configuración de las salidas digitales disponibles a través de ION Setup

Parámetro	Valores	Descripción
Etiqueta	—	Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta salida digital.
Control Mode	External, Alarm, Energy	Este campo muestra el funcionamiento de la salida digital. <ul style="list-style-type: none"> External: Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones. Alarm: La salida digital se asocia con el sistema de alarmas. La central de medida envía un impulso al puerto de salidas digitales cuando se dispara la alarma. Energy: La salida digital está asociada a impulsos de energía. Cuando se selecciona este modo, es posible seleccionar el parámetro de energía y posteriormente establecer la tasa de impulsos (impulsos/kW).
Behavior Mode	Normal, Timed, Coil Hold	<ul style="list-style-type: none"> Normal: Este ajuste es de aplicación cuando el modo de control se establece en Externo o Alarma. En caso de activación del modo Externo, la salida digital permanece en el estado Activado hasta que el ordenador o el PLC envía un comando de desactivación. En caso de activación del modo Alarma, la salida digital permanece en el estado Activado hasta que se sobrepasa el punto de desactivación. Timed: La salida de relé permanece en el estado Activado durante el periodo definido por el registro de configuración On Time (s). Coil Hold: Este ajuste es de aplicación cuando Control Mode se establece en External o Alarm. Para una alarma unaria que esté asociada con una salida digital, deberá establecer Behaviour Mode en Coil Hold. La salida se activa cuando se recibe el comando "alimentar" y se desactiva cuando se recibe el comando "liberar retén bobina". En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar la pérdida de alimentación y vuelve a este.
On Time (s)	0 a 9999	Este ajuste define la amplitud de impulsos (ON time) en segundos. <p>NOTA: En modo Energía, el tiempo de Activación de impulsos de salidas digitales se fija en 20 ms.</p>
Select Alarms	All available alarms	Este ajuste es de aplicación cuando Modo de control se establece en Alarma. Seleccione una o varias alarmas que supervisar.
Associations	—	Este campo muestra información adicional si la salida digital ya está asociada con otra función de la central.

Aplicaciones de salidas de relé de la central de medida

Las salidas de relé se pueden configurar de modo que puedan utilizarse en aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación con que conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

Cableado de las dos salidas digitales y salidas de relé

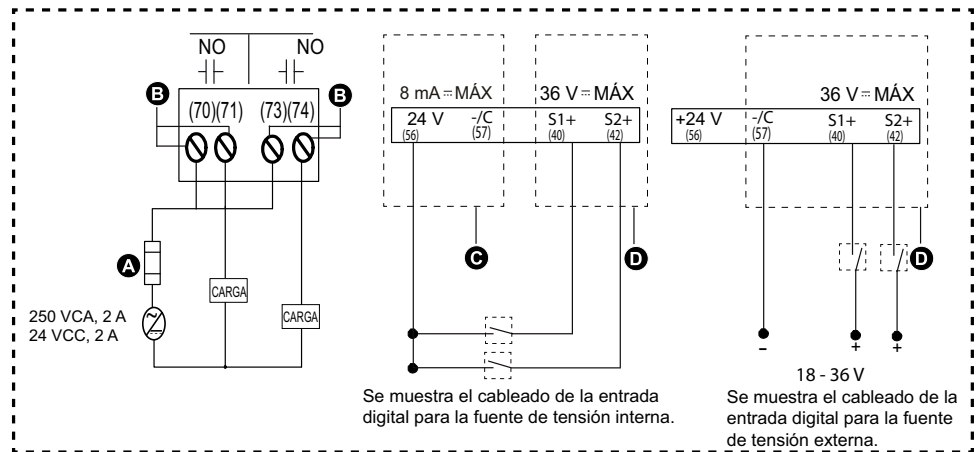

A	Positivo de protección contra sobrecorriente
B	Relé 1 (70, 71), Relé 2 (73, 74)
C	Salida de humectación (56, 57)
D	Salidas de estado digitales (40, 42, 57)

Configuración de las salidas de relé mediante ION Setup

Se puede utilizar ION Setup para configurar las salidas de relé (Relé1 y Relé2).

1. Inicie ION Setup.
2. Conecte la central de medida.
3. Vaya a **I/O configuration > I/O Setup**.
4. Seleccione una salida de relé que configurar y haga clic en **Edit**.
Se visualiza la pantalla de configuración de esa salida de relé.
5. Especifique un nombre descriptivo para la **Label** (etiqueta) de la salida de relé.
6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.


7. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.

Parámetros de configuración de las salidas de relé disponibles mediante ION Setup

Parámetro	Valores	Descripción
Label	—	Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta salida de relé.
Modo de control	External, Alarm	Este campo muestra el funcionamiento de la salida de relé. <ul style="list-style-type: none"> External: Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones. Alarm: La salida de relé se asocia con el sistema de alarmas. La central de medida envía un impulso al puerto de salidas de relé cuando se dispara la alarma.
Behavior Mode	Normal, Timed, Coil Hold	<ul style="list-style-type: none"> Normal: Este ajuste es de aplicación cuando el modo de control se establece en External o Alarm. En caso de activación del modo External, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que el ordenador o el PLC envía un comando de apertura. En caso de activación del modo de alarma, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que se sobrepasa el punto de desactivación. Timed: La salida de relé permanece en el estado ON durante el periodo definido por el registro de configuración On Time. Coil Hold: Este ajuste es de aplicación cuando el modo de control se establece en External o Alarm. Para una alarma unaria que esté asociada con una salida de relé, deberá establecer Behavior Mode en Coil Hold. La salida se activa cuando se recibe el comando “energize” y se desactiva cuando se recibe el comando “coil hold release”. En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar la pérdida de alimentación y vuelve a este.
On Time (s)	0 a 9999	Este ajuste define la amplitud de impulsos (ON time) en segundos.
Select Alarms	Todas las alarmas disponibles	Este ajuste es de aplicación cuando el modo de control se establece en Alarm. Seleccione una o varias alarmas que supervisar.
Associations	—	Este campo muestra información adicional si la salida de relé ya está asociada con otra función de la central.

Indicador LED de E/S

El indicador LED de E/S alerta o informa de las actividades de E/S de la central de medida. El LED parpadea a un ritmo constante cuando el módulo de E/S está conectado a la central de medida.

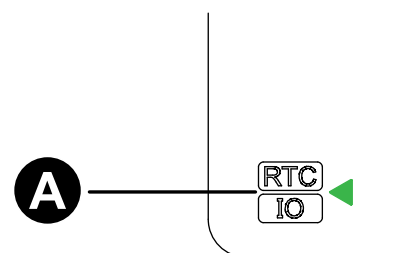

A	Indicador LED de E/S (verde)
---	------------------------------

Alarmas

Descripción general de las alarmas

NOTA: Aplicable solo al modelo de central de medida PM2230

Una alarma es el medio que utiliza la central de medida para notificar al usuario que se ha detectado una condición de alarma, como por ejemplo un error o un evento que no forma parte de las condiciones de funcionamiento normales. Las alarmas se accionan por umbrales y pueden programarse para supervisar determinados comportamientos, eventos o condiciones no deseadas en su sistema eléctrico.

Es posible configurar la central de medida de modo que genere y muestre alarmas de prioridad alta, media y baja siempre que se detecten eventos predefinidos entre los valores medidos o los estados operativos de la misma. La central de medida también puede registrar información sobre eventos de alarma.

La central de medida se suministra con un número de alarmas habilitadas de fábrica. Otras alarmas deben configurarse antes de que la central de medida pueda generarlas.

Personalice las alarmas de la central de medida según sea necesario, por ejemplo, cambiando la prioridad. También podrá crear alarmas personalizadas utilizando las funciones avanzadas de la central de medida.

Tipos de alarmas

La central de medida admite varios tipos de alarmas.

Tipo	METSEPM2KANLGIO11	METSEPM2KANLGIO11D	METSEPM2KANLGIO22	METSEPM2KANLGIO22D
Unar	4	4	4	4
Digital	—	—	—	—
Estándar	23	23	23	23

Tipo	METSEPM2KDGTLIO22	METSEPM2KDGTLIO22D	METSEPM2K2DI2RO	METSEPM2K2DI2ROD
Unar	4	4	4	4
Digital	2	2	2	2
Estándar	23	23	23	23

Alarmas unarias

La alarma urinaria es el tipo de alarma más simple y supervisa un único comportamiento, evento o condición.

Alarmas unarias disponibles

La central de medida incluye un conjunto de cuatro alarmas unarias.

Etiqueta de alarma	Descripción
Encendido medidor	La central de medida se enciende tras una pérdida de alimentación.
Restablec. medidor	La central de medida se restablece por cualquier motivo.


Etiqueta de alarma	Descripción
Diagnóstico medidor	La función de autodiagnóstico de la central de medida detecta un problema.
Inversión de fase	La central de medida es una rotación de fases distinta de la prevista.

Alarmas digitales

Las alarmas digitales supervisan el estado Activado o Desactivado de las entradas digitales de la central de medida.

Alarma digital con retardo de umbral

Para ayudar a evitar falsas activaciones provocadas por señales erráticas, puede configurar un retardo de activación y desactivación para la alarma digital.

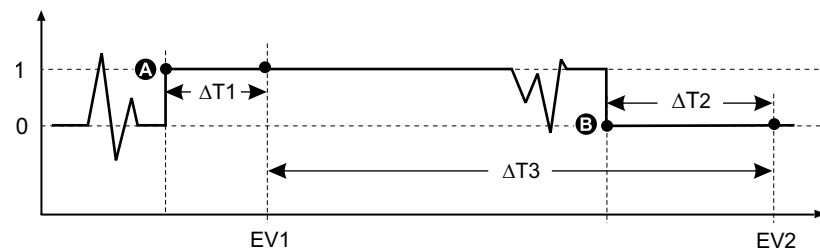

A	Umbral de activación (1 = Activado)	$\Delta T2$	Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B	Umbral de desactivación (0 = Desactivado)	EV2	Final de condición de alarma
$\Delta T1$	Retardo de tiempo de activación (en segundos)	$\Delta T3$	Duración de la alarma (en segundos)
EV1	Inicio de condición de alarma		

NOTA: Para ayudar a evitar llenar el registro de alarmas con molestas activaciones de alarmas, la alarma digital se deshabilita automáticamente si la entrada digital/de estado cambia de estado más de cuatro veces en un segundo o más de 10 veces en 10 segundos. En este caso, deberá rehabilitar la alarma mediante la pantalla o ION Setup.

Alarmas digitales disponibles

La central de medida incluye un conjunto de dos alarmas digitales.

Etiqueta de alarma	Descripción
Alarma digital S1	Entrada digital 1
Alarma digital S2	Entrada digital 2

Alarmas estándar

Las alarmas estándar se accionan por umbrales que supervisan determinados comportamientos, eventos o condiciones no deseadas en su sistema eléctrico.

Las alarmas estándar poseen una velocidad de detección igual al ciclo de 50/60 de la central de medida, cuyo valor nominal es de 1 segundo si la frecuencia de esta se ha configurado para coincidir con la frecuencia del sistema (50 o 60 Hz).

Un gran número de alarmas estándar son alarmas trifásicas. Aunque los umbrales de alarma de cada una de las tres fases se evalúan de manera individual, la alarma se comunica como una única alarma. La activación de la alarma se produce cuando la primera fase supera la magnitud de activación de alarma correspondiente al retardo de tiempo de activación. La alarma permanece si cualquiera de las fases continúa en estado de alarma. La desactivación de la alarma se produce cuando la última fase se sitúa por debajo de la magnitud de desactivación correspondiente al retardo de tiempo de desactivación.

Ejemplo de funcionamiento de alarma de umbral (estándar) por exceso e insuficiencia


En lo que respecta a las alarmas estándar, la central de medida admite condiciones de umbral por exceso e insuficiencia.

Toda condición de umbral se produce cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el límite especificado por el valor de umbral de activación y permanece dentro de ese límite durante el tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de activación.

La condición de umbral finaliza cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el límite especificado por el valor de umbral de desactivación y permanece dentro de ese límite durante el tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de desactivación.

Superior a umbral


Cuando el valor supera el valor de umbral de activación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación ($\Delta T1$), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de desactivación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación ($\Delta T2$), la condición de alarma se establece en Desactivado.

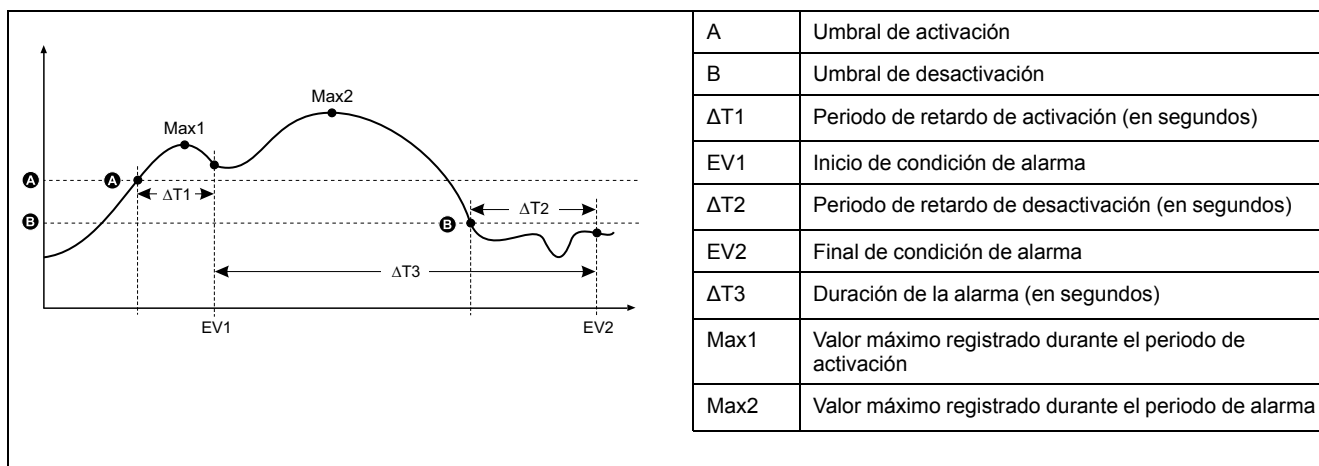

La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores máximos (Max1, Max2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.

Inferior a umbral

Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de activación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación ($\Delta T1$), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor supera el valor de umbral de desactivación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación ($\Delta T2$), la condición de alarma se establece en Desactivado.

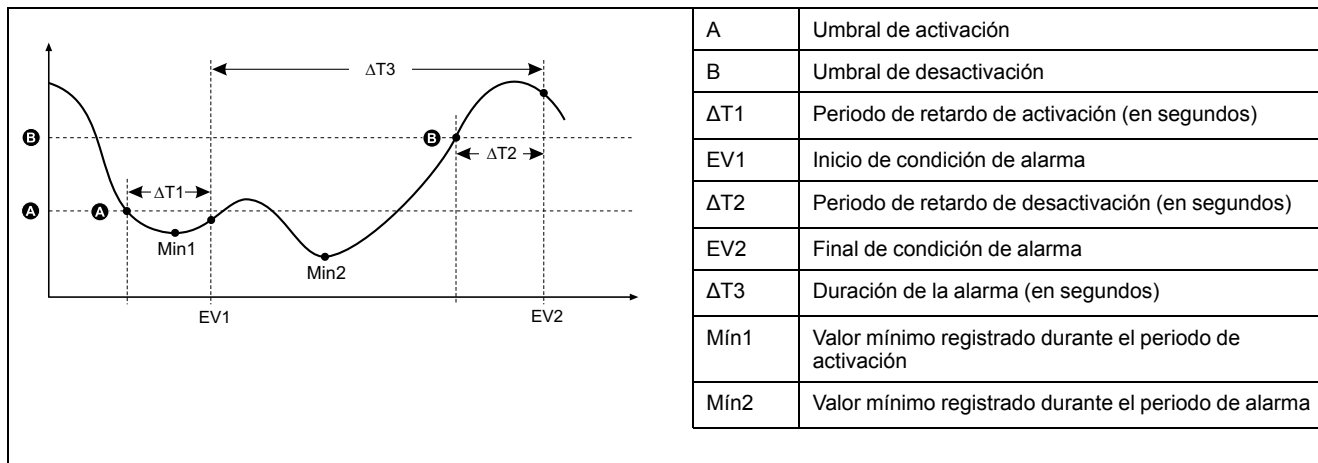

La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores mínimos (Mín1, Mín2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.

Umbral máximo admisible

La central de medida está programada para evitar que el usuario cometa errores con la entrada de datos gracias a límites establecidos para las alarmas estándar.

El valor de umbral máximo que puede especificar para algunas de las alarmas estándar depende de la relación del transformador de tensión (relación del TT), de la relación del transformador de intensidad (relación del TI), del tipo de sistema (es decir, el número de fases), de los límites de tensión e intensidad máximas programados en la fábrica o de todos estos factores a la vez.

NOTA: La relación del TT es el primario del TT dividido por el secundario del TT, y la relación del TI es el primario del TI dividido por el secundario del TI.

Alarmas estándar	Valor de umbral máximo
Sobreintensidad de fase	(intensidad máxima) x (relación del TI)
Subintensidad de fase	(intensidad máxima) x (relación del TI)
Subtensión L-L	(tensión máxima) x (relación del TT)
Sobretensión L-N	(tensión máxima) x (relación del TT)
Subtensión, L-N	(tensión máxima) x (relación del TT)
Sobrepotencia activa	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobrepotencia reactiva	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobrepotencia aparente	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia activa actual	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia activa última	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia activa pronosticada	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)

Alarmas estándar	Valor de umbral máximo
Sobredemanda de potencia reactiva actual	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia reactiva última	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia reactiva pronosticada	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia aparente actual	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemanda de potencia aparente última	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)
Sobredemandas de potencia aparente pronosticada	(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases)

Alarmas estándar disponibles

La central de medida incluye un conjunto de alarmas estándar.

NOTA: Algunas alarmas no son aplicables a las configuraciones de todos los sistemas de alimentación. Por ejemplo, las alarmas de tensión fase a neutro no pueden habilitarse sistemas en triángulo trifásicos. Algunas alarmas recurren al tipo de sistema y a la relación del TT o el TI para determinar el umbral máximo admisible.

Etiqueta de alarma		Rango válido y resolución		Unidades
ION Setup	Pantalla	ION Setup	Pantalla	
Over Phase Current	Sobreintensid, fase	De 0,000 a 99999,000	0 a 99999	A
Under Phase Current	Subintensidad, fase	De 0,000 a 99999,000	0 a 99999	A
Over Voltage L-L	Sobretensión, L-L	De 0,00 a 999999,00	0 a 999999	V
Under Voltage L-L	Subtensión, L-L	De 0,00 a 999999,00	0 a 9999999	V
Over Voltage L-N	Sobretensión, L-N	De 0,00 a 999999,00	0 a 9999999	V
Under Voltage L-N	Subtensión, L-N	De 0,00 a 999999,00	0 a 9999999	V
Over Active Power	Sobre kW	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kW
Over Reactive Power	Sobre kVAR	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVAR
Over Apparent Power	Sobre kVA	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVA
Leading True PF	FP en avance, real	De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00		—
Lagging True PF	FP en retraso, real	De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00		—
Sobrefrecuencia	Sobrefrecuencia	De 0,000 a 99,000		Hz
Subfrecuencia	Subfrecuencia	De 0,000 a 99,000		Hz
THD de sobretensión	THD de sobretensión	De 0,000 a 99		%
Sobredemanda de potencia activa actual	Sobr dem kW, pres	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kW
Sobredemanda de potencia activa última	Sobre dem kW, últ	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kW
Sobredemanda de potencia activa pronosticada	Sobre dm kW, pron	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kW
Sobredemanda de potencia reactiva actual	Sobr dm kVAR,pres	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVAR
Sobredemanda de potencia reactiva última	Sobr dm kVAR, últ	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVAR
Sobredemanda de potencia reactiva pronosticada	Sobr dm kVAR,pron	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVAR
Sobredemanda de potencia aparente actual	Sobr dm kVA, pres	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVA

Etiqueta de alarma		Rango válido y resolución		Unidades
ION Setup	Pantalla	ION Setup	Pantalla	
Sobredemanda de potencia aparente última	Sobr dem kVA, últ	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVA
Sobredemandas de potencia aparente pronosticada	Sobr dm kVA, pron	De 0,0 a 9999999,0	0 a 9999999	kVA

Alarmas de factor de potencia (FP)


Puede configurar una alarma de FP de avance o FP de retraso para supervisar los momentos en los que el factor de potencia de circuito se sitúa por encima o por debajo del umbral especificado.

Las alarmas de FP de avance o FP de retraso utilizan los cuadrantes del factor de potencia como valores del eje de ordenadas, situándose el cuadrante II en el extremo más bajo de la escala, seguido por el cuadrante III y el cuadrante I y, finalmente, el cuadrante IV en el extremo más elevados de la misma.

Cuadrante	Valores de FP	Avance/Retraso
II	De 0 a -1	Avance (capacitiva)
III	De -1 a 0	Retraso (inductiva)
I	De 0 a 1	Retraso (inductiva)
IV	De +1 a 0	Avance (capacitiva)

Alarma de FP de avance


La alarma de FP de avance supervisa una condición superior al umbral.

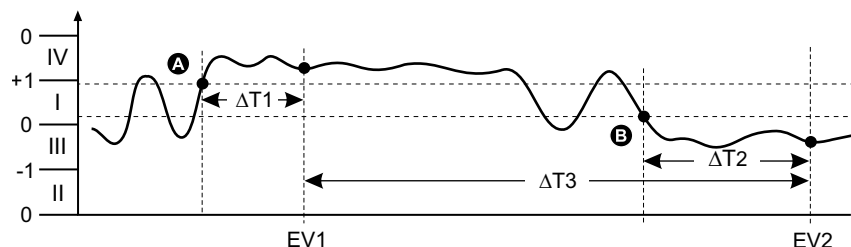

A	Umbral de activación	ΔT2	Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B	Umbral de desactivación	EV2	Final de condición de alarma
ΔT1	Periodo de retardo de activación (en segundos)	ΔT3	Duración de la alarma (en segundos)
EV1	Inicio de condición de alarma		

Alarma de FP de retraso

La alarma de FP de retraso supervisa una condición inferior al umbral.

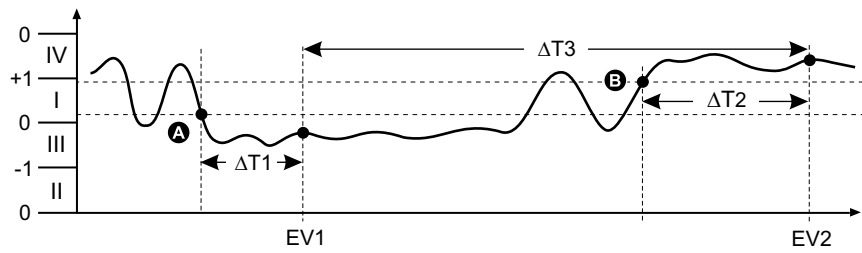

A	Umbral de activación	$\Delta T2$	Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B	Umbral de desactivación	EV2	Final de condición de alarma
$\Delta T1$	Periodo de retardo de activación (en segundos)	$\Delta T3$	Duración de la alarma (en segundos)
EV1	Inicio de condición de alarma		

Prioridad de alarma

Cada alarma cuenta con un nivel de prioridad que el usuario puede utilizar para distinguir entre eventos que requieren una acción inmediata y los que no.

Prioridad de alarma	Notificación en pantalla de alarma y método de registro			
	LED de alarma	Icono de alarma	Detalles de la alarma	Registro de alarmas
Alto	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa.	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa. El icono de alarma sigue mostrándose hasta que se confirma la alarma.	Haga clic en Detall para visualizar la causa de la activación o desactivación de la alarma. Haga clic en Conf para confirmar la alarma.	Registrada en el registro de alarmas.
Media	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa.	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa.	Haga clic en Detall para visualizar la causa de la activación o desactivación de la alarma.	Registrada en el registro de alarmas.
Bajo	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa.	Parpadea mientras la alarma se encuentra activa.	Haga clic en Detall para visualizar la causa de la activación o desactivación de la alarma.	Registrada en el registro de alarmas.
Ninguna	Sin actividad	Ninguna	Ninguna	Registrada solo en el registro de eventos.

NOTA: La notificación alarma a través del indicador LED se activa únicamente si el LED de alarma/impulsos de energía está configurado para la notificación de alarmas.

Consideraciones sobre alarmas múltiples

Si hay activas al mismo tiempo varias alarmas con diferentes prioridades, la pantalla muestra las alarmas en el orden en el que se han producido.

Descripción general de la configuración de alarma

ION Setup permite configurar alarmas unarias, digitales o estándar (1 s).

Si realiza cambios en la configuración básica de la central de medida, se deshabilitan todas las alarmas para evitar un funcionamiento no deseado de estas.

AVISO

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- Verifique que todos los ajustes de alarma son correctos y haga los ajustes necesarios.
- Vuelva a habilitar todas las alarmas configuradas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar el funcionamiento incorrecto de las alarmas.

Comprobación de errores integrada

ION Setup comprueba de forma dinámica combinaciones de configuración incorrectas. Cuando habilite una alarma, deberá en primer lugar configurar los límites de activación y desactivación en valores aceptables para poder salir de la pantalla de configuración.

Configuración de alarmas mediante ION Setup

ION Setup permite crear y configurar alarmas.

1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
2. Abra la **Alarming** pantalla.
3. Seleccione la alarma que desea configurar y haga clic en **Edit**.
4. Ajuste los parámetros de configuración según lo descrito en las diferentes secciones sobre configuración de alarmas.

Consulte el manual ION Setup Device Configuration Guide para obtener más información.

Parámetros de configuración de alarmas unarias

Configure los parámetros de configuración de alarmas unarias según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

Valor	Opción o intervalo	Descripción
Activar	Sí (marcada) o No (sin marcar)	Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad	Alta, Media, Baja, Ninguna	Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Seleccione salidas digitales (Outputs)	Ninguno Salida digital D1 Salida digital D2 Salida digital D1 y D2	Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.
Comportamiento	Normal Temporizado Retén bobina	Seleccione el modo de comportamiento necesario. NOTA: Cuando se selecciona el valor Normal, la Salida Digital no se activa.

Parámetros de configuración de alarmas digitales

Configure los parámetros de configuración de alarmas digitales según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

Ajuste	Opción o intervalo	Descripción
Enable	Sí (marcada) o No (sin marcar)	Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad	Alta, Media, Baja, Ninguna	Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Umbral de activación (Setpoint Pickup)	Activado, Desactivado	Utilice este ajuste para controlar el momento de activación de la alarma en función del estado de la entrada digital (Activ o Desact).
Retard tmp activc (Delay)	De 0 a 999999	Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma.
Retrd tmpo desactvc (Setpoint Dropout Delay)	De 0 a 999999	Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital no debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma.
Seleccione salidas digitales (Outputs)	Ninguna Salida digital D1 Salida digital D2 Salida digital D1 y D2	Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.

Parámetros de configuración de alarmas estándar (1s)

Configure los parámetros de configuración de alarmas estándar según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

NOTA: Es recomendable que utilice ION Setup para configurar las alarmas estándar (1 s). ION Setup ofrece una mayor resolución y le permite especificar más posiciones decimales al configurar los umbrales de umbral de activación y desactivación de determinadas mediciones.

Valor	Opción o intervalo	Descripción
Activar	Sí (marcada) o No (sin marcar)	Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad	Alta, Media, Baja, Ninguna	Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Umbral de activación en mA (Pickup Limit)	Varía en función de la alarma estándar que se vaya a configurar.	Este ajuste es el valor (magnitud) que ha definido como umbral para la activación de la alarma. En el caso de las condiciones de "exceso", indica que el valor se ha situado por encima del límite de activación. En el caso de las condiciones de "insuficiencia", indica que el valor se ha situado por debajo del límite de activación.
Retard tmp activc (Delay)	0 a 999999	Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la señal debe permanecer por encima del umbral de activación (en el caso de las condiciones de "exceso") o por debajo del umbral de activación (en el caso de las condiciones de "insuficiencia") antes de que se active la alarma.
Umbral desactivacn. en mA (Dropout Limit)	Varía en función de la alarma estándar que se vaya a configurar.	Este ajuste es el valor (magnitud) que ha definido como umbral para la desactivación de la condición de alarma. En el caso de las condiciones de "exceso", indica que el valor se ha situado por debajo del límite de desactivación. En el caso de las condiciones de "insuficiencia", indica que el valor se ha situado por encima del límite de desactivación.

Valor	Opción o intervalo	Descripción
Retrd tpmo desactvc (Delay)	0 a 999999	Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la señal debe permanecer por debajo del umbral de desactivación (en el caso de las condiciones de "exceso") o por encima del umbral de desactivación (en el caso de las condiciones de "insuficiencia") antes de que finalice la condición de alarma.
AvcRet umbr activac (Lead, Lag)	Lead o Lag	Solo es aplicable a las alarmas de FP (factor de potencia). Utilice este ajuste para configurar el valor de FP y el cuadrante a fin de establecer el umbral de activación de cualquier condición de exceso de FP (FP de avance) o condición de insuficiencia de FP (FP de retraso).
AvcRet umbr desact (Lead, Lag)	Lead o Lag	Solo es aplicable a las alarmas de FP (factor de potencia). Utilice este ajuste para configurar el valor de FP y el cuadrante a fin de establecer el umbral de desactivación de cualquier condición de exceso de FP (FP de avance) o condición de insuficiencia de FP (FP de retraso).
Seleccione salidas digitales (Outputs)	Ninguna Salida digital D1 Salida digital D2 Salida digital D1 y D2	Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.

Indicador de alarmas LED

Puede utilizar el LED de alarma/de impulsos de energía como indicador de alarmas.

Al configurarse para la notificación de alarmas, el LED parpadea para indicar una condición de alarma.

Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante la pantalla

Puede utilizar la pantalla de la central de medida para configurar el LED de alarma/de impulsos de energía para la notificación de alarmas.

1. Vaya a **Mant > Config > LED**.
2. Establezca el modo en **Alarm** y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse **Yes** para guardar los cambios.

Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante ION Setup

Puede utilizar ION Setup para configurar el LED de la central de medida para la notificación de alarmas.

1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Vaya a **Energy Pulsing**.
3. Seleccione **Front Panel LED** y haga clic en **Edit**.
4. Establezca el modo de control en **Alarm** y haga clic en **OK**.

5. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.

Visualización y notificación de alarmas

La central de medida informa al usuario cuando se detecta una condición de alarma.

Icono de alarma

Cuando se activa una alarma de prioridad baja, media o alta, este símbolo aparece en la esquina superior derecha de la pantalla para indicar que una alarma se encuentra activa:



En el caso de las alarmas de prioridad alta, el icono de alarma se sigue mostrando hasta que se confirma la alarma.

LED de alarma/de impulsos de energía

Si el LED de alarma/de impulsos de energía se ha configurado para la notificación de alarmas, también parpadeará cuando la central de medida detecte una condición de alarma.

Pantallas de alarma

Si su central de medida está equipada con pantalla, los botones del panel frontal le permitirán navegar por sus pantallas de configuración o visualización de alarmas.

Alarmas activas

Cuando sobreviene un evento de desactivación, la lista de alarmas activas aparece en la pantalla Alarmas activas. Haga clic en **Detail** para ver más información sobre el evento.

Detalles de la alarma

Los detalles sobre las alarmas pueden visualizarse desde las pantallas de

- alarmas activas (Activa), histórico de alarmas (Hist), contadores de alarmas (Contad) y alarmas no confirmadas (NoCon).

Lista de alarmas activas y registro histórico de alarmas

Cada vez que se produce una alarma de prioridad baja, media o alta, esta se almacena en la lista de alarmas activas y se registra en el registro histórico de alarmas.

La lista de alarmas activas es capaz de almacenar 40 entradas. La lista funciona como un búfer circular en el que las entradas antiguas se sustituyen por entradas nuevas cuando se supera el número máximo de 40 entradas en la lista de alarmas activas. La información almacenada en la lista de alarmas activas es volátil y se reinicializa cuando se restablece la central de medida.

El registro histórico de alarmas permite almacenar hasta 40 entradas. El registro también funciona como un búfer circular en el que las entradas antiguas se sustituyen por entradas nuevas. La información del registro histórico de alarmas no es volátil y se conserva cuando se restablece la central de medida.

Visualización de datos de alarmas activas mediante la pantalla

Cuando se cumple una condición de alarma (alarma = Activada), la alarma se muestra en la pantalla de alarmas activas.

Las alarmas se muestran secuencialmente en el orden en el que se producen con independencia de su prioridad. Los detalles de alarmas muestran la fecha y la hora del evento de alarma, el tipo de evento (por ejemplo, activación o unaria), la fase en la cual se detectó la condición de alarma y el valor que provocó la condición de alarma.

NOTA: Los detalles de alarmas no están disponibles si la prioridad de alarmas se establece en Ninguna.

Los detalles de la alarma (en el caso de las alarmas de prioridad baja, media y alta) también se registran en el registro histórico de alarmas.

1. Vaya a **Alarma > Activa**.
2. Seleccione la alarma que desea visualizar (la más reciente aparecerá en la parte superior).
3. Pulse **Detail**.

NOTA: En el caso de las alarmas de prioridad alta no confirmadas, la opción **Conf** aparecerá en la pantalla. Pulse **Conf** para confirmar la alarma o vuelva a la pantalla anterior si no desea confirmarla.

Visualización del histórico de alarmas mediante la pantalla

El registro histórico de alarmas mantiene un registro de las alarmas activas y pasadas.

Cuando no se cumple una condición de alarma (alarma = Desactivada), el evento se registra en el registro histórico de alarmas y se desactiva la notificación de alarma (icono de alarmas, LED de alarmas).

Las alarmas se muestran secuencialmente en el orden en el que se producen con independencia de su prioridad. Los detalles de alarmas muestran la fecha y la hora del evento de alarma, el tipo de evento (por ejemplo, desactivación o unaria), la fase en la cual se detectó la condición de alarma y el valor que provocó la activación o desactivación de la condición de alarma.

NOTA: Los detalles de alarmas no están disponibles si la prioridad de alarmas se establece en Ninguna.

1. Vaya a **Alarma > Hist**.
2. Seleccione la alarma que desea visualizar (la más reciente aparecerá en la parte superior).
3. Pulse **Detail**.

NOTA: En el caso de las alarmas de prioridad alta no confirmadas, la opción **Conf** aparecerá en la pantalla. Pulse **Conf** para confirmar la alarma o vuelva a la pantalla anterior si no desea confirmarla.

Contadores de alarmas

Cada vez que se produce un tipo de alarma, esta se cuenta y registra en la central de medida.

Valor de renovación de alarmas

Los contadores de alarmas vuelven a situarse en 0 tras alcanzar el valor 9999.

Restablecimiento de alarmas mediante ION Setup

Utilice ION Setup para restablecer las alarmas.

También se pueden restablecer las alarmas mediante la pantalla de la central de medida.

1. Conecte con la central de medida en ION Setup.
2. Abra la pantalla **Meter Resets**.
3. Seleccione los parámetros de alarma que desea borrar y haga clic en **Reset**.

Registros de la central de medida

Descripción general de los registros

En esta sección se describen brevemente los siguientes registros de la central de medida:

- Registro de alarmas
- Registro de datos definido por el usuario

Los registros son archivos almacenados en la memoria no volátil de la central de medida y se denominan “registros incorporados”.

Configurar el registro de datos

Puede seleccionar almacenar en el registro de datos 2 elementos y la frecuencia (intervalo de registro) en la que desea actualizar estos valores.

Utilice ION Setup para configurar el registro de datos.

AVISO
<p>PÉRDIDA DE DATOS</p> <p>Guarde el contenido del registro de datos antes de configurarlo.</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la pérdida de datos.</p>

1. Inicie ION Setup y abra su central de medida en el modo de pantallas de configuración (**View > Setup Screens**). Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Haga doble clic en **Data Log #1**.
3. Configure la frecuencia de registro y las mediciones/los datos que desea registrar.
4. Haga clic en **Send** para guardar los cambios realizados en la central de medida.

Parámetro	Valores	Descripción
Estado	Enable, Disable	Configure este parámetro para activar o desactivar el registro de datos en la central de medida.
Interval	15 minutos, 30 minutos, 60 minutos	Seleccione un valor de tiempo para establecer la frecuencia de registro.
Channels	Los elementos que pueden registrarse varían dependiendo del tipo de central de medida.	<p>Seleccione un elemento para su registro desde la columna “Available”, y a continuación haga clic en el botón de doble flecha derecha para desplazar el elemento a la columna “Selected”.</p> <p>Para eliminar un elemento, selecciónelo en la columna “Selected” y haga clic en el botón de doble flecha izquierda.</p>

Guardar el contenido del registro de datos mediante ION Setup

ION Setup permite guardar el contenido del registro de datos.

1. Inicie ION Setup y abra la central de medida en el modo de pantallas de datos (**View > Data Screens**). Consulte la ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Haga doble clic en **Data Log #1** para recuperar los registros.
3. Una vez que se han cargado los registros, haga clic con el botón derecho en cualquier punto del visualizador y seleccione **Export CSV** desde el menú emergente para exportar el registro completo.

NOTA: Para exportar la entradas seleccionadas en el registro, haga clic en la primera entrada que desea exportar, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en la última entrada que desea exportar, y a continuación seleccione **Export CSV** desde el menú emergente.

4. Vaya a la carpeta en la que desea guardar el archivo de registro de datos y, a continuación, haga clic en **Save**.

Registro de alarmas

Los registros de alarmas se almacenan en el registro histórico de alarmas de la central de medida.

De manera predeterminada, la central de medida es capaz de registrar cualquier estado de alarma que se produzca. Cada vez que se produce una alarma, esta se agrega al registro de alarmas. El registro de alarmas de la central almacena los puntos de activación y desactivación de las alarmas junto con la fecha y la hora asociadas a estas. Es posible visualizar y guardar el registro de alarmas en disco, así como restablecerlo para eliminar los datos de la memoria de la central de medida.

La central de medida almacena los datos del registro de alarmas en la memoria no volátil. El tamaño del registro de alarmas está fijado en 40 registros.

Restablecimientos de la central de medida

Restablecimientos de la central de medida

Los restablecimientos le permiten borrar múltiples parámetros acumulados y almacenados en la central de medida o reinicializar la central de medida o sus accesorios.

Los restablecimientos de la central de medida borran los registros de datos incorporados y otros datos relacionados. Los restablecimientos suelen efectuarse tras realizar cambios en los parámetros de configuración básicos (como la frecuencia o los ajustes de TT o TI) de la central de medida con el fin de borrar datos obsoletos o inválidos como preparación para la puesta en servicio de la unidad.

Inicializac. medidor

Inicializac. medidor es un comando especial que borra los valores de energía, potencia y demanda y el temporizador de funcionamiento de la central de medida.

Una práctica habitual consiste en inicializar la central de medida una vez que ha finalizado su configuración antes de incorporarla a un sistema de gestión de energía.

Una vez que se han establecido todos los parámetros de configuración de la central de medida, navegue por las distintas pantallas de la central y asegúrese de que los datos mostrados son válidos; a continuación, inicialice la central de medida.

NOTA: Puede realizar la inicialización de la central de medida mediante ION Setup y la interfaz de comandos protegida.

Restablecimientos mediante ION Setup

Los restablecimientos le permiten borrar todos los datos de un tipo concreto, como por ejemplo todos los valores de energía o todos los valores mínimos/máximos.

1. Inicie ION Setup.
2. Conecte la central de medida.
3. Vaya a **Meter Resets**.

4. Seleccione un parámetro para el restablecimiento y haga clic en **Reset**.
El valor del parámetro seleccionado se elimina.

Restablecer parámetros

Opción	Descripción
Meter Initialization	Borra todos los datos incluidos en esta tabla.
Min/Max	Borra todos los registros mínimos y máximos.
Active Load Timer	Restablece todos los registros del temporizador de carga activa.
Demands	Borra todos los registros de demanda.
Peak Demands	Borra todos los valores de demanda punta.
Energies	Borra todos los valores de energía acumulada (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3) y horas de funcionamiento.
de forma C	Borra todos los valores de salidas digitales.
Digital Output Counters	Borra todos los contadores de salidas digitales.
Digital Output On Times	Borra todos los registros de activaciones de salidas digitales.
Status Input Counters	Borra todos los contadores de entradas.
Status Input On Times	Borra todos los registros de activaciones de entradas.
Alarm Counters	Borra todos los registros de alarmas y todos los contadores de alarmas.
Data Log #1	Borra todos los registros de datos.

Mediciones y cálculos

Inicializac. medidor

Inicializac. medidor es un comando especial que borra los valores de energía, potencia y demanda y el temporizador de funcionamiento de la central de medida.

Una práctica habitual consiste en inicializar la central de medida una vez que ha finalizado su configuración antes de incorporarla a un sistema de gestión de energía.

Una vez que se han establecido todos los parámetros de configuración de la central de medida, navegue por las distintas pantallas de la central y asegúrese de que los datos mostrados son válidos; a continuación, inicialice la central de medida.

NOTA: Puede realizar la inicialización de la central de medida mediante ION Setup y la interfaz de comandos protegida.

Lecturas en tiempo real

La central de medida mide intensidades y tensiones e informa en tiempo real de los valores RMS (media cuadrática) de las tres fases y el neutro.

Las entradas de tensión e intensidad se supervisan de manera continua a una velocidad de muestreo de 64 muestras por ciclo. Esta capacidad de resolución permite a la central de medida proporcionar mediciones y valores eléctricos calculados con fiabilidad para diversas aplicaciones comerciales, industriales y de edificios.

Mediciones de energía

La central de medida proporciona mediciones de energía completamente bidireccionales por cuatro cuadrantes.

La central de medida almacena en la memoria no volátil todas las mediciones de energía activa, reactiva y aparente acumulada:

La central de medida proporciona valores de energía tanto por fase como totales.

Energía total:

- kWh, kVARh, kVAh (suministrados)
- kWh, kVARh, kVAh (recibidos)
- kWh, kVARh, kVAh (suministrados + recibidos)
- kWh, kVARh, kVAh (suministrados - recibidos)

Energía por fase:

- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (recibidos)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados + recibidos)
- kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados - recibidos)

NOTA: En función de la selección de escala de energía, cuando los kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (suministrados) o los kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2,

kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (recibidos) de los parámetros de energía alcanzan el valor máximo de 999,99, el valor de todos los parámetros de energía se restablece.

NOTA: La energía por fase solo se muestra en la HMI para las configuraciones de 3F4H (3F4H triá abier deriv ctr, 3F4H triáng deriv ctral, 3F4H estrella sin tierra, 3F4H estrella con tierra, y 3F4H estrell resist tierr). Para otras configuraciones, la energía por fase no se muestra en la HMI y obtiene un "0" a través de las comunicaciones.

VARh basado en cuadrantes

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

Los valores de energía reactiva basados en cuadrantes solo están disponibles en el enlace de comunicaciones. Estos no están disponibles en la pantalla de la central de medida. Estas energías reactivas se indican para los cuadrantes Q1, Q2, Q3 y Q4.

En el enlace de comunicaciones, las energías reactivas basadas en cuadrantes se registrarán de la siguiente manera:

- Q1 (de 00 a 90 grados) = Q1 VARh, Sumin
- Q2 (de 90 a 180 grados) = Q2 VARh, Sumin
- Q3 (de 180 a 270 grados) = Q3 VARh, Rec
- Q4 (de 270 a 360 grados) = Q4 VARh, Rec

Si se borran los valores de energía, se borrarán también todos los VARh basados en cuadrantes.

Valores mínimos/máximos

Al alcanzar las lecturas su valor más alto o más bajo, la central de medida actualiza y guarda estas cantidades mín/máx (mínimas y máximas) en su memoria no volátil.

Las lecturas en tiempo real de la central de medida se actualizan cada 50 ciclos en sistemas de 50 Hz o cada 60 ciclos en sistemas de 60 Hz.

Demanda de potencia

La demanda de potencia es una medida del consumo medio a lo largo de un intervalo de tiempo fijo.

NOTA: Si no se especifica otra cosa, las referencias a demanda aluden a la demanda de potencia.

La central de medida mide el consumo instantáneo y es capaz de calcular la demanda a partir de varios métodos.

Métodos de cálculo de la demanda de potencia

La demanda de energía se calcula dividiendo la energía acumulada durante un período específico entre la duración de ese período.

La forma en la que la central de medida realiza este cálculo depende del método y los parámetros temporales que haya seleccionado (por ejemplo, una demanda

de bloque basculante temporizado con un intervalo de 15 minutos y un subintervalo de 5 minutos).

Para mantener la compatibilidad con las prácticas de facturación de las compañías eléctricas, la central de proporcióna los siguientes tipos de cálculos de demanda de potencia:

- Demanda del intervalo de bloque
- Demanda sincronizada
- Demanda térmica

El método de cálculo de demanda de potencia se configura desde la pantalla o a través del software.

Demanda del intervalo de bloque

En los tipos de método de demanda de intervalos de bloques, se selecciona un intervalo (o bloque) que la central de medida utiliza para el cálculo de la demanda.


Seleccione/configure la forma en la que la central gestiona dicho intervalo a partir de uno de los métodos descritos a continuación:

Tipo	Descripción
Bloque deslizando temporizado	Seleccione un intervalo de entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). Si el intervalo es de entre 1 y 15 minutos, el cálculo de la demanda se <i>actualiza cada 15 segundos</i> . Si el intervalo es de entre 16 y 60 minutos, el cálculo de la demanda se <i>actualiza cada 60 segundos</i> . La central de medida muestra el valor de la demanda correspondiente al último intervalo completado.
Bloque temporizado	Seleccione un intervalo de entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). La central calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo.
Bloque basculante temporizado	Seleccione un intervalo y un subintervalo. El subintervalo deberá ser divisible entre el intervalo (por ejemplo, tres subintervalos de 5 minutos para un intervalo de 15 minutos). La demanda se <i>actualiza al final de cada subintervalo</i> . La central de medida muestra el valor de la demanda correspondiente al último intervalo completado.


Ejemplo de demanda del intervalo de bloque

La siguiente ilustración muestra las diferentes formas de calcular la demanda de potencia con el método de intervalo de bloques. En este ejemplo, el intervalo se ha definido en 15 minutos.


Bloque deslizando temporizado

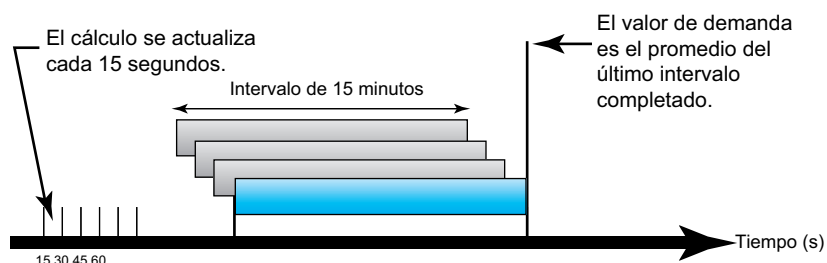

Bloque temporizado

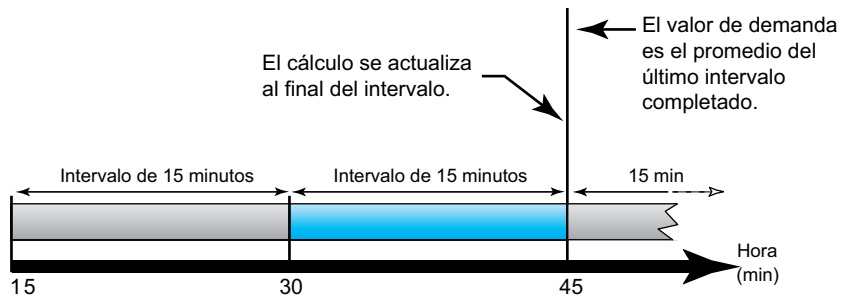

Bloque basculante temporizado

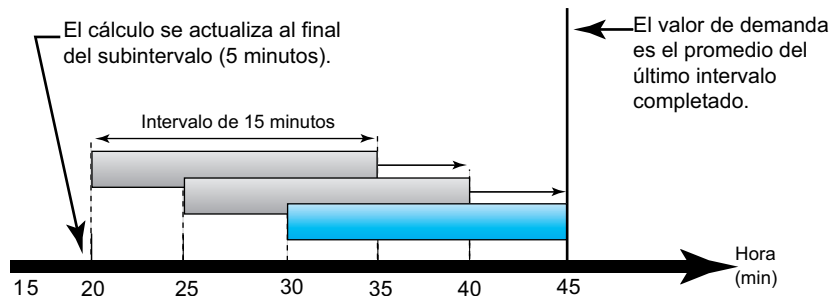

Demanda sincronizada

Es posible configurar los cálculos de demanda de manera que se sincronicen mediante una entrada de impulsos externos, un comando enviado a través de las comunicaciones o el reloj interno de tiempo real del dispositivo.

Tipo	Descripción
Demanda sincronizada por comandos	Este método le permite sincronizar los intervalos de demanda de múltiples centrales de medida de una red de comunicaciones. Por ejemplo, si la entrada de un controlador lógico programable (PLC) supervisa un impulso al final de un intervalo de demanda en una central de medida de consumo de una compañía eléctrica, puede programar el PLC para que envíe un comando a múltiples centrales de medida cada vez que la central de medida de la compañía eléctrica inicie un nuevo intervalo de demanda. Cada vez que se emita el comando, se calcularán las lecturas de demanda de cada central de medida correspondientes al mismo intervalo.
Demanda sincronizada por reloj	Este método le permite sincronizar el intervalo de demanda con el reloj interno de tiempo real de la central de medida. De este modo, le ayuda a sincronizar la demanda en un momento determinado, generalmente a las horas en punto (por ejemplo, a las 12:00 a. m.). Si selecciona otra hora del día en la que deban sincronizarse los intervalos de demanda, deberá especificar la hora en minutos a partir de la medianoche. Por ejemplo, para sincronizar a las 8:00 a. m., seleccione 480 minutos.

NOTA: Para estos tipos de demanda, puede seleccionar las opciones de bloque o bloque basculante. Si se selecciona la opción de demanda de bloque basculante, tiene que especificar un subintervalo.


Demanda térmica

La demanda térmica calcula la demanda sobre la base de una respuesta térmica, aspecto que imita el funcionamiento de las centrales de medida de demanda térmica.

El cálculo de la demanda se actualiza al final de cada intervalo. Puede establecer un intervalo de demanda de entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto).

Ejemplo de demanda térmica

La ilustración dispuesta seguidamente muestra el cálculo de demanda térmica. En este ejemplo, el intervalo se ha definido en 15 minutos. El intervalo es una ventana temporal que se desplaza por el cronograma. El cálculo se actualiza al final de cada intervalo.

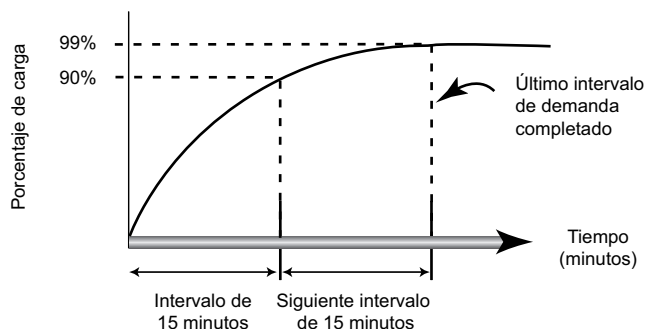

Demanda de intensidad

La central de medida calcula la demanda de intensidad con métodos de demanda de intervalo de bloques, sincronizada o térmica.


Puede establecer un intervalo de demanda de entre 1 y 60 minutos en incrementos de 1 minuto (por ejemplo, 15 minutos).

Demanda pronosticada

La central de medida calcula la demanda pronosticada de kW, kVAR y kVA correspondiente al final del presente intervalo considerando el consumo de energía registrado dentro del intervalo actual (parcial) y el ritmo actual de consumo.

La demanda pronosticada se actualiza en función de la velocidad de actualización de la central de medida.

La ilustración dispuesta seguidamente muestra cómo puede afectar un cambio en la carga a la demanda pronosticada para el intervalo. En este ejemplo, el intervalo se ha definido en 15 minutos.

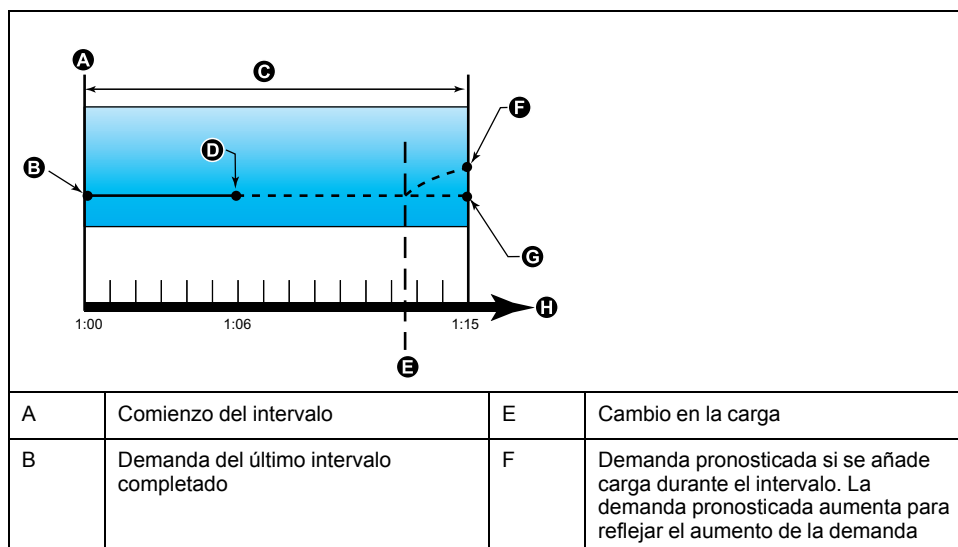

C	Intervalo de 15 minutos	G	Demanda pronosticada si no se añade carga
D	Intervalo parcial	H	Hora

Demanda punta

La central de medida registra los valores máximos de potencia en kW, kVArD y kVAD (o demanda punta).

La punta de cada valor es la lectura media más alta desde la última vez que se restableció la central de medida. Estos valores se conservan en la memoria no volátil de la central de medida.

La central también almacena la fecha y la hora en que se produjo la demanda punta.

Temporizador

La central de medida admite un temporizador de carga activa, un temporizador de funcionamiento de la central de medida y un contador de tiempo de ejecución.

Temporizador de carga activa

El temporizador de carga activa muestra el tiempo durante el cual una carga ha permanecido funcionando a partir de la intensidad mínima especificada para el valor umbral del temporizador de carga.

Temporizador de funcionamiento de la central de medida

El temporizador de funcionamiento muestra el tiempo durante el cual la central de medida ha permanecido encendida.

Tiempo de ejecución

El tiempo de ejecución muestra el tiempo durante el cual una carga ha estado funcionando a partir de la energía acumulada: recibida y suministrada.

El tiempo de ejecución solo se puede leer a través de las comunicaciones.

Tarifa múltiple

NOTA: Aplicable solo al modelo de central de medida PM2230

La función de tarifa múltiple le permite configurar diferentes tarifas para almacenar valores de energía.


Los valores de energía de las diferentes tarifas se almacenan en registros que corresponden a cada tarifa.

Ejemplo de la función de tarifa múltiple

La función de tarifa múltiple puede usarse en una situación en la que una compañía eléctrica ha configurado programas de tarifas con diferentes cargos en función del día o la hora del día en los que se consume la energía.

En la siguiente ilustración, el área situada bajo la curva de potencia equivale a la energía consumida.

En condiciones normales, la compañía eléctrica establece programaciones de tarifas de modo que el coste de la energía sea superior durante los periodos de demanda alta o de consumo elevado de energía. La forma en la que se configuran estos receptáculos de energía por tarifas determina la velocidad a la que se llenan, que se relaciona a su vez con el aumento en los costes de la energía. El precio por kWh es el más barato en la tarifa T1 y el más alto en la tarifa T2.

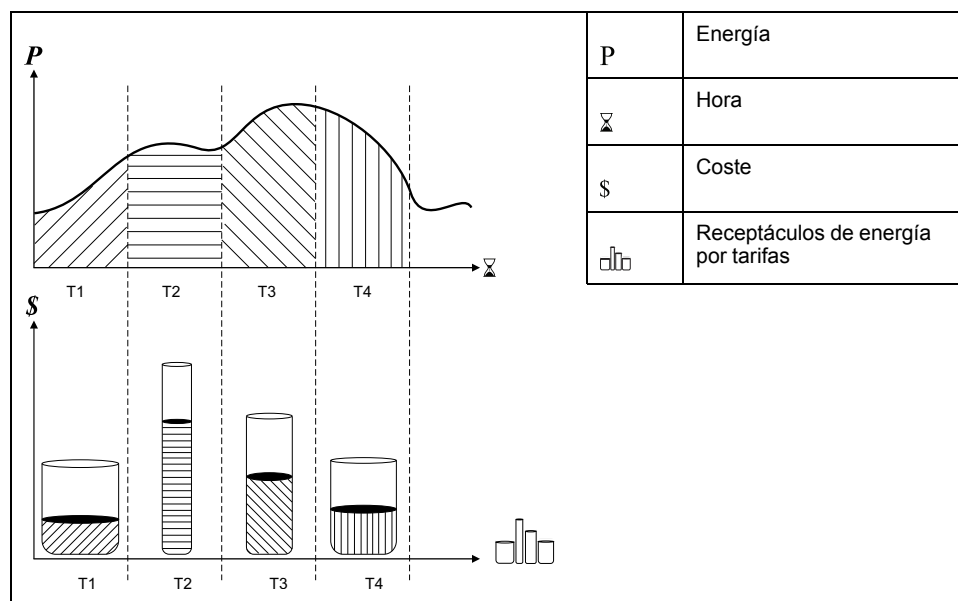

Implantación de la función de tarifa múltiple

La central de medida admite configuraciones de hasta 4 tarifas diferentes para medir y supervisar el uso de energía, función que puede emplearse en aplicaciones de facturación o estimación de costes.

Existen tres modos de tarifa distintos que puede usar para activar los registros de tarifa múltiple:

- Modo Comando
- Modo Hora del día
- Modo Entrada

Descripción general del modo Comando

Este modo sirve para enviar un comando Modbus al dispositivo que establece la tarifa activa.

Dicha tarifa activa se aplica a la energía medida hasta el momento en el que envíe otro comando Modbus que establezca una tarifa distinta.

Busque la lista de registros Modbus de la central de medida en www.se.com para descargar la asignación Modbus.

Descripción general del modo Hora del día

El modo Hora del día sirve para crear programaciones de tarifas que especifiquen la ubicación en la que la central de medida almacena los datos de energía o las entradas medidas en función de la época del año (mes, día), el tipo de día (todos los días, los fines de semana, los días entre semana o un día específico de la semana) o la hora del día.

Posteriormente, los datos recopilados de las diferentes tarifas pueden emplearse en auditorías de energía o con fines presupuestarios y de planificación de costes similares.

Validez de la tarifa del modo Hora del día

Toda tarifa Hora del día válida lleva asociadas determinadas condiciones y restricciones:

- Cada tarifa deberá abarcar un periodo de tiempo único (las tarifas no pueden solaparse), aunque sí puede haber periodos sin tarifa.
- Se puede aplicar un número indeterminado de tarifas, desde ninguna hasta el número máximo.
- Las tarifas Hora del día no se ajustan al horario de verano.
- Las tarifas Hora del día incluyen el 29 de febrero en años bisiestos (sin embargo, no se recomienda establecer el 29 de febrero como fecha de inicio o finalización, ya que la tarifa sería inválida en años no bisiestos).
- Salvo en el caso de los años bisiestos, las fechas de las tarifas no son específicas del año en cuestión. Si desea crear una tarifa para que comience el primer lunes de agosto, debe especificar la fecha con la que coincida ese año y, a continuación, actualizar manualmente la información de la tarifa para los años sucesivos.

Su dispositivo realiza comprobaciones de validación conforme usted especifica información sobre tarifas y le solicita que modifique la información especificada o que desactive la tarifa si su configuración no es válida. Estas comprobaciones pueden incluir las siguientes:

- Las horas de inicio y finalización deberán ser distintas (por ejemplo, no puede crear una tarifa que comience a las 02:00 y que finalice a las 02:00).
- La hora de inicio solo puede ser anterior a la hora de finalización en las tarifas que se aplican a diario. Podrá crear una tarifa diaria que comience a las 06:00 y que finalice a las 02:00, pero estas horas solo serán válidas en la tarifa Cada día y serán inválidas en los demás tipos de tarifas.
- El día de inicio deberá ser anterior al día de finalización si los días pertenecen al mismo mes. No es posible crear una tarifa que comience el 15 de junio y que finalice el 12 de junio.

Métodos de creación de tarifa Hora del día

Es posible crear tarifas Hora del día usando uno de los dos siguientes métodos o una combinación de ambos:

- Las tarifas por época del año dividen el año en diversas secciones (normalmente estaciones) que constan de uno o varios tipos de día. Por ejemplo, una configuración de cuatro tarifas a través de este método podría incluir las estaciones de verano e invierno y, además, utilizar diferentes tarifas de fin de semana y días entre semana.
- Las tarifas diarias pueden dividir los días en día de la semana, días entre semana, fines de semana o todos los días y permiten especificar la hora del día. Por ejemplo, una configuración de cuatro tarifas podría dividir todos los días del año en periodos de tarifa de seis horas o contener dos tarifas para fines de semana y dos tarifas para días entre semana.

Podrá combinar estos métodos si, por ejemplo, desea crear una tarifa que entre en vigor los lunes desde el 1 de enero al 30 de junio de 9:00 a 17:00. Sin embargo, puesto que solo puede aplicarse una tarifa al mismo tiempo, no podrá utilizar un tipo de tarifa de todos los días ("Cada día") o de días entre semana ("Día sem"), ya que ya habría especificado una tarifa para el periodo horario de 09:00 a 17:00.

Según el modo de configuración de las tarifas y el número máximo de tarifas que admita la central de medida, quizás no pueda asignar tarifas para el año completo, lo que le obligaría a dejar periodos horarios sin ninguna tarifa asignada.

Ejemplo de configuraciones de tarifa para un sistema de cuatro tarifas

En los ejemplos siguientes se utilizan cuatro tarifas para abarcar el año completo (no hay periodos horarios sin tarifa asignada).

Configuración 1: cuatro tarifas con días entre semana y fines de semana

Tarifa	Tipo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hora de inicio	Hora de finalización
1	Fin de semana	21 de junio	20 de diciembre	00:00	23:59
2	Fin de semana	21 de diciembre	20 de junio	00:00	23:59
3	Día laborable	21 de junio	20 de diciembre	00:00	23:59
4	Día laborable	21 de diciembre	20 de junio	00:00	23:59

NOTA: La hora de finalización 23:59 se corresponde con las 23:59:59 o con el momento inmediatamente anterior a la medianoche.

Todos los días de fin de semana entran dentro de una de dos tarifas distintas, dependiendo de la fecha. Todos los días entre semana entran dentro de una de dos tarifas distintas, dependiendo de la fecha. Esta configuración no emplea tarifas basadas en la hora del día ni en tipos de día distintos de los fines de semana o los días entre semana.

Ejemplos de fechas y sus correspondientes tarifas:

- Viernes 29 de junio = Tarifa 3
- Domingo 28 de noviembre = Tarifa 1

Configuración 2: una estación para los fines de semana con horas valle y base, dos estaciones para los días entre semana con horas base

Tarifa	Tipo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hora de inicio	Hora de finalización
1	Todos los días	1 de enero	31 de diciembre	23:00	04:59
2	Entre semana	1 de mayo	20 de septiembre	00:00	22:59
3	Entre semana	1 de octubre	30 de abril	05:00	22:59
4	Fin de semana	1 de enero	31 de diciembre	05:00	22:59

Todos los días se aplica una tarifa entre las 23:00 y las 04:59, lo cual se corresponde con horas valle. Todos los días de fin de semana se aplica una tarifa desde las 05:00 hasta las 22:59, lo cual se corresponde con horas base. Todos los días entre semana entran dentro de una de las dos estaciones (verano o invierno) y se les aplican dos tarifas a lo largo del día.

Ejemplos de fechas y sus correspondientes tarifas:

- Miércoles 21 de marzo a las 08:00 = Tarifa 3
- Martes 10 de enero a las 21:00 = Tarifa 3
- Domingo 24 de junio a las 14:00 = Tarifa 4
- Viernes 17 de agosto a las 00:00 = Tarifa 1

Descripción general del modo Entrada

Este modo de entrada sirve para que las entradas digitales del dispositivo se establezcan para conocer qué tarifa se aplica a la energía que se está consumiendo en ese momento.

El número de tarifas distintas que pueden aplicarse viene determinado por el número de entradas digitales disponibles y el número total de tarifas admitidas por el dispositivo.

Asignación de entrada digital para el modo de control de entradas

Debe asignar una o más entradas digitales con asociaciones no exclusivas para definir la tarifa activa.

Si se utiliza una entrada digital para la tarifa múltiple, esta no podrá utilizarse para una asociación exclusiva (por ejemplo, Sincrnz dem.), aunque sí será posible compartir entradas digitales con una asociación no exclusiva (por ejemplo, Alarmas). Para conseguir que una entrada digital esté disponible para el establecimiento de tarifas, será obligatorio eliminar de forma manual cualquier asociación conflictiva en la fuente de la asociación original.

Las entradas digitales se utilizan como contadores binarios para identificar la tarifa pertinente, donde desactivado = 0 y activado = 1; el bit más significativo (MSB) se corresponde con la entrada digital 2; y el bit menos significativo (LSB), con la entrada digital 1. De acuerdo con esta definición, la entrada digital 1 deberá asociarse con la función de tarifa múltiple para establecer la tarifa en modo **Input Entrada**.

Requisitos de entradas digitales para el número de tarifas necesario

Número de tarifas necesario	Entradas digitales necesarias	
	Configuración 1	Configuración 2
1	1 (entrada digital 1)	1 (entrada digital 1)
2	1 (entrada digital 1)	2 (entradas digitales 1 y 2)
3	2 (entradas digitales 1 y 2)	2 (entradas digitales 1 y 2)
4	2 (entradas digitales 1 y 2)	2 (entradas digitales 1 y 2)

Configuración 1: Asignación de 2 tarifas mediante 2 entradas digitales

NOTA: En esta configuración no hay ninguna tarifa inactiva.

Tarifa	Entrada digital 2	Entrada digital 1
T1	0	0
T2	0	1

Configuración 2: Asignación de 2 tarifas mediante 2 entradas digitales

NOTA: La configuración de entrada digital 00 implica que no hay tarifas activas (todas las tarifas están deshabilitadas).

Tarifa	Entrada digital 2	Entrada digital 1
Ninguno	0	0
T1	0	1
T2	1	0

Modo de control de tarifa activa

La tarifa activa se controla según el modo de tarifa.

- Cuando la central de medida esté establecida en el modo Comando, la tarifa activa se controla mediante los comandos Modbus enviados desde su sistema de gestión de energía u otro dispositivo Modbus maestro.
- Al establecer la central de medida en el modo Entrada, la tarifa activa se controla mediante el estado de las entradas digitales.
- Cuando la central de medida está establecida en el modo Hora del día, la tarifa activa se controla en función del tipo de día, las horas de inicio y finalización y las fechas de inicio y finalización.

Configuración de tarifas en el modo Hora del día mediante la pantalla

Cuando las tarifas de la central de medida están establecidas en el modo Hora del día, la tarifa activa viene determinada en función del tipo de día, las horas de inicio y finalización y las fechas de inicio y finalización.

La tarifa Hora del día no se basa en el calendario, es decir, la central de medida no calcula el día de la semana correspondiente a un día específico, si bien el día 29 de febrero se considera una fecha válida si va a programar la central de medida durante un año bisiesto.

Al especificar las horas de tarifa con el parte frontal, tenga en cuenta que el valor del minuto que se muestra incluye el minuto completo. Por ejemplo, la hora de finalización 01:15 incluye el tiempo que transcurre entre la 01:15:00 y la 01:15:59. Para crear un periodo de tarifa que comience inmediatamente después de esta hora, deberá establecer la siguiente hora de inicio de la tarifa en la 01:16. Aunque pueda parecer que hay un salto entre estas tarifas, en realidad no lo hay.

1. Vaya a **Maint > Setup**.
2. Introduzca la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es "0") y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Meter > Tariff**.
4. Seleccione **Mode** y pulse **Edit**.
5. Pulse **+ o -** para cambiar el ajuste a **Time of Day** y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplace el cursor de modo que quede señalada la tarifa (Tarifa1 a Tarifa4) que desea modificar y, a continuación, pulse **Edit**.

Parámetro	Valores	Descripción
Tipo día	Cada día, Día sem, Fin sem, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb o Dom	Seleccione el día en el que se encuentra activa la tarifa. Solo las tarifas configuradas como Cada día podrán poseer una tarifa que incluya la medianoche (por ejemplo, de 11 p. m. a 2 a. m.).
Hora de inicio	0000 a 2359	Establezca la hora a la que empieza el periodo de tarifa utilizando el formato de 24 horas (de 00:00 a 23:59). El valor de Hora inicio no puede ser igual al de Hora finaliz.
Hora de finalización	0000 a 2359	Establezca la hora a la que finaliza el periodo de tarifa utilizando el formato de 24 horas (de 00:00 a 23:59). El valor de Hora finaliz no puede ser igual al de Hora inicio.
Mes inicio	1 a 12	Establezca el mes natural en el que comienza el periodo de tarifa, donde 1 = enero, 2 = febrero, 3 = marzo, 4 = abril, 5 = mayo, 6 = junio, 7 = julio, 8 = agosto, 9 = septiembre, 10 = octubre, 11 = noviembre y 12 = diciembre.
Día inicio	1 a 31	Establezca el día de Mes inicio en el que comienza el periodo de tarifa. El valor de Día inicio deberá ser anterior al de Día finaliz si el valor de Mes inicio es el mismo que el de Mes finaliz.
Mes finaliz	1 a 12	Mes natural en el que finaliza el periodo de tarifa, donde 1 = enero, 2 = febrero, 3 = marzo, 4 = abril, 5 = mayo, 6 = junio, 7 = julio, 8 = agosto, 9 = septiembre, 10 = octubre, 11 = noviembre y 12 = diciembre.
Día finaliz	1 a 31	Establezca el día del Mes finaliz en el que finaliza el periodo de tarifa.

7. Modifique los parámetros según convenga y, a continuación, pulse **OK** para establecerlos.

Pulse los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por los parámetros.

8. Pulse la flecha hacia arriba para salir y, a continuación, **Yes** para guardar los cambios.

Repita la operación anterior para las demás tarifas según convenga.

La central comprueba la configuración y muestra un mensaje si cualquiera de las tarifas presenta ajustes conflictivos (por ejemplo, periodos de tarifa solapados).

Configuración de tarifas en el modo Entrada mediante la pantalla

Utilice la pantalla para configurar las tarifas de modo de entrada. También puede configurar las tarifas de modo de entrada usando ION Setup.

No es posible configurar ninguna tarifa de entrada digital si la entrada digital 1 no está disponible para su asociación. De igual modo, la entrada digital 2 deberá estar disponible para seleccionar más de dos tarifas.

El estado de las entradas digitales sirve para calcular el valor binario de la tarifa activa, donde “desactivado” = 0 y “activado” = 1. El cálculo del valor del número de las tarifas puede diferir en función del número de entradas digitales que puedan seleccionarse (es decir, de las entradas que puedan asociarse con la tarifa múltiple).

1. Vaya a **Mant > Config**.
2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse **OK**.
3. Vaya a **Medid > Tarifa**.
4. Seleccione **Modo** y pulse **Editar**.
5. Pulse **+ o -** para cambiar el ajuste a **Entrada** y, a continuación, pulse **OK**.

NOTA: Si se muestra un aviso de error de asociación de entradas digitales, deberá salir de las pantallas de configuración de tarifas y eliminar la asociación de entradas digitales.

6. Vaya a **Tarifas** y, a continuación, pulse **Editar**.
7. Pulse **+ o -** para cambiar el número de tarifas que desea configurar y a continuación, pulse **OK**.

El número máximo de tarifas aplicables viene determinado por el número de entradas digitales disponibles.

8. Vaya a **Entradas** y, a continuación, pulse **Editar**.
Si procede, pulse **+ o -** para cambiar el número de entradas digitales que desea utilizar para controlar la tarifa que se selecciona (activa). Press **OK**.
9. Pulse la flecha arriba para salir y, a continuación, **Yes** para guardar los cambios.

Calidad de energía

Descripción general de los armónicos

En esta sección se describen las funciones de calidad de energía de la central de medida y la forma en la que se accede a los datos de calidad de energía. La central de medida mide los armónicos de tensión e intensidad hasta el armónico de orden 15 y el armónico de orden 31 y calcula la distorsión armónica total (porcentaje de THD).

Los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del sistema de alimentación. La información de armónicos es esencial para el cumplimiento de normas de calidad de energía de sistemas –como la EN 50160– y normas de calidad de energía de centrales de medida –como la IEC 61000-4-30–.

La central de medida mide los armónicos fundamentales y superiores en relación con la frecuencia fundamental. El ajuste del sistema de alimentación de la central de medida define qué fases están presentes y determina la forma en la que se calculan los armónicos de intensidad y los armónicos de tensión fase a fase o fase a neutro.

Los armónicos sirven para identificar si la energía del sistema suministrada cumple los estándares de calidad de energía pertinentes o si existen cargas no lineales que estén afectando al sistema de alimentación. Los armónicos del sistema de alimentación pueden provocar un flujo de intensidad en el conductor neutro y ocasionar desperfectos en los equipos, por ejemplo a raíz de un sobrecalentamiento de motores eléctricos. Pueden utilizarse acondicionadores de línea o filtros de armónicos para minimizar los armónicos no deseados.

Porcentaje de distorsión armónica total

La distorsión armónica total (THD%) es la medida de la perturbación total de los armónicos de tensión o intensidad por fase presente en el sistema de alimentación

y ofrece una indicación general de la calidad de una forma de onda. El porcentaje de THD se calcula en cada fase tanto para la tensión como para la intensidad.

Cálculos del contenido armónico

El contenido armónico (H_C) es igual al valor eficaz (rms) de todos los componentes armónicos no fundamentales en una fase del sistema de alimentación.

La central de medida utiliza la siguiente ecuación para calcular el H_C :

$$H_C = \sqrt{(H_2)^2 + (H_3)^2 + (H_4)^2 \dots}$$

Cálculos del porcentaje de THD

El porcentaje de THD es una medida rápida de la distorsión total presente en una forma de onda y refleja la relación entre el contenido armónico (H_C) y el armónico fundamental (H_1).

De forma predeterminada, la central de medida utiliza la ecuación siguiente para calcular el porcentaje de THD:

$$THD = \frac{H_C}{H_1} \times 100\%$$

Cálculos thd

La thd es un método alternativo para calcular la distorsión armónica total que utiliza el valor rms, en lugar del contenido armónico fundamental, para el contenido armónico total.

La central de medida utiliza la ecuación siguiente para calcular la thd:

$$\text{thd} = \frac{\text{HC}}{\sqrt{(\text{H1})^2 + (\text{HC})^2}} \times 100$$

Visualización de la THD/thd mediante la pantalla

La pantalla permite visualizar los datos de THD/thd.

NOTA: La asignación Modbus de la central de medida incluye registros de datos de distorsión armónica total que se integran en su sistema de gestión de energía o alimentación.

1. Vaya a **THD** para visualizar la **THD/thd Select** pantalla.
2. Pulse **THD** para visualizar los valores que utilizan el método de cálculo basado en el armónico fundamental o pulse **thd** para visualizar los valores que utilizan el método de cálculo basado en el valor de rms de todos los armónicos en esa fase (incluido el fundamental).

Modo IEEE	Modo IEC	Descripción
Amperios	I	Datos de distorsión armónica total para intensidades por fase y de neutro
V L-L	U	Datos de distorsión armónica total de tensión fase a fase
V L-N	V	Datos de distorsión armónica total de tensión fase a neutro

3. Pulse sobre los valores de THD o thd de tensión o intensidad que desea visualizar.
Se visualizan los valores porcentuales de la distorsión armónica total.
4. Pulse la flecha arriba para volver a las pantallas principales.

Mantenimiento y actualizaciones

Resumen general de mantenimiento

La central de medida no contiene componentes que requieran mantenimiento por parte del usuario. Si necesita reparar la central de medida, póngase en contacto con su representante local de Soporte técnico de Schneider Electric.

AVISO

DESPERFECTOS EN LA CENTRAL DE MEDIDA

- No abra la carcasa de la central de medida.
- No intente reparar ningún componente de la central de medida.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

No abra la central de medida. Tenga en cuenta que si la abre anulará la garantía.

Indicadores LED de resolución de problemas

Un comportamiento anómalo del LED de frecuencia de impulsos/comunicaciones serie podría indicar problemas en la central de medida.

Problema	Causas posibles	Posibles soluciones
El ritmo de parpadeo del LED no varía cuando se envían datos desde el ordenador maestro.	Cableado de comunicaciones	Si está utilizando un convertidor serie a RS-485, rastree la señal y compruebe que todo el cableado desde el ordenador hasta la central de medida dispone de las terminaciones adecuadas.
	Problema de hardware interno	Realice un restablecimiento completo: desconecte todas las fuentes de alimentación de la central de medida y, a continuación, vuelva a conectarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de Technical Support.
El LED de frecuencia de impulsos/comunicaciones serie permanece encendido y no parpadea apagándose y encendiéndose.	Problema de hardware interno	Realice un restablecimiento completo: desconecte todas las fuentes de alimentación de la central de medida y, a continuación, vuelva a conectarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de Technical Support.
El LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie parpadea pero la pantalla aparece en blanco.	Los parámetros de configuración de la pantalla se han ajustado de forma incorrecta.	Revise la configuración de los parámetros de la pantalla.

Si el problema no desaparece tras realizar el procedimiento de resolución de problemas, contacte con el departamento de Soporte técnico para obtener asistencia y asegúrese de tener a mano la información sobre la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida.

Memoria de la central de medida

La central de medida almacena la información de configuración y de registro en la memoria no volátil y en un chip de memoria de larga vida de servicio.

La central de medida usa su memoria no volátil (NVRAM) para conservar todos los datos y los valores de configuración de las medidas.

Batería de la central de medida

La batería interna de la central de medida mantiene el reloj de la central de medida en funcionamiento cuando esta se apaga a fin de mantener la hora de la misma.

Se estima que la duración de la batería interna es superior a 10 años si se utiliza a 25 °C en condiciones de funcionamiento normales.

Visualización de la versión de firmware, el modelo y el número de serie

Puede comprobar la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida en el panel de la pantalla.

1. Vaya a **Mant > Diag**.
2. Pulse **Info** para visualizar el modelo de central de medida, la fecha de fabricación, la versión de SO y la versión de RS.
3. Pulse **St Edt** para visualizar el **Número de ediciones**, la **Fecha de la última edición** y la **Hora de la última edición**.
4. Pulse el botón de flecha arriba para salir.

Actualizaciones de firmware

Hay varios motivos por los que podría querer actualizar el firmware de la central de medida.

- Mejorar el rendimiento de la central de medida (por ejemplo, optimizar su velocidad de procesamiento).
- Mejorar las funciones y características existentes de la central de medida.
- Añadir nuevas funciones a la central de medida.
- Cumplir normas del sector nuevas.

Asistencia técnica

Visite el sitio web www.se.com para obtener soporte y asistencia técnica si ha perdido sus contraseñas o si experimenta cualquier otro problema técnico con la central de medida.

Asegúrese de incluir el modelo, el número de serie y la versión de firmware de la central de medida en el correo electrónico o tenga estos datos a mano al llamar al departamento de Soporte técnico.

Verificación de la precisión

Descripción general de la precisión de la central de medida

Todas las centrales de medida se han probado y verificado en fábrica de conformidad con las normas de la International Electrotechnical Commission o IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers o IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los EE. UU.).

Normalmente, la central de medida no necesita volver a calibrarse. No obstante, en algunas instalaciones es necesaria una verificación de precisión final de las centrales de medida, especialmente si estas van a utilizarse para aplicaciones de consumo eléctrico o de facturación.

Requisitos de las pruebas de precisión

El método más corriente para probar la precisión de la central de medida consiste en aplicar tensiones e intensidades de prueba desde una fuente de alimentación estable y comparar las lecturas de la central de medida con las de un dispositivo o un estándar de energía empleados como referencia.

Señal y fuente de alimentación

La central de medida mantiene su precisión durante las variaciones de la fuente de señales de tensión e intensidad, pero su salida de generación de impulsos de energía necesita una señal de prueba estable para ayudar a generar impulsos de prueba precisos. El mecanismo de generación de impulsos de energía de la central de medida necesita aproximadamente 10 segundos para estabilizarse tras realizar cualquier ajuste en la fuente.

La central de medida deberá conectarse a la alimentación para poder realizar pruebas de verificación de precisión. Consulte el manual de instalación de la central de medida para obtener datos sobre las especificaciones de la fuente de alimentación.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Verifique que la fuente de alimentación usada para el dispositivo cumple las especificaciones de fuente de alimentación del dispositivo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Equipo de control

Es obligatorio disponer de un equipo de control para contar y temporizar las salidas de impulsos provenientes de un indicador LED de impulsos de energía.

- La mayoría de los bancos de pruebas estándar poseen un brazo equipado con sensores ópticos para detectar impulsos de LED (cuyos circuitos de fotodiodos convierten la luz detectada en una señal de tensión).

- El dispositivo o el estándar de energía empleados como referencia suelen contar con entradas digitales capaces de detectar y contar impulsos provenientes de una fuente externa (por ejemplo, de la salida de impulsos de la central de medida).

NOTA: Los sensores ópticos del banco de pruebas pueden verse afectados por fuentes de iluminación ambiente intensas (como flashes fotográficos, tubos fluorescentes, reflejos de rayos solares, proyectores para iluminación, etc.) Esto puede dar como resultado errores de prueba. Use una campana y, si es necesario, utilice una pantalla para bloquear la luz ambiente.

Entorno

La central de medida debe probarse a la misma temperatura que el equipo de pruebas. La temperatura idónea es de aproximadamente 23 °C. Asegúrese de que la central de medida esté lo suficientemente caliente antes de la prueba.

Se recomienda calentar las centrales de medida durante 30 minutos antes de comenzar las pruebas de verificación de precisión de la energía. En fábrica, las centrales de medida se calientan hasta su temperatura normal de funcionamiento antes de la calibración para facilitar que alcancen la precisión óptima a la temperatura de funcionamiento.

La inmensa mayoría de los equipos electrónicos de alta precisión necesitan un tiempo de calentamiento antes de alcanzar los niveles de funcionamiento especificados. Las normas sobre centrales de medida de energía permiten a los fabricantes especificar reducciones de la precisión de las centrales de medida debidas a cambios en la temperatura ambiente y al autocalentamiento.

La central de medida cumple y satisface los requisitos dispuestos por estas normas sobre centrales de medida de energía.

Si desea obtener un listado de las normas de precisión que cumple la central de medida, póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric o descargue el catálogo de la central de medida desde el sitio web www.se.com.

Dispositivo de referencia o estándar de energía de referencia

Para ayudar a garantizar la precisión de la prueba, se recomienda utilizar un dispositivo de referencia o un estándar de energía de referencia con una precisión especificada entre 6 y 10 veces superior a la precisión de la central de medida sometida a prueba. Antes de comenzar las pruebas, se debe calentar el dispositivo o el estándar de energía empleados como referencia conforme a las especificaciones recomendadas por el fabricante.

NOTA: Verifique la exactitud y precisión de todos los equipos de medida utilizados en las pruebas de precisión (es decir, voltímetros, amperímetros, medidores de factor de potencia, etc.).

Verificar la prueba de precisión

A continuación se detallan las directrices para probar la precisión de la central de medida. Es posible que el taller de centrales de medida cuente con métodos de prueba específicos.


⚡⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos aplicables. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo o iniciar cualquier operación con él, apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado.
- Utilice un dispositivo de detección de tensión con las características nominales adecuadas para confirmar que la alimentación está completamente desconectada.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- Verifique que la fuente de alimentación usada para el dispositivo cumple las especificaciones de fuente de alimentación del dispositivo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

1. Antes de iniciar cualquier operación con el dispositivo, apague todas sus fuentes de alimentación.
2. Utilice un voltímetro con las características nominales adecuadas para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
3. Conecte la fuente de intensidad y tensión de prueba al dispositivo o a la norma de energía tomados como referencia. Asegúrese de que todas las entradas de tensión de la central de medida sometida a prueba están conectadas en paralelo y de que todas las entradas de intensidad están conectadas en serie.

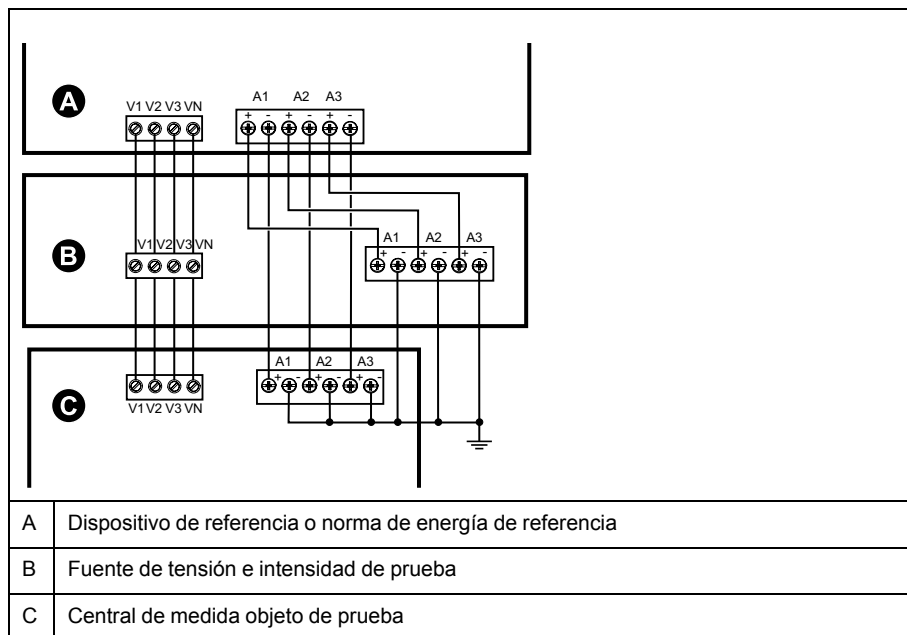

4. Conecte el equipo de control utilizado para contar los impulsos de salida estándar con uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
Indicador LED de impulsos de energía	Alinee el sensor de luz roja de la armadura del banco de pruebas estándar con el LED de impulsos de energía.
Salida de impulsos	Conecte la salida de impulsos de la central de medida a las conexiones de recuento de impulsos del banco de pruebas estándar.

NOTA: Al seleccionar el método que va a utilizar, tenga en cuenta que el LED de impulsos de energía y las salidas de impulsos cuentan con límites de tasa de impulsos distintos.

5. Antes de realizar la prueba de verificación, deje que el equipo de pruebas alimente a la central de medida y aplique tensión durante 30 segundos como mínimo. Esto ayudará a estabilizar los circuitos internos de la central de medida.
6. Configure los parámetros de la central de medida para la verificación de la prueba de precisión.
7. En función del método seleccionado para el recuento de impulsos de energía, configure el LED de impulsos de energía de la central de medida o una de las salidas de impulsos de modo que realice la generación de impulsos de energía. Configure la constante de impulsos de energía de la central de medida de forma que quede sincronizada con el equipo de prueba de referencia.
8. Realice la verificación de precisión en los puntos de prueba. Tome la medición en el punto de prueba durante un mínimo de 30 segundos para permitir que el equipo del banco de pruebas lea un número de impulsos adecuado. Deje transcurrir 10 segundos de pausa antes de medir el siguiente punto de prueba.

Cálculo de impulsos necesario para las pruebas de verificación de la precisión

Los equipos de prueba de verificación de la precisión suelen requerir que el usuario especifique el número de impulsos para una duración de prueba determinada.

El equipo de pruebas de referencia suele requerir que el usuario especifique el número de impulsos necesarios para una duración de prueba de "t" segundos. Normalmente, el número de impulsos necesario es de un mínimo de 25 y la duración de la prueba es superior a 30 segundos.

Aplique la siguiente fórmula para calcular el número necesario de impulsos:

$$\text{Número de impulsos} = P_{\text{tot}} \times K \times t/3600$$

Donde:

- P_{tot} = Potencia instantánea total en kilovatios (kW)
- K = Ajuste de la constante de impulsos de la central de medida en impulsos por kWh
- t = Duración de la prueba en segundos (normalmente superior a 30 segundos)

Cálculo de potencia total para las pruebas de verificación de la precisión

La realización de pruebas de verificación de la precisión proporciona la misma señal de prueba (potencia total) tanto al dispositivo/estándar de energía empleados a modo de referencia como a la central de medida sometida a pruebas.

La potencia total se calcula de la forma siguiente, donde:

- P_{tot} = Potencia instantánea total en kilovatios (kW)
- V_{LN} = Tensión fase a neutro del punto de prueba en voltios (V)
- I = Intensidad del punto de prueba en amperios (A)
- FP = Factor de potencia

El resultado del cálculo se redondea al siguiente número entero.

En sistemas trifásicos en estrella equilibrados:

$$P_{tot} = 3 \times V_{LN} \times I \times FP \times 1 \text{ kW}/1000 \text{ W}$$

NOTA: Los sistemas trifásicos equilibrados presuponen que los valores de tensión, intensidad y factor de potencia son los mismos en todas las fases.

En sistemas monofásicos:

$$P_{tot} = V_{LN} \times I \times FP \times 1 \text{ kW}/1000 \text{ W}$$

Cálculo del error porcentual para las pruebas de verificación de la precisión

Las pruebas de verificación de la precisión exigen que calcule el error porcentual entre la central de medida sometida a prueba y la referencia/la norma.

Calcule el error porcentual de cada punto de prueba utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Error de energía} = (EM - ES)/ES \times 100 \%$$

Donde:

- EM = Energía medida por la central de medida objeto de la prueba
- ES = Energía medida por el dispositivo o la norma de energía utilizados como referencia

NOTA: Si la verificación de precisión revela imprecisiones en su central de medida, estas podrían deberse a las fuentes habituales de errores de prueba. Si no hay presente ninguna fuente de errores de prueba, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Puntos de prueba de verificación de la precisión

La central de medida debe probarse tanto a plena carga como con cargas ligeras –así como con un factor de potencia en retraso (inductivo)– para garantizar que se verifica todo su rango.

Los valores nominales de la entrada de amperaje y tensión de prueba están impresos en la central de medida. Consulte la ficha de instalación o la ficha de datos para conocer las especificaciones de intensidad, tensión y frecuencia nominales de la central de medida.

Punto de prueba de vatios-hora	Punto de prueba de verificación de la precisión de muestra
Carga completa	Del 100 % al 200 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia unitario, o de uno (1).
Carga ligera	10 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia unitario, o de uno (1).
Carga inductiva (factor de potencia de retraso)	100 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia de retraso de 0,50 (intensidad retrasada con respecto a la tensión en un ángulo de fase de 60°).

Punto de prueba de VAR-hora	Punto de prueba de verificación de la precisión de muestra
Carga completa	Del 100 % al 200 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia cero (intensidad retrasada con respecto a la tensión en un ángulo de fase de 90°).
Carga ligera	10 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia cero (intensidad retrasada con respecto a la tensión en un ángulo de fase de 90°).
Carga inductiva (factor de potencia de retraso)	100 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia de retraso de 0,87 (intensidad retrasada con respecto a la tensión en un ángulo de fase de 30°).

Consideraciones sobre el recuento de impulsos de energía

El LED de impulsos de energía y las salidas de impulsos de la central de medida son capaces de generar impulsos de energía dentro de los límites siguientes:

Descripción	Indicador LED de impulsos de energía	Salida de impulsos
Frecuencia de impulsos máxima	35 Hz	20 Hz
Constante de impulsos mínima	1 impulso por k_h	
Constante de impulsos máxima	9 999 000 impulsos por k_h	

La tasa de impulsos depende de la tensión, la intensidad y el factor de potencia de la fuente de señales de entrada, del número de fases y de las relaciones del TT y del TI.

Si "Ptot" es la potencia instantánea (en kW) y "K" es la constante de impulsos (en impulsos por kWh), el periodo de impulsos es:

$$\text{Periodo de impulsos (en segundos)} = \frac{3600}{K \times P_{tot}} = \frac{1}{\text{Frecuencia de impulsos (Hz)}}$$

Consideraciones sobre TT y TI

La potencia total (Ptot) se obtiene a partir de los valores de las entradas de tensión e intensidad del lado secundario y tiene en cuenta las relaciones del TT y del TI.

Los puntos de prueba siempre se leen en el lado secundario, independientemente de si se están utilizando TT o TI.

Si se utilizan TT y TI, deberá incluir en la ecuación los valores nominales de sus primarios y secundarios. Por ejemplo, en un sistema en estrella equilibrado trifásico con TT y TI:

$$P_{tot} = 3 \times V_{LN} \times \frac{V_{T_p}}{V_{T_s}} \times I \times \frac{CT_p}{CT_s} \times PF \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}}$$

Donde Ptot = Potencia total; TT_p = Primario del TT; VT_s = Secundario del TT; TI_p = Primario del TI; TI_s = Secundario del TI, y FP = Factor de potencia.

Ejemplos de cálculo

El siguiente ejemplo de cálculo muestra cómo calcular la potencia, las constantes de impulsos y la frecuencia de impulsos máxima y cómo determinar una constante de impulsos que reduzca la frecuencia de impulsos máxima.

Un sistema en estrella trifásico equilibrado emplea TT de 480:120 voltios y TI de 120:5 amperios. Las señales en el lado secundario son de 119 voltios fase a neutro y de 5,31 amperios con un factor de potencia de 0,85. La frecuencia de salida de impulsos deseada es de 20 Hz (20 impulsos por segundo).

1. Calcule la potencia de salida total típica (P_{tot}):

$$P_{tot} = 3 \times 119 \times \frac{480}{120} \times 5,31 \times \frac{120}{5} \times 0,85 \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 154,71 \text{ kW}$$

2. Calcule la constante de impulsos (K):

$$K = \frac{3600 \times (\text{frecuencia de impulsos})}{P_{tot}} = \frac{3600 \text{ segundos/hora} \times 20 \text{ impulsos/segundo}}{154,71 \text{ kW}}$$

$$K = 465,5 \text{ impulsos / kWh}$$

3. A plena carga (120 % de la intensidad nominal = 6 A) y pleno factor de potencia (FP = 1), calcule la potencia de salida máxima total (P_{max}):

$$P_{max} = 3 \times 119 \times \frac{480}{120} \times 6 \times \frac{100}{5} \times 1 \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 205,6 \text{ kW}$$

4. Calcule la frecuencia máxima de impulsos de salida en P_{max}:

$$\text{Frecuencia de impulsos máxima} = \frac{K \times P_{max}}{3600} = \frac{465,5 \text{ impulsos / kWh} \times 205,6 \text{ kW}}{3600 \text{ segundos/hora}}$$

$$\text{Frecuencia de impulsos máxima} = 26,6 \text{ impulsos/segundo} = 26,6 \text{ Hz}$$

5. Compare la frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas de impulsos:

- 26,6 Hz ≤ frecuencia de impulsos máxima de los LED (35 Hz)
- 26,6 Hz > frecuencia máxima de salida de impulsos (20 Hz)

NOTA: La frecuencia de impulsos máxima se encuentra dentro de los límites de recuento de impulsos de energía de los LED. Sin embargo, la frecuencia de impulsos máxima es superior a los límites de generación de impulsos de energía de las salidas de impulsos. Las frecuencias de salida de impulsos superiores a 20 Hz saturan la salida de impulsos y hacen que deje de generar impulsos. Por tanto, en el ejemplo solo puede utilizarse el LED para el recuento de impulsos de energía.

Ajustes para permitir la generación de impulsos de energía en las salidas de impulsos

Si desea utilizar la salida de impulsos, deberá reducir la frecuencia de impulsos de salida de modo que aquella se sitúe dentro de los límites.

A partir de los valores del ejemplo anterior, la constante de impulsos máxima de la salida de impulsos es la siguiente:

$$K_{\max} = \frac{3600 \times (\text{frecuencia máxima de salida de impulsos})}{P_{\max}} = \frac{3600 \times 20}{205.6}$$

$$K_{\max} = 350,14 \text{ impulsos por kWh}$$

1. Establezca la constante de impulsos (K) en un valor inferior a K_{\max} , por ejemplo 300 impulsos/kWh. Calcule la nueva frecuencia máxima de los impulsos de salida en P_{\max} :

$$\text{Nueva frecuencia de impulsos máxima} = \frac{K \times P_{\max}}{3600} = \frac{300 \text{ impulsos/kWh} \times 205,6 \text{ kW}}{3600 \text{ segundos/hora}}$$

$$\text{Nueva frecuencia de impulsos máxima} = 17,1 \text{ impulsos/segundo} = 17,1 \text{ Hz}$$

2. Compare la nueva frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas de impulsos:

- $17,1 \text{ Hz} \leq$ frecuencia de impulsos máxima de los LED (35 Hz)
- $17,1 \text{ Hz} \leq$ frecuencia máxima de salida de impulsos (20 Hz)

Tal y como se preveía, la modificación de K a un valor inferior a K_{\max} permite utilizar la salida de impulsos para la generación de impulsos de energía.

3. Establezca la nueva constante de impulsos (K) en la central de medida.

Fuentes habituales de errores de prueba

Si se observa un número excesivo de errores durante las pruebas de precisión, examine la configuración y los procedimientos de la prueba para descartar las fuentes típicas de errores de medición.

Entre las fuentes habituales de errores en las pruebas de verificación de la precisión se incluyen:

- Conexiones sueltas de los circuitos de tensión e intensidad, que suelen estar causadas por contactos o terminales desgastados. Inspeccione los terminales del equipo de prueba, los cables, el mazo de cables y la central de medida objeto de la prueba.
- La temperatura ambiente de la central de medida no es de 23 °C.
- Terminal de tensión del neutro flotante (sin toma de tierra) en cualquier configuración con tensiones de fase desequilibradas.
- Alimentación inadecuada de la central de medida, que da lugar al restablecimiento de esta durante el procedimiento de prueba.
- Interferencias de la luz ambiental o problemas de sensibilidad con el sensor óptico.
- Fuente de alimentación inestable, que provoca fluctuaciones en los impulsos de energía.
- Configuración incorrecta de la prueba: no se han conectado todas las fases al dispositivo o al estándar de energía tomados como referencia. Todas las fases conectadas a la central de medida objeto de la prueba también deberían haberse conectado al dispositivo/la norma de referencia.
- Humedad (humedad condensada), residuos o contaminación en la central de medida sometida a prueba.

Potencia y factor de potencia

Potencia y factor de potencia

Las medidas de muestra tomadas en la tensión de la central de medida y las entradas de corriente proporcionan datos para calcular la potencia y el factor de potencia.


En una fuente de sistema eléctrico de corriente alterna (CA) trifásica equilibrada, las formas de onda de la tensión CA de los conductores de corriente son iguales pero se compensan en un tercio de periodo (un desplazamiento en el ángulo de fase de 120 grados entre las tres formas de onda de la tensión).

Cambio de fase de intensidad desde tensión

La intensidad eléctrica puede retrasar, adelantar o estar en fase con la forma de onda de la tensión CA, y normalmente está asociada con el tipo de carga: inductiva, capacitiva o resistiva.

Para cargas puramente resistivas, la forma de onda de la intensidad se encuentra en la misma fase que la forma de onda de la tensión. Para cargas capacitivas, la corriente dirige la tensión. Para cargas inductivas, la corriente retrasa la tensión.

Los siguientes diagramas muestran cómo las formas de onda de voltaje y corriente cambian según el tipo de carga en condiciones ideales (de laboratorio).

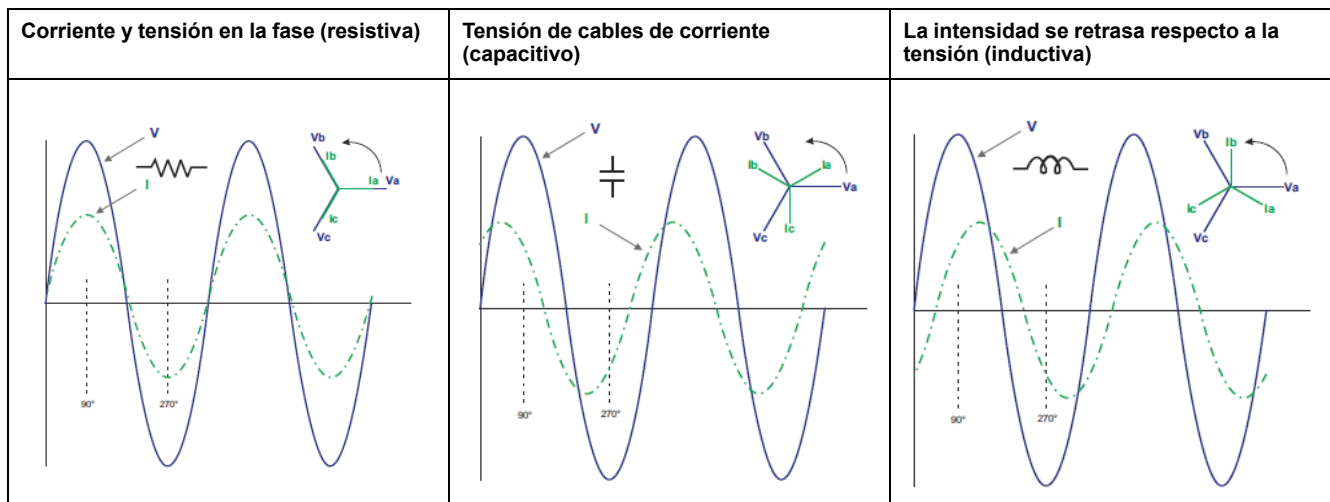


Potencia real, reactiva y aparente (PQS)

La carga de un sistema eléctrico de CA ordinario posee componentes tanto resistivos como reactivos (inductivos o capacitivos).

La potencia real, también conocida como potencia activa (P) es consumida por cargas resistivas. La potencia reactiva (Q) es consumida por cargas inductivas o generada por cargas capacitivas.

La potencia aparente (S) es la capacidad del sistema de alimentación objeto de medición de proporcionar potencia activa y reactiva.

Las unidades de potencia de la potencia real P son vatios (W o kW), de la potencia reactiva Q son vares (VAR o kVAR) y de la potencia aparente S son voltamperios (VA o kVA).

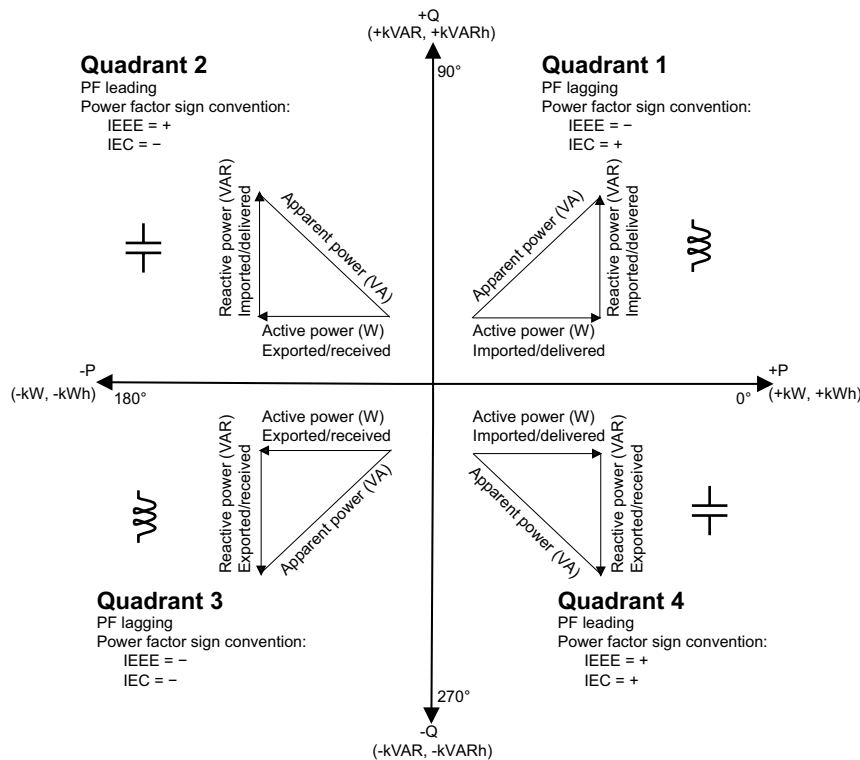

Flujo de potencia

La potencia activa positiva P(+) fluye desde la fuente de potencia hacia la carga.
 La potencia activa negativa P(-) fluye desde la carga hasta la fuente de potencia.

Factor de potencia (FP)

El factor de potencia (FP) es la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S).

El FP se expresa mediante un número comprendido entre -1 y 1 o como porcentaje del -100 % al 100 %, donde el signo viene determinado por la convención.

$$PF = \frac{P}{S}$$

Una carga puramente resistiva carecería de componentes reactivos, lo cual implica que su factor de potencia sería de 1 (FP = 1, o factor de potencia unitario). Las cargas inductivas o capacitivas introducen el componente de potencia reactiva (Q) en el circuito, lo cual provoca que el FP se sitúe por debajo de 1.

FP real y FP de desplazamiento

La central de medida es compatible con valores de factor de potencia real y factor de potencia de desplazamiento:

- El factor de potencia real incluye el contenido armónico.
- El factor de potencia de desplazamiento únicamente tiene en cuenta la frecuencia fundamental.

NOTA: A menos que se especifique otra cosa, el factor de potencia que muestra la central de medida es el factor de potencia real.

Convención de signo de factor de potencia

Dependiendo de la configuración regional la central de medida mostrará un factor de potencia positivo o negativo con arreglo a las normas IEC o IEEE aplicables.

La convención de signos del factor de potencia (signo del FP) utilizada en la pantalla puede establecerse en IEC o IEEE.

Convención del signo del FP: IEC

El signo del factor de potencia se correlaciona con la dirección del flujo de la potencia activa (kW).

- Cuadrante 1 y 4: En el caso de la potencia activa positiva (+kW), el signo del FP es positivo (+).
- Cuadrante 2 y 3: En el caso de la potencia activa negativa (-kW), el signo del FP es negativo (-)

Convención del signo del FP: IEEE

El signo del factor de potencia (signo de FP) se correlaciona con la convención de FP de avance/retraso, es decir, el tipo de carga efectiva (inductiva o capacitiva).

- El signo del FP de las cargas capacitivas (FP de avance, cuadrante 2 y 4) es positivo (+).
- El signo del FP de las cargas inductivas (FP de retraso, cuadrante 1 y 3) es negativo (-).

Convención de mín/máx del factor de potencia


La central de medida emplea una convención específica para determinar los valores mínimos y máximos del factor de potencia.

- Para las lecturas de FP negativas, el valor de FP mínimo es la medición más próxima a -0 para lecturas de FP de entre -0 y -1. Para las lecturas de FP positivas, el valor de FP mínimo es la medición más próxima a +1 para lecturas de FP de entre +1 y +0.
- Para las lecturas de FP negativas, el valor de FP máximo es la medición más próxima a -1 para lecturas de FP de entre -0 y -1. Para las lecturas de FP positivas, el valor de FP máximo es la medición más próxima a +0 para lecturas de FP de entre +1 y +0.

Formato del registro del factor de potencia

La central de medida aplica un sencillo algoritmo sobre el valor de FP y, posteriormente, lo almacena en el registro de FP.

Cada valor de factor de potencia (valor de FP) ocupa un registro de coma flotante para el factor de potencia (registro de FP). La central de medida y el software interpretan el registro de FP en todos los campos de información o introducción de datos de acuerdo con el siguiente diagrama:

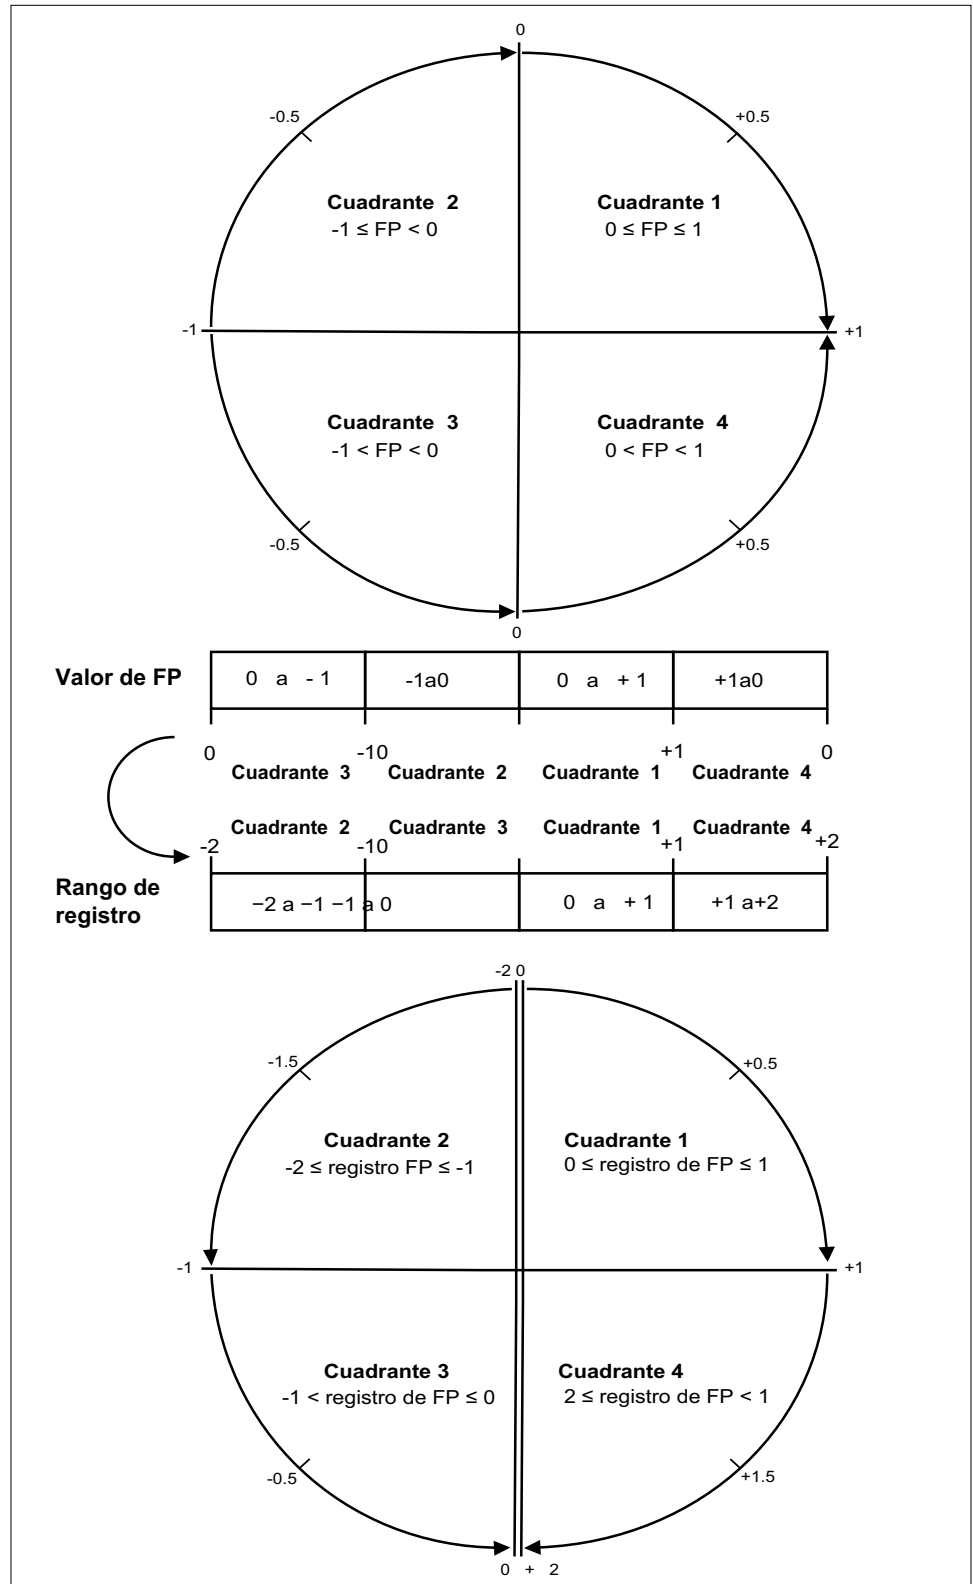

El valor de FP se calcula a partir del valor del registro de FP utilizando las siguientes fórmulas:

Cuadrante	Rango de FP	Rango del registro de FP	Fórmula de FP
Cuadrante 1	0 a +1	0 a +1	Valor de FP = Valor del registro de FP
Cuadrante 2	De -1 a 0	De -2 a -1	Valor de FP = (-2) - (valor del registro de FP)

Cuadrante	Rango de FP	Rango del registro de FP	Fórmula de FP
Cuadrante 3	De -1 a 0	De -1 a 0	Valor de FP = Valor del registro de FP
Cuadrante 4	1 a 0	1 a +2	Valor de FP = (+2) - (valor del registro de FP)

Especificaciones

Las especificaciones contenidas en esta sección están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para consultar la información de cableado, consulte la ficha de instalación de la central de medida.

Características mecánicas

Grado IP de protección (IEC 60529-1)	Pantalla frontal: IP54 (actualización a IP65 con el kit de accesorios opcional METSEIP65OP96X96FF) Cuerpo de la central: IP30
Grosor máximo del panel	6,0 mm máximo
Posición de montaje	Vertical
Tipo de pantalla	Pantalla LCD: LCD gráfica monocromática
Teclado	4 botones con navegación intuitiva
Indicadores LED del panel frontal	LED verde (frecuencia de impulsos/actividad de comunicaciones serie) LED ámbar (alarma/salida de impulsos de energía)
Peso	~ 300 g
Dimensiones A x A x P	96 x 96x 73 mm máx.
Relé	2 relés electromecánicos de Forma A

Características eléctricas

Precisión de medición – PM2210 y PM2220

- IEC 61557-12: 2021, PMD/[SD|SS]/K70/1

Tipo de medición	Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12 ⁽⁹⁾ : 2021	Error
Energía activa	Clase 1 (Clase 1 de conformidad con la norma IEC 62053-22: 2020, a $I_n = I_n$ nominal de 5 A)	±1%
Energía reactiva	Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a $I_n = I_n$ nominal de 5 A)	±1%
Energía aparente	Clase 1 a $I_n = I_n$ nominal de 5 A	±1%
Potencia activa	Clase 1	±1 %
Potencia reactiva	Clase 1	±1 %
Potencia aparente	Clase 1	±1%
Intensidad	Clase 1	±0,5%
Tensión (L-L)	Clase 1	±0,5%
Tensión (L-N)	Clase 1	±0,5%
Frecuencia	Clase 1	±0,05%
Factor de potencia	Clase 1	Recuento ±0,01
THD y armónicos individuales	Clase 5	±5%

⁽⁹⁾ Precisión de los parámetros de potencia y energía en un sistema nominal de 240 V LN / 415 V LL

Precisión de medición – PM2230

- IEC 61557-12: 2021, PMD/[SD]SS]/K70/0,5

Tipo de medición	Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12 ⁽¹⁰⁾ : 2021	Error
Energía activa	Clase 0.5S (Clase 0.5S de conformidad con la norma IEC 62053-22 a $I_n = TI$ nominal de 5 A ⁽¹¹⁾)	±0,5%
Energía reactiva	Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a $I_n = TI$ nominal de 5 A)	±1%
Energía aparente	Clase 0.5 a $I_n = TI$ nominal de 5 A	±0,5%
Potencia activa	Clase 0.5	±0,5%
Potencia reactiva	Clase 1	±1 %
Potencia aparente	Clase 0.5	±0,5 %
Intensidad	Clase 0.5	±0,2%
Tensión (L-L)	Clase 0.5	±0,2%
Tensión (L-N)	Clase 0.5	±0,2%
Frecuencia	Clase 0,05	±0,05 %
Factor de potencia	Clase 0.5	Recuento ±0,01
THD y armónicos individuales	Clase 5	±5%

Entradas de tensión

Parámetro	Rango
Primario del TT	999kV L-L máx.; la tensión de arranque depende de la relación del TT
V nominal	277 V L-N/480 V L-L
Tensión medida con rango completo	CAT III: 35-480 V L-L (20-277 V L-N) CAT II: 35-600 V L-L (20-347 V L-N)
Sobrecarga permanente	750 VCA L-L
Impedancia	≥5 MΩ
Tensión de impulsos nominal	6 kV para 1,2 μs
Frecuencia	50/60 Hz nominales ± 5%
Carga VA	<0,2 VA a 240 VCA L-N
Cable del terminal de tensión	0,20 - 5,26 mm ² (24 - 10 AWG)

Entradas de intensidad

Parámetro	Rango
Valores nominales de TI	Primario ajustable de 1 A a 32767 A Secundario con intensidad nominal de 1 A o 5 A
Intensidad medida	5 mA a 6 A
Intensidad de supresión (para ignorar cargas insignificantes)	5 mA a 99 mA
Rigidez	Continua de 12 A; 50 A a 10 s/h; 500 A a 1 s/h
Impedancia	<0,3 mΩ
Frecuencia	50/60 Hz nominales
Carga VA	<0,024 VA a 6 A
Cable del terminal de intensidad	0,82 - 3,31 mm ² (18 - 12 AWG)

(10) Precisión de los parámetros de potencia y energía en un sistema nominal de 240 V LN / 415 V LL

(11) Para un TI nominal de 1 A, error adicional de ±1% de 50 mA a 150 mA, ±2% para intensidades >10 mA a <50 mA. Cumplimiento parcial de la norma en el tipo de central de medida de Clase 0.5S (solo cláusula de prueba de energía)

Alimentación de CA - PM2210/PM2220

Parámetro	Rango
Rango de funcionamiento	44-277 V L-N \pm 10%
Carga	<6 VA a 277 V L-N
Rango de frecuencia	45 - 65 Hz
Tiempo de trabajo (ride-through)	100 ms a 120 VCA 400 ms a 230 VCA
Cable de alimentación	0,20 - 5,26 mm ² (24 - 10 AWG)

Alimentación de CA - PM2230

Parámetro	Rango
Rango de funcionamiento	80-277 V L-N \pm 10%
Carga	<8 VA a 277 V L-N
Rango de frecuencia	45 - 65 Hz
Tiempo de trabajo (ride-through)	100 ms a 120 VCA (dispositivo independiente) 50 ms a 120 VCA con módulos de E/S 400 ms a 230 VCA (dispositivo independiente) 250 ms a 230 VCA con módulos de E/S
Cable de alimentación	0,20 - 5,26 mm ² (24 - 10 AWG)

Alimentación de CC - PM2210/PM2220

Parámetro	Rango
Rango de funcionamiento	48 - 277 VCC \pm 10%
Carga	<2 W a 277 VCC
Tiempo de trabajo (ride-through)	50 ms a 125 VCC

Alimentación de CC - PM2230

Parámetro	Rango
Rango de funcionamiento	100 - 277 VCC \pm 10%
Carga	<3,3 W a 277 VCC
Tiempo de trabajo (ride-through)	100 ms a 125 VCC (dispositivo independiente) 50 ms a 120 VCC con módulos de E/S

Actualización de pantallas

Parámetro	Rango
Instantánea	1 s
Demanda	15 s
Armónicos	5 s

Configuración del cableado

Programable por el usuario	Configuración mediante HMI e ION Setup
	Monofásico de 2 hilos, L-N Monofásico de 2 hilos, L-L Monofásico de 3 hilos, L-L con N (bifásico) Trifásico de 3 hilos, en triángulo, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en triángulo, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con resistencia a tierra Trifásico de 4 hilos, en triángulo abierto, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en triángulo, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con resistencia a tierra

E/S digitales - PM2230

Parámetro	Rango
Aislamiento	2,5 kV RMS
Entrada digital (estado)	
Valores nominales de tensión	ON (ENCENDIDO) de 18 a 36 VCC
	OFF (APAGADO) de 0 a 4 VCC
Salida digital	
Tensión de carga	≤40 VCC
Corriente de carga	≤20 mA
Resistencia (en funcionamiento)	≤50 Ω
Duración del impulso en la salida digital (12)	[20, 25, 50, 100] ms

E/S analógicas - PM2230

Parámetro	Rango
Velocidad de actualización	1 s
Entrada analógica	
Escala de medición	4-20 mA
Impedancia de fuente máx.	>500 Ω
Salida analógica	
Escala de medición	4-20 mA
Impedancia de carga	≤600 Ω

Relés - PM2230

Parámetro	Rango
Valores nominales de tensión	250 VCA / 2 A
	24 VCC / 2 A
Intensidad de conmutación	5 A, 250 VCA / 30 VCC (cos φ=1), 100.00 ciclos

(12) Indica que la función es configurable mediante el enlace de comunicaciones.

Relés - PM2230 (Continuación)

Parámetro	Rango
	2 A, 250 VCA / 30 VCC (cos $\phi=0,4$), 100.00 ciclos 500 mA, 250 VCA / 30 VCC, 1 millón de ciclos
Frecuencia de salida	Máxima de 0,5 Hz (1 segundo ENCENDIDO/1 segundo APAGADO)
Tensión de humectación	24 VCC/8 mA máx.
Resistencia de contacto	50 m Ω

Características ambientales

Parámetros	Rango
Temperatura de funcionamiento	Central de medida: de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F) Funciones de visualización de -20 a -25 °C (de -4 a -13 °F) con rendimiento reducido
Temperatura de almacenamiento	De -25 °C a +70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Valor nominal de la humedad	Del 5% al 95% de humedad relativa a +50 °C (sin condensación)
Grado de contaminación	2
Altitud	≤2000 m (6562 ft) CAT-III/3000 m (9842 ft) CAT-II
Ubicación	Para uso en interiores en panel fijo Deberá conectarse y fijarse de forma permanente. No apto para ubicaciones húmedas
Vida útil del producto	≥10 años, 45 °C (113 °F) 60% HR

Compatibilidad electromagnética⁺⁵

Descarga electrostática	IEC 61000-4-2
Inmunidad frente a campos de radiación	IEC 61000-4-3
Inmunidad frente a transitorios rápidos	IEC 61000-4-4
Inmunidad frente a ondas de impulso	IEC 61000-4-5
Inmunidad por conducción	IEC 61000-4-6
Inmunidad frente a campos magnéticos	IEC 61000-4-8
Inmunidad frente a huecos de tensión	IEC 61000-4-11
Emisiones (IEC61326-1)	Clase A/CE conforme a la sección 15 de la normativa de la FCC en lo relativo a emisiones

⁺⁵ Probada de conformidad con la norma IEC 61326-1 en materia de emisiones.

Seguridad

Europa	CE, de conformidad con la norma IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016
EE. UU. y Canadá ⁽¹³⁾	cULus de conformidad con la edición 3.1 de la norma IEC 61010-1

(13) No aplicable a METSEPM2210VN, METSEPM2220VN y METSEPM2230VN

	CAN/CSA-C22.2 n.º 61010- 1, edición 3.1, para 600 VCA
Categoría de medición (entradas de tensión e intensidad)	CAT III hasta 480 V L-L CAT II hasta 600 V L-L
Categoría de sobretensión (alimentación)	CAT III hasta 300 V L-N
Dieléctrica	Conforme a la edición 3.1 de las normas IEC/UL 61010-1 ⁽¹⁴⁾
Clase de protección	Clase de protección II Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario
Otras certificaciones	RCM ⁽¹⁴⁾

Comunicaciones RS-485

Parámetro	Rango
Número de puertos	1
Longitud máxima del cable	1000 m
Número máximo de dispositivos (cargas de unidad)	Hasta 32 dispositivos en el mismo bus
Paridad	Par, Impar, Ninguna (1 bit de parada si la paridad es impar o par; 2 bits de parada en ausencia de paridad)
Velocidad en baudios	4800, 9600, 19200, 38400
Aislamiento	2,5 kV RMS con doble aislamiento
Tipo de cable	0,13 - 1,30 mm ² (26 - 16 AWG)

Salida de impulsos

Parámetros	Rango
Salida de impulsos (POP)	Máx. 40 VCC, 20 mA Tiempo de encendido de 20 ms Longitud de impulsos configurable de 1 a 9999000 impulsos/k_h (kWh, kVAh, o kVARh)

Reloj en tiempo real

Tiempo de reserva de la batería	3 años NOTA: Cuando se ha configurado la fecha y la hora, y la central de medida está en estado desactivado.
---------------------------------	--

⁽¹⁴⁾ No aplicable a METSEPM2210VN, METSEPM2220VN y METSEPM2230VN

Cumplimiento de normas aplicables en China

Este producto cumple las siguientes normas aplicables en China:

PM2210 / PM2220

BS/EN/IEC/UL⁽¹⁵⁾ 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

PM2230

BS/EN/IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）

GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（1S级和2S级）

⁽¹⁵⁾ Not applicable to METSEPM2210VN, METSEPM2220VN and METSEPM2230VN

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2026 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

NHA2778905-13